

BRAUN

Satin Hair 5

吹风机



90892168/III-16




HD 585

HD 580


Type 3531

型号: 3531

www.braun.com

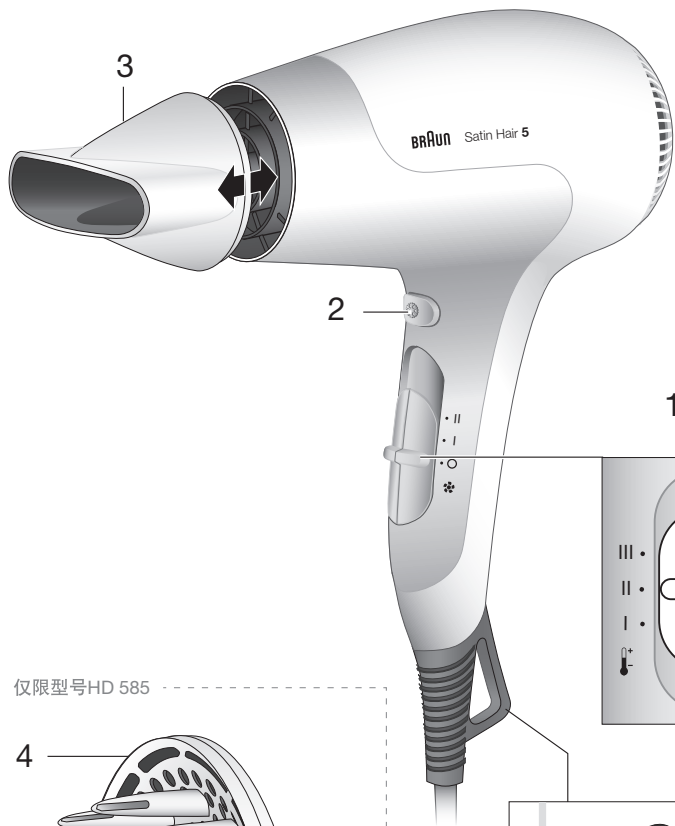


仅限型号HD 585

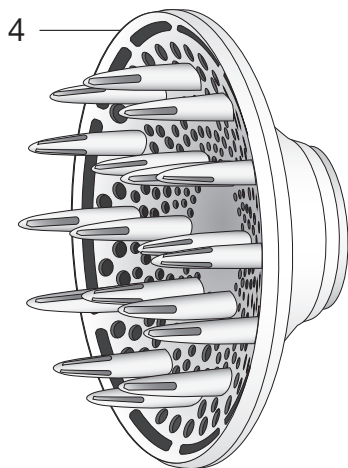

中文

本产品的设计优异、功能卓越、质量可靠，满足高标准要求。希望您能对博朗Satin Hair 5吹风机感到满意。使用产品前请仔细阅读使用说明书，说明书中含有安全使用信息。并请妥善保管，以便日后查阅。

重要说明

- 本产品仅可插入交流电电源插座使用，并请确保室内电压必须与本产品上所标明的电压一致。
-  **警告:不要在盛水的浴缸、洗脸盆或其他器皿附近使用本产品。切勿弄湿本电器。**
- 在浴室使用吹风机时，应在结束后将其从电源处断开。如果未拔出，即使设备处于关闭状态也是一种安全隐患。
- 为了增加保护，建议在您的浴室电路中安装一个剩余电流装置（RCD），其额定剩余工作电流不超过30mA。详情请咨询安装人员。
- 在吹风机处于开启状态时，应注意不得堵塞进气和出气风口，如果任一风口被堵塞，吹风机将自动断电。冷却数分钟后，将自动再次开启设备。
- 请勿将电源线缠绕在本产品

上。请定期检查电源线是否存在磨损或损坏。如果电源线损坏，请立即停止使用本产品，并将此产品交由获授权的博朗维修中心工作人员或具有类似资质的专业人员进行更换，以避免潜在的危险。

- 8岁以下儿童不可使用本产品。在无人监管的情况下，儿童、行动不便或智力障碍的人，不宜使用本产品，缺乏经验或者对产品了解不足的人应知悉产品可能带来的危害。儿童不应把本产品当做玩具玩耍。如果儿童不及8岁或者未在看管下，则不得进行清洁或者维护操作。

组件包括

- 1a 气流开关
- 1b 温度开关
- 2 冷风按钮
- 3 造型集风嘴
- 4 造型扩散风嘴
(仅限型号HD585)

开关设置

气流 (1a)

- II 高
- I 低
- 0 关

温度 (1b)

- III 高
- II 中

I 低

冷风按钮

如需使用冷风模式造型，请按下冷风按钮（2）。

专业集风嘴

使用造型集风嘴精准造型（3）。

造型扩散风嘴

（仅限型号HD 585）

为了使秀发丰盈，呈现自然的波浪效果，应安装扩散风嘴。用力将扩散风嘴（4）从出风口推入直至扣到位。

丰盈造型

从短发到中等长度的秀发：

为增添丰盈度和提拉发根的效果，轻轻地在靠近头皮处轻柔地转动扩散风嘴。按照相同方法依次处理其它秀发，打造丰盈蓬松的动感造型。

长发

首先，用手掌托住发梢，并将其吹干。随后，小心地将扩散风嘴抬高至您的头部并保持一会儿。按照相同方法依次处理其它秀发。在靠近头皮处轻柔地转动扩散风嘴以增加发根处的蓬松度和动感造型。

丢弃

为保护环境，本产品达到使用寿命后请勿与生活垃圾一同丢弃。请将本产品交至博朗售后服务中心或国家指定



的回收站统一回收处置。

声功率级噪声83 dB（A）

如有更改，恕不另行通知。

吹风机

型号：3531

www.braun.com

制造商：博朗电器

地址：德国克龙贝格61476法兰克福大街145号

产地：中国深圳

经销商：广州宝洁有限公司

地址：广州市经济技术开发区滨河路一号

邮编：510730

执行标准：GB 4706.1/ GB 4706.15/
GB 4343.1/GB 17625.1

Braun是德国博朗公司(Braun GmbH)的注册商标。

经德国博朗授权制造

热线：4008333010

保修

本产品保修期为购买之日起两年。保修期内凡因生产过程导致的各种瑕疵本公司将视情况更换零件或整个产品。

本保修条款适用于所有博朗公司或其他授权经销商销售本产品的国家。

上述保修承诺不适用于下述情形：

- 使用不当造成的产品损坏（包括但不限于使用错误的电流、电压，将产品插入不合适的插座及其他人为损坏）。
 - 对正常使用影响不大的瑕疵。
 - 非家庭使用（如工业、商业用）引起的损坏。
- 一旦由未获授权人员修理、或换用非博朗原装零配件，本保修立即终止。

保修期内提供的服务不影响保修期的终止。保修期中更换的零件或整机的保修服务，与本产品的保修期同时终止。

本保修条款不影响法律明文规定的权利。

如需保修或维修，请携带整机和购货发票，与当地或就近的维修站联系。

最新Braun售后服务部地址

城市	公司名称	地址	联系电话
中区			
200085	上海 上海开呈家电维修服务有限公司	上海市闸北区虬江路1009号(近西藏北路)	63566755/6329466
201100	上海 上海千捷家电有限公司	上海市闵行区雅致路31弄1号105室	64122533
201112	上海 上海馨美电器有限公司	上海市浦锦路2049弄39号301(万科VMO商务中心)(地铁8号线芦恒路站)	20916662
310016	杭州 杭州中侨家电维修服务有限公司	杭州市采荷路10号	86047438
215000	苏州 苏州普捷伦电器有限公司	苏州市平江区平四路37号	68662852/68662880
266071	青岛 青岛海华伟业电子电子有限公司	青岛市南区银川西路3号政泰商务楼202室	85977910
361003	厦门 厦门市思明区新鹭声电子技术服务部	厦门后埭溪路248号之6、7、8号	5170118
210003	南京 南京博伊华电子电器经营部	南京市中山北路223号建达大厦	83420092
214031	无锡 无锡新闻通信设备服务有限公司	无锡市五爱北路27号	82729805
213001	常州 常州市金博家电经营部	常州市天宁区迎宾路江南佳园4-S-10	88836628
226001	南通 崇川区明瑞电器维修服务中心	南通市南川园通明花苑6幢106店面	96889688/85102088
315040	宁波 宁波市江东明楼甬城家电维修部	宁波市江东惊驾路506号	87771344
315000	宁波 宁波海曙创佳数码家电维修部	宁波市海曙区迎春街98号	87134422/56682009
230001	合肥 合肥市包河区国升电器维修安装服务部	合肥市经开区青龙岗路长安花园阿尔斯堡9栋107高铺	63682143/68992143
450000	郑州 郑州百川电器技术有限公司	郑州市北下街79号	66964036
330003	南昌 南昌市西湖区海洋电器服务部	南昌市永叔路6号	86215790/82175587
北区			
100078	北京 北京盛侨家用电器维修服务中心	北京市丰台区方庄芳群园2区6号楼金芳公寓408室	67698025/67630617
100035	北京 北京盛侨家用电器维修服务中心	北京市西城区德胜门内大街54号	66561976
300022	天津 天津市大东电器维修有限公司	天津市和平区河北路50号信德大厦512室	27120167/27120168/27120170
110011	沈阳 沈阳市今东业家电技术服务有限公司	沈阳市沈河区承德路36-1	24870309/24855340
150020	哈尔滨 哈尔滨市道外区尼康映像数码维修站	哈尔滨市道外区南勋街18号	88940125
116021	大连 大连中服电子技术服务中心	大连市沙河口区西南路800-2号	86841988
130021	长春 长春圣炎电子产品有限公司	长春市朝阳区桂林路1810号(工农大路与桂林路交汇路口30米)	85676646
710014	西安 陕西百利商贸有限公司	西安市高新区高新一路15号阳光大厦6楼	88756202
南区			
510600	广州 广州市博健电器有限公司	广州市五羊新城明月二路春风路E-12栋首层	87386165(6)
528403	中山 中山市益华维修中心	中山市东区夏洋街26号	88884250
518028	深圳 深圳市顺电连锁股份有限公司	深圳市福田区香梅北路天健天然居商业中心2006号	83286255
400020	重庆 江北区中侨家电维修部	重庆市江北区建新南路18号城市领地A栋附2楼7号门市	63527117
530001	南宁 南宁市南方家电维修中心	广西南宁市唐山路29号首层	3118895/3907787
650051	昆明 昆明松和电器有限公司	昆明市环城北路280号	3645557
430015	武汉 武汉市江岸区兆利达家电维修中心	武汉市唐家墩路201号新大陆城市花园E栋1单元101室	85730517/85790611
610017	成都 成都市武侯区金维电子经营部	成都市大安东路57号3-6号	86944135/828
528200	佛山 佛山市禅城区得圣家电维修部	佛山市禅城区城西西商业街9号之二、之三	83213535
350001	福州 福州福春电器维修服务有限公司	福州市晋安区塔头路三角池63号嘉源欣苑1座16-18店	87582122/87555110
325000	温州 温州市声像技术服务公司	温州市锦绣路利府花园5幢一层南1-05号	88850706/10187

上海涵思贸易有限公司可办理零件及产品包邮 电话: (021)64606449
E-mail: sp-order@hansi.sh.cn 邮编: 201100

注: 如果当地无特约维修站, 请与就近的维修站联系。
或登陆博朗售后网站 www.braun-service.com.cn 获得服务。



BRAUN 广州宝洁有限公司

地址: 广州市经济技术开发区滨河路一号


博朗 售后服务日常联系地址: 中国上海浦东三林路550号 邮编: 200124

上述售后服务部地址确定于2015年7月, 可能有不定期更新。如有疑问, 请咨询客户服务热线。

English

Please read these use instructions carefully before use and keep them for future reference.

Important

- Plug your hairdryer into an alternating current outlet only and be sure that your household voltage corresponds to the voltage marked on the hairdryer.
-  This appliance must never be used near water (e.g. a filled wash basin, bathtub or shower). Do not allow the appliance to become wet.
- When the hairdryer is used in a bathroom, always unplug it after use. The proximity of water represents a hazard even when the hairdryer is switched off.
- For additional protection, it is advisable to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA in the electrical circuit of your bathroom. Ask your installer for advice.
- Care should be taken not to block the inlet and outlet grill when the hairdryer is switched on. If either grill becomes blocked, the hairdryer will automatically cut out. After cooling for a few minutes, it will switch back on automatically.
- Do not wrap the mains cord around the appliance. Regularly check the mains cord for wear or damage. If the cord is damaged, it must be replaced by an authorized Braun Service Centre in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.

Description

- 1a Air flow switch
- 1b Temperature switch
- 2 Cool shot button
- 3 Styling nozzle
- 4 Styling diffuser
(model HD 585 only)

Switch settings

Air flow (1a)

II high

I low

O off

Temperature (1b)

III high

II medium

I low

Cool shot

To fix a style with cold air, press the cool shot button (2).

Styling nozzle

For fast and easy drying use the styling nozzle (3).

Using the diffuser

(model HD 585 only)

In order to create volume or style natural curls, attach the diffuser. Firmly push the diffuser (4) onto the air outlet and make sure it locks into place.

Short to mid-length hair:

To add volume and root lift, gently guide the diffuser fingers with a small circular motion over your scalp. Continue section by section.

Long hair:

First dry hair ends by placing them onto the finger plate. Then carefully lift the diffuser to your head and hold. Continue section by section. Finish off the roots with a gentle circular motion of the diffuser fingers on your scalp to add some lift.

Disposal

The product contains recyclable electronic waste. To protect the environment, do not dispose of it in the household waste. Take it to appropriate local collection points.



Subject to change without notice.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>