

JVC



LYT2115-003A-M


MEMORY CAMERA

GZ-MS210 **U**

GZ-MS230 **U**

GZ-MS250 **U**

Basic User Guide

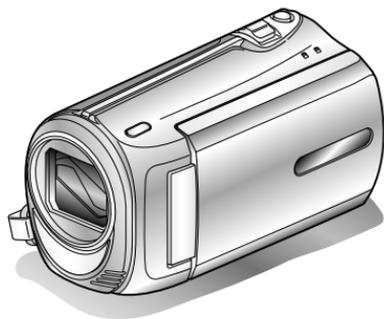

Everio

Dear Customers

Thank you for purchasing this JVC product.

Before use, please read the Safety Precautions and Cautions on P.2 and P.25 to ensure safe use of this product.

This product comes with a "Basic User Guide" (this manual) and a "Detailed User Guide".

Detailed User Guide



Explains the ways of shooting in various situations and the useful features.

■ **Access the following website on your PC**

<http://manual.jvc.co.jp/index.html/>

For Future Reference:

Enter the Model No. (located on the bottom of the camera) and Serial No. (located on the battery pack mount of the camera) below.

Model No.

Serial No.



ENGLISH
FRANÇAIS

Getting Started

Recording

Playback

Copying

Further
Information

Safety Precautions

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.		



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

NOTES:

- The rating plate and safety caution are on the bottom and/or the back of the main unit.
- The serial number plate is on the battery pack mount.
- The rating information and safety caution of the AC adapter are on its upper and lower sides.

Caution on Replaceable lithium battery

The battery used in this device may present a fire or chemical burn hazard if mistreated.

Do not recharge, disassemble, heat above 100°C or incinerate.

Danger of explosion or Risk of fire if the battery is incorrectly replaced.

- Dispose of used battery promptly.
- Keep away from children.
- Do not disassemble and do not dispose of in fire.

For USA-California Only

This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material – special handling may apply.

See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

When the equipment is installed in a cabinet or on a shelf, make sure that it has sufficient space on all sides to allow for ventilation (10 cm (3-15/16") or more on both sides, on top and at the rear).

Do not block the ventilation holes.

(If the ventilation holes are blocked by a newspaper, or cloth etc. the heat may not be able to get out.)

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

When discarding batteries, environmental problems must be considered and the local rules or laws governing the disposal of these batteries must be followed strictly.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.

Do not use this equipment in a bathroom or places with water.

Also do not place any containers filled with water or liquids (such as cosmetics or medicines, flower vases, potted plants, cups etc.) on top of this unit. (If water or liquid is allowed to enter this equipment, fire or electric shock may be caused.)

Do not point the lens directly into the sun. This can cause eye injuries, as well as lead to the malfunctioning of internal circuitry. There is also a risk of fire or electric shock.

CAUTION!

The following notes concern possible physical damage to the camcorder and to the user.

Carrying or holding the camcorder by the LCD monitor can result in dropping the unit, or in a malfunction.

Do not use a tripod on unsteady or unlevel surfaces. It could tip over, causing serious damage to the camcorder.

CAUTION!

Connecting cables (Audio/Video, S-Video, etc.) to the camcorder and leaving it on top of the TV is not recommended, as tripping on the cables will cause the camcorder to fall, resulting in damage.

CAUTION:

The mains plug shall remain readily operable.

- Remove the mains plug immediately if the camcorder functions abnormally.

WARNING:

The battery pack, the camcorder with battery installed, and the remote control with battery installed should not be exposed to excessive heat such as direct sunshine, fire or the like.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



If this symbol is shown, it is only valid in the European Union.

Remember that this camera is intended for private consumer use only.

Any commercial use without proper permission is prohibited. (Even if you record an event such as a show, performance or exhibition for personal enjoyment, it is strongly recommended that you obtain permission beforehand.)

Trademarks

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Windows® is either registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Macintosh is a registered trademark of Apple Inc.
- iTunes, iMovie, iPhoto are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- YouTube and the YouTube logo are trademarks and/or registered trademarks of YouTube LLC.
- Other product and company names included in this instruction manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

CAUTION:

- Please do not pull or bend the AC adapter plug and cable. This may damage the AC adapter.

Make a backup of important recorded data

It is recommended to copy your important recorded data to a DVD or other recording media for storage. JVC will not be responsible for any lost data.

Index

Safety Precautions	2	Playing Back on TV	15
Index	4	▶ Copying	16
Verifying the Accessories	4	Copying Files	16
Names of Parts and Functions	5	Dubbing Files by Connecting to a DVD Recorder or VCR	17
▶ Getting Started	6	Copying to Computer	18
Charging the Battery Pack	6	▶ Further Information	21
Grip Adjustment	7	Using the Menu	21
Inserting an SD card	7	Recordable Time/Number of Images	22
Clock Setting	10	Troubleshooting	23
▶ Recording	12	Cautions	25
Video Recording	12	Specifications	27
Still Image Recording	13		
▶ Playback	14		
Playing Back/Deleting Files on this Unit	14		
▶ Learning About Advanced Operations			

Use the "Detailed User Guide" on your PC to find out more about the advanced operations.

- Access the following address on your PC
<http://manual.jvc.co.jp/index.html/>

Verifying the Accessories

AC Adapter
AP-V30U *



Battery Pack
BN-VG107US



USB Cable
(Type A - Mini Type B)



AV Cable



CD-ROM



Basic User Guide
(this manual)




Core Filter(GZ-MS250/
GZ-MS230 only)



- SD cards are sold separately.
For details on the types of cards that can be used on this unit, refer to P.8.
- * When using the AC adapter overseas, please prepare a commercially available converter plug for the country or region of visit.

Names of Parts and Functions

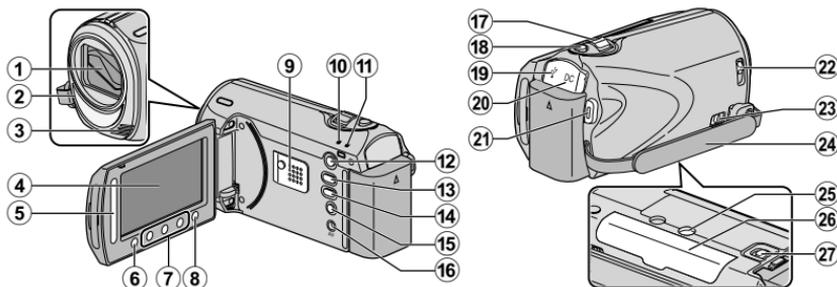


- ① Lens/Lens Cover
- ② Light (GZ-MS250/GZ-MS230 only)
- ③ Stereo Microphone
- ④ LCD Monitor
Turns the power on/off by opening and closing.
- ⑤ Slider
Selects an image or item.
- ⑥ OK Button
Confirms the selected image or item.
- ⑦ Operation Buttons
Functions differently according to the operation.
- ⑧ Menu (menu) Button (P.21)
- ⑨ Speaker
- ⑩ ACCESS (Access) Lamp
Lights up/blinks during recording or playback.
- ⑪ POWER/CHARGE (Power/Charge) Lamp (P.6)
- ⑫  (Play) Button
Switches between recording and playback modes.
- ⑬  (Video/Still Image) Button
Switches between video and still image modes.
- ⑭  (Upload/Export) Button
Recording : Takes videos in YouTube or iTunes format.
Playback : Changes the video to YouTube or iTunes format.
- ⑮  (Power/Information) Button
Recording : Displays the remaining time as well as the battery power during continuous recording.
Playback : Displays file information. Press and hold to turn the power on/off while the LCD monitor is opened.
- ⑯ AV Terminal (P.15, P.17)
- ⑰ Zoom/Volume Lever (P.12, P.14)
- ⑱ SNAPSHOT (Still Image Recording) Button (P.13)
- ⑲ USB Terminal (P.20)
- ⑳ DC Terminal (P.6)
- ㉑ START/STOP (Video Recording) Button (P.12)
- ㉒ Lens Cover Switch (P.12)
- ㉓ Grip Belt Release Lever
- ㉔ Grip Belt (P.7)
- ㉕ Tripod Mounting Hole
- ㉖ SD Card Slot (P.7)
- ㉗ Battery Release Lever (P.6)

Charging the Battery Pack



1 Attach the battery pack.

* The battery pack is not charged at the time of purchase.

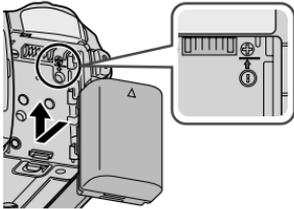

- Align the top of the battery with the mark on this unit, and slide in until the battery clicks into place.


2 Connect the DC terminal.

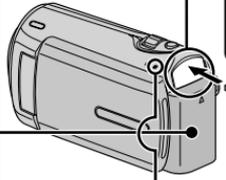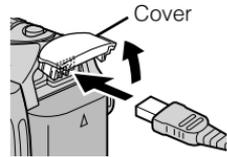

Charging Lamp

AC Adapter
To AC Outlet
(110V to 240V)

■ To detach the battery pack

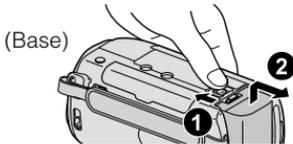

3 Plug in the power.

Charging Lamp



Charging in progress:
Blinks
Charging finished:
Goes out

CAUTION

Be sure to use JVC battery packs.

- If you use any other battery packs besides JVC battery packs, safety and performance cannot be guaranteed.
- Charging time: Approx. 1 h 50 m (using supplied battery pack)

* If the battery pack is charged outside the room temperature range of 10°C to 35°C, charging may take a longer time or it may not start.


Attaching the Core Filter to the DC cord

The core filter reduces interference. Connect the end of the cable with the core filter to this unit. (GZ-MS250/GZ-MS230 only)



Release the stopper.

3 cm


Wind twice

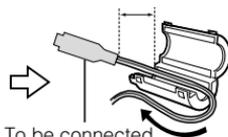


To be connected
to this unit.



Grip Adjustment

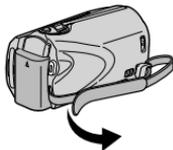

① Pull back the belt

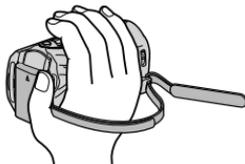


② Adjust the length




③ Attach the belt

Using as a Hand Strap

Remove the strap and loop it around your wrist. While pressing ①, pull ② and remove the strap.

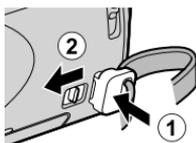

Press and hold

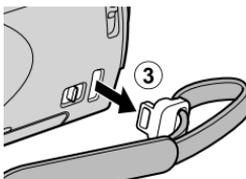

- When attaching the hand strap, insert ③ until it clicks into place.


Inserting an SD card

■ GZ-MS250/GZ-MS230 (Models with Built-in Memory)

When a commercially available SD card is inserted, recordings can still be made to the card without stopping when the remaining recording time on the built-in memory runs out.


1 Close the LCD monitor.

(Base)

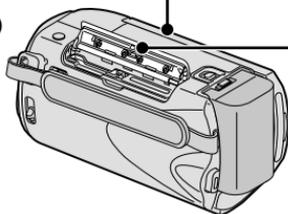

2 Open the cover.

3 Insert an SD card.

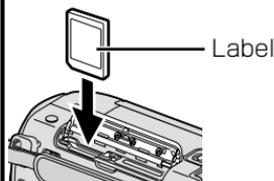

- * Turn off the power of this unit before inserting or removing a card.


■ GZ-MS210 (Models with Dual Slot)

Insert a commercially available SD card before recording.

This unit comes with two SD card slots. When two SD cards are inserted, recordings can be continued on the other card even if one card is full.



1 Close the LCD monitor.

(Base)

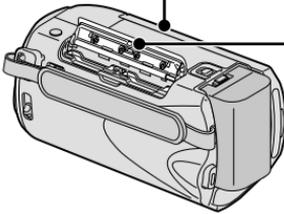

2 Open the cover.

3 Insert an SD card into slot A.

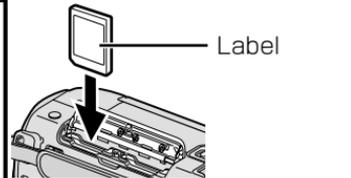

Slot A


Slot B

* Turn off the power of this unit before inserting or removing a card.

■ To remove the card

Push the card inward once, then pull it out straight.

(Base)

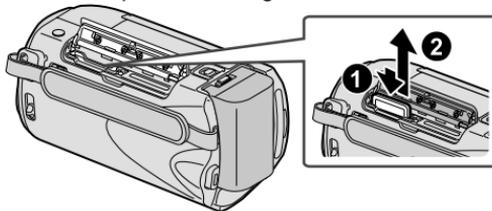

NOTE

Operations are confirmed on the following SD cards.


Manufacturer	Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP
Video	Class 4 or higher compatible SDHC card (4 GB to 32 GB)
Still Image	SD card (256 MB to 2 GB), SDHC card (4 GB to 32 GB)

- Using cards other than those specified above may result in recording failure or data loss.

■ To use an SD card (GZ-MS250/GZ-MS230 only)

Recording and playback can be performed on a card when “REC MEDIA FOR VIDEO” or “REC MEDIA FOR IMAGE” of media settings is set to “SD CARD”.

- ① Display the menu.

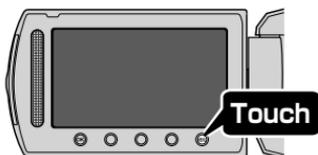

- ② Select “MEDIA SETTINGS” and touch **OK**.



- ③ Select “REC MEDIA FOR VIDEO” or “REC MEDIA FOR IMAGE”, and touch **OK**.



- ④ Select “SD CARD” and touch **OK**.



■ To use SD cards that have been used on other devices


Format (initialize) the card using “FORMAT SD CARD” from media settings.

All data on the card will be deleted when it is formatted. Copy all files on the card to a PC before formatting.

- ① Touch **MENU** to display the menu.
- ② Select “MEDIA SETTINGS” with the slider and touch **OK**.
- ③ Select “FORMAT SD CARD” and touch **OK**.



- ④ (GZ-MS210 only) Select the slot with the card to format inserted, and touch **OK**.

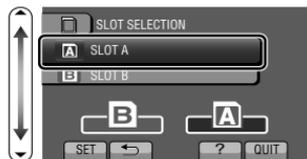


- ⑤ Select “FILE” and touch **OK**.



- ⑥ Select “YES” and touch **OK**.
- ⑦ After formatting, touch **OK**.


Clock Setting

- 1** Open the LCD monitor.

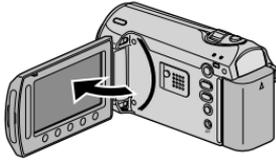

- The unit turns on. When the LCD monitor is closed, the unit turns off.

- 2** Select “YES” and touch **OK** when “SET DATE/TIME!” is displayed.

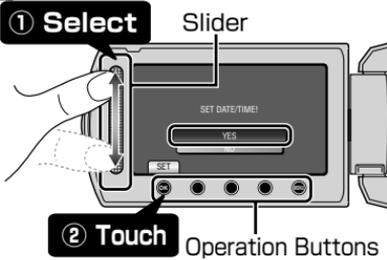

- Slide along the slider to select, then touch the operation buttons to set.

- 3** Set the date and time.




- Use the slider to adjust the year, month, day, hour and minute.
- Touch the operation buttons “←” / “→” to move the cursor.

- 4** After setting the date and time, touch **OK**.

- 5** Select the region where you live and touch **OK**.

- The city name and time difference is displayed.

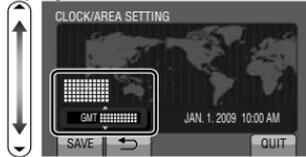


NOTE

- Touch the slider and buttons around the screen with your fingers.
 - The slider and buttons do not function if you touch them with your fingernails or with gloves on.
 - The displays on the screen do not work even if you touch them.
 - “SET DATE/TIME!” is displayed when you turn on this unit after it has not been used for a prolonged period.
- Charge this unit for more than 24 hours before setting the clock. (P.6)

■ To reset the clock

Set the clock with "CLOCK ADJUST" from the menu.

- ① Display the menu.

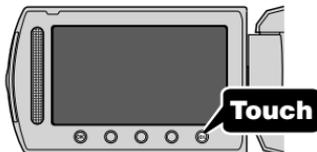

- ② Select "CLOCK ADJUST" and touch **OK**.



- ③ Select "CLOCK SETTING" and touch **OK**.




- The subsequent setting operations are the same as steps 3 - 5 on the previous page.

■ To change the display language

The language on the display can be changed.

- ① Display the menu.

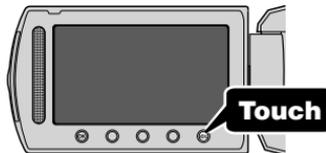

- ② Select "DISPLAY SETTINGS" and touch **OK**.



- ③ Select "LANGUAGE" and touch **OK**.




- ④ Select the desired language and touch **OK**.
- ⑤ Touch **MENU**.


Video Recording

You can record without worrying about the setting details by using the auto mode. **Before recording an important scene, it is recommended to conduct a trial recording.**

1 Open the lens cover.

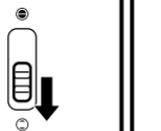


2 Select video mode.

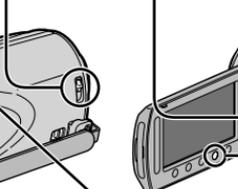

Press

3 Check if the recording mode is **A** Auto.

- If the mode is **M** Manual, touch the **A/M** button to switch.
- The mode changes between auto and manual with every touch.

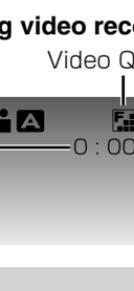


Touch



Zooming

4 Start recording.

START / STOP • Press again to stop.



Press



(Wide angle) (Telephoto)

■ Indications during video recording

Video Quality



Remaining Recording Time

● || : Record-Standby

● REC : Recording in Progress

Recording Media (GZ-MS2 10 : **A**/**B**)

Battery Indicator

Scene Counter


0 : 00 : 00

NOTE

- The estimated recording time of the supplied battery pack is approximately 50 minutes. (P.22)

Reducing Camera Shake (Video Recording)

When the image stabilizer is set, camera shake during recording can be effectively reduced.

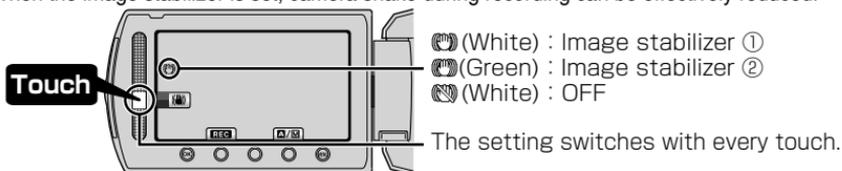


- ① : Reduces camera shake.
- ② : Reduces camera shake at wide angle effectively. It is also effective for recording while walking.


NOTE

- It is recommended to set the image stabilizer to off when shooting a subject of little movement with the unit on a tripod.
- Complete stabilization may not be possible if camera shake is excessive.

Still Image Recording

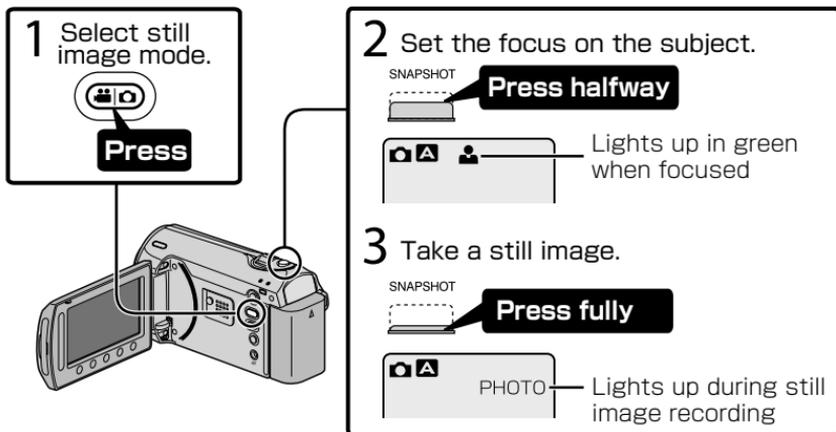

■ Indications during still image recording

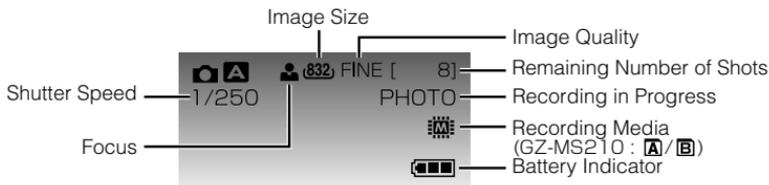

Playing Back/Deleting Files on this Unit

Select and play back the recorded videos or still images from an index screen (thumbnail display). The contents of the media selected in media settings (P.9) are displayed on the index screen.

1 Select the playback mode.



Press

2 Select video or still image mode.



Press

3 Play back a file.

Media being played back
(GZ-MS210 : A/B)




① Select

② Touch

- Touch **■** to stop.

Volume adjustment during video playback

Turn down the volume ← **W** **T** → Turn up the volume

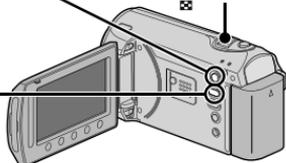

■ To delete unwanted files

① Select



② Touch

- Select YES when the confirmation message appears and touch **OK**.

■ To capture a still image during playback

Pause the playback and press the SNAPSHOT button.


■ Usable operation buttons during playback

Display	During video playback	During still image playback
▶ /	Playback/pause	Start/pause slideshow
■	Stop (returns to thumbnail display)	Stop (returns to thumbnail display)
▶▶	Advances to the next video	Advances to the next still image
◀◀	Returns to the beginning of the scene	Returns to the previous still image
▶▶▶	Forward search	-
◀◀◀	Reverse search	-
▶	Forward slow-motion	-
◀	Reverse slow-motion	-

Playing Back on TV

1 Connect to a TV.

- * Refer also to the instruction manual of the TV.
- Press the Power button for more than 2 seconds to turn off this unit.

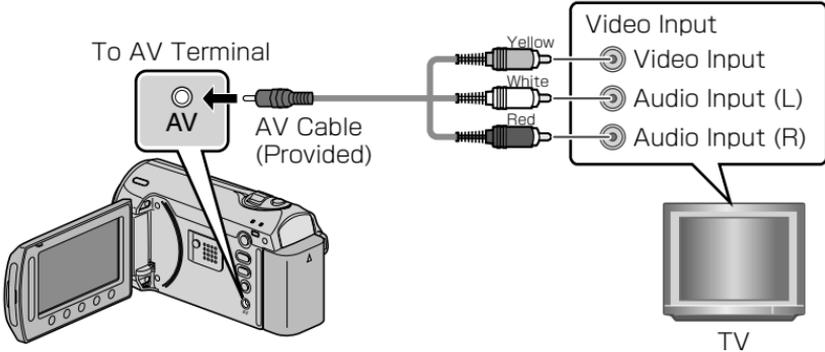

2 Connect the AC adapter. (P.6)

- This unit powers on automatically when the AC adapter is connected.

3 Select the TV input switch.

4 Play back a file. (P.14)

■ To play back with date/time display

Set “DISPLAY ON TV” in the connection settings menu to “ON”.
Alternatively, set “ON-SCREEN DISPLAY” in the playback menu to “DISPLAY ALL” or “DISPLAY DATE ONLY”.

■ When images look unnatural on the TV

Images do not appear on the TV properly.	<ul style="list-style-type: none"> • Disconnect the cable and connect again. • Restart this unit by turning off and on.
Images are projected vertically on the TV.	Set “VIDEO OUTPUT” in the connection settings menu to “4:3”.
Images are projected horizontally on the TV.	Adjust the TV's screen accordingly.

NOTE

- Please contact the TV manufacturer on questions or problems with setting the TV to the correct mode.

Copying Files

You can create discs or copy the files on this unit by connecting it to various devices.

- Copying files by connecting to a DVD writer is not supported.

Device		 VHS	 DVD	 HDD	Reference Page
Dubbing Files by Connecting to a DVD Recorder or VCR	DVD Recorder 	✓	✓	✓	P.17
	VCR 	✓	-	-	P.17
Copying to PC		-	✓*	✓	P.18


* For details on how to create a disc using a computer, refer to the Detailed User Guide.

Dubbing Files by Connecting to a DVD Recorder or VCR

You can dub videos in standard quality by connecting to a DVD recorder or VCR. Refer also to the instruction manual of the TV, DVD recorder, VCR, etc.


1 Connect to a VCR/DVD recorder.

- Press the Power button for more than 2 seconds to turn off this unit.

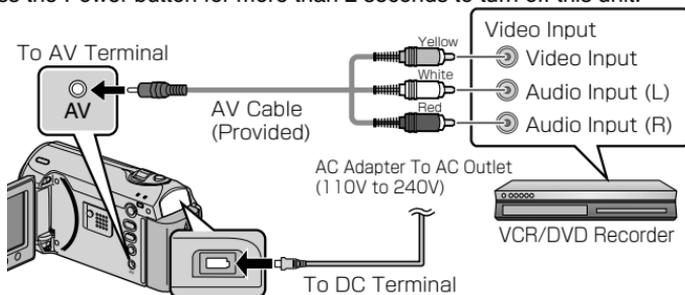

- This unit powers on automatically when the AC adapter is connected.

2 Select the playback mode.

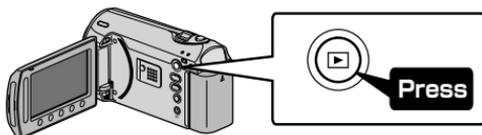

3 Prepare to record.

Preparation on TV and VCR/DVD recorder

- Switch to a compatible external input.
- Insert compatible blank DVD or VHS to dub.

Preparation on this unit

- Set "VIDEO OUTPUT" in the connection settings menu to the aspect ratio ("4:3" or "16:9") of the connecting TV.
- To include the date during dubbing, set "DISPLAY ON TV" in the connection settings menu to "ON". Alternatively, set "ON-SCREEN DISPLAY" in the playback menu to "DISPLAY DATE ONLY".



4 Start recording.

- Start playback on this unit (P.14) and press the record button on the recorder.
- After playback is complete, stop the recording.

Copying to Computer


Verifying System Requirements (Guideline)

Windows PC

You can copy files to a PC using the provided software.

Right-click on "Computer" (or "My Computer") in the "Start" menu and select "Properties" to check the following items.

Windows Vista

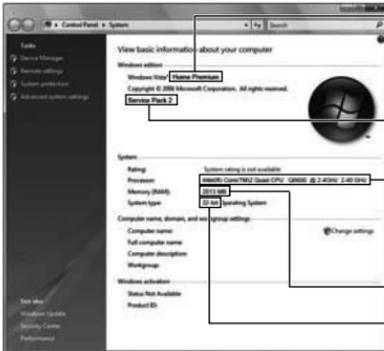

Windows Vista

Home Basic or Home Premium
(Pre-installed versions only)

Service Pack 2


Processor:

Intel Core Duo CPU 1.5 GHz or higher
Intel Pentium 4 CPU 1.6 GHz or higher
Intel Pentium M CPU 1.4 GHz or higher

Memory: At least 1 GB (1024 MB)

System type: 32-bit / 64-bit

Windows XP

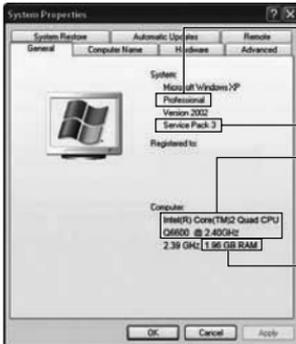

Windows XP

Home Edition or Professional
(Pre-installed versions only)

Service Pack 3

Processor:

Intel Core Duo CPU 1.5 GHz or higher
Intel Pentium 4 CPU 1.6 GHz or higher
Intel Pentium M CPU 1.4 GHz or higher

Memory: At least 512 MB


NOTE

- If your PC does not meet the above system requirements, the provided software cannot be used.
- Still images cannot be recorded to discs using the provided software.
- For more information, contact your PC's manufacturer.
- Mac users may use the software provided with the Mac computer

Mac Computer

Copy the video and still image files to a computer using the following method.

- ① Close the LCD monitor and connect to a computer. (P.20)
- ② Open the LCD monitor and display the USB menu.
- ③ Select "PLAYBACK ON PC" and touch **OK**.
- ④ Double-click on the "EVERIO_MEM" or "EVERIO_SD" icon on the desktop.
- ⑤ Click on the column display icon.
- ⑥ Copy the files to any folder in the computer (desktop, etc).

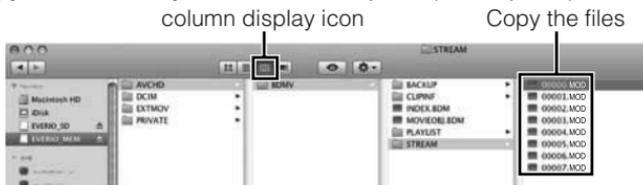

- When the folders or files are deleted/moved/renamed in the computer, they cannot be played back on this unit anymore.
- When removing this unit from the computer, drag & drop the "EVERIO_MEM" or "EVERIO_SD" icon on the desktop to the trash bin.

Installing the Provided Software

You can display the recorded images in calendar format and perform simple editing using the provided software.

- 1** Load the provided CD-ROM into your PC.

(Windows Vista only)

- ① Click "Run INSTALL.EXE" in the auto play dialog box.
- ② Click "Continue" on the user account control screen.
 - "Software Setup" appears after a while.
 - If it doesn't appear, double-click the CD-ROM icon in "My Computer".

- 2** Click "Easy Installation".



- Follow the on-screen instructions.

NOTE

Viewing the web user guide

- Connect to the internet and click "Read Detailed User Guide".

- 3** Click "Finish".

- 4** Click "Quit".


- Exits installation of Everio MediaBrowser and icons are created on the desktop.



Backing Up All Files

Before making backup, make sure that there is enough free space in the PC's HDD.

- 1 Connect the USB cable and AC adapter.

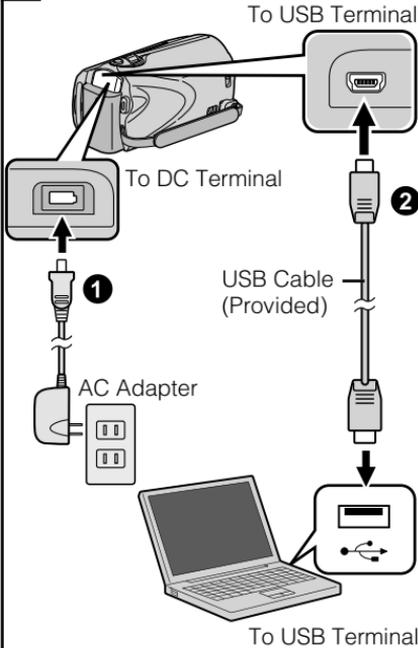

- 2 Open the LCD monitor.

- 3 Select "BACK UP" and touch \odot .



- The provided software Everio MediaBrowser starts up on the PC. The subsequent operations are to be performed on the PC.

- 4 Select the volume.



- 5 Start backup.

Saving destination (PC)



- 6 After backup is complete, click "OK".

If you encounter any problems with the provided software Everio MediaBrowser, please consult the "Pixela User Support Center".

- To disconnect this unit from the PC

- ① Click "Safely Remove Hardware".




- ② Click "Safely Remove USB Mass Storage Device".
- ③ (For Windows Vista) Click "OK".
- ④ Disconnect the USB cable and close the LCD monitor.

Using the Menu

You can configure various settings using the menu.

1 Display the menu.

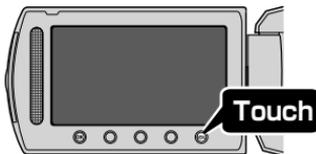

- The menu differs according to the mode in use.

2 Select the desired menu and touch **OK**.



3 Select the desired setting and touch **OK**.



■ To exit the screen

Touch **MENU** (quit).

■ To return to the previous screen

Touch **←**.

■ To display the help file

Touch **?**.

- For more information on the settings, refer to the Detailed User Guide.

Customer Support Information

Use of this software is authorized according to the terms of the software license.

JVC (for inquires regarding this unit)

When contacting the nearest JVC office or agency in your country (refer to the JVC Worldwide Service Network at <http://www.jvc-victor.co.jp/english/worldmap/index-e.html>) about this software, please have the following information ready.

- Product Name, Model, Serial Number, Problem, Error Message
- PC (Manufacturer, Model (Desktop/Laptop), CPU, OS, Memory (MB/GB), Available Hard Disk Space (GB))

Please note that it may take some time to respond to your questions, depending on their subject matter.

JVC cannot answer questions regarding basic operation of your PC, or questions regarding specifications or performance of the OS, other applications or drivers.

Pixela (for inquires regarding the provided software)

Region	Language	Phone #
USA and Canada	English	+1-800-458-4029 (toll-free)
Europe (UK, Germany, France, and Spain)	English/German/French/Spanish	+800-1532-4865 (toll-free)
Other Countries in Europe	English/German/French/Spanish	+44-1489-564-764
Asia (Philippines)	English	+63-2-438-0090
China	Chinese	10800-163-0014 (toll-free)

Homepage: <http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/>

Please check our website for latest information and downloading.

Recordable Time/Number of Images

You can check the video recording time by pressing the  (Power/Information) Button.

Approximate Video Recording Time

Quality	Built-in Memory		SD Card			
	GZ-MS250 (32GB)	GZ-MS230 (8GB)	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
ULTRA FINE	7 h 30 m	1 h 50 m	56 m	1 h 50 m	3 h 45 m	7 h 30 m
FINE	11 h 20 m	2 h 45 m	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 40 m	11 h 20 m
NORMAL	15 h	3 h 40 m	1 h 45 m	3 h 45 m	7 h 30 m	15 h
ECONOMY	40 h	9 h 50 m	4 h 57 m	10 h	20 h	40 h

- Built-in Memory applies to GZ-MS250/GZ-MS230 only.
- The approximate recording time is only a guide. The actual recording time may shorten depending on the shooting environment.

Approximate Number of Still Images (Unit: Number of Shots)

 / 	Image Size	Quality	SD Card			
			256 MB	512 MB	1 GB	2 GB
 Still Image	832×624 (4:3)	FINE	970	1950	3950	7590
		STANDARD	1450	2930	5930	9999
 Video	640×480 (4:3)	FINE	1450	2930	5930	9999
		STANDARD	2080	4180	8480	9999
	640×360 (16:9)	FINE	1820	3660	7420	9999
		STANDARD	2430	4880	9890	9999

- Up to 9999 still images may be recorded on the SD cards with at least 4 GB capacity (regardless of image size and quality).

Approximate Recording Time (Using Battery)

Battery Pack	Actual Recording Time	Continuous Recording Time
BN-VG107US	50 m	1 h 30 m
BN-VG114US	1 h 40 m	3 h 5 m
BN-VG121US	2 h 35 m	4 h 40 m

- The above are values when “LIGHT” is set to “OFF” and “LCD BACKLIGHT” is set to “STANDARD”.
- The actual recording time may be shorter if zooming is used or if recording is stopped repeatedly. (It is recommended to prepare battery packs ready for three times the expected recording time.)
- When the battery life is reached, the recording time becomes shorter even if the battery pack is fully charged. (Replace the battery pack with a new one.)

Troubleshooting

Before requesting service, consult the following chart or the "Troubleshooting" section in the Detailed User Guide.

If the solutions indicated in the chart do not solve the problem, consult your nearest JVC dealer or JVC service center for instructions. Refer also to the FAQ of new products on JVC's website. Refer also to the Q&A information of new products on JVC's website (<http://www.jvc.com>).

This unit is a microcomputer-controlled device. Electrostatic discharge, external noise and interference (from a TV, a radio, etc.) might prevent it from functioning properly. In such a case, reset this unit.

■ Reset this unit when it does not function properly or when "... Error" appears on the screen.

- ① Turn off the power. (Close the LCD monitor.)
- ② Remove the AC adapter and battery pack from this unit, reattach them, and turn on the power again.

Trouble

	Trouble	Action	Page
Power	POWER/CHARGE lamp starts blinking when the monitor is closed.	<ul style="list-style-type: none"> The battery pack is being charged. 	P.6
Recording	Recording cannot be performed.	<ul style="list-style-type: none"> Check the  /  button. Set to the recording mode with the  button. 	P.12 P.14
	Recording stops by itself.	<ul style="list-style-type: none"> Turn off this unit, wait for a while, and turn it on again. (This unit stops automatically to protect the circuit when the temperature rises.) Recording stops automatically after 12 hours of continuous recording. 	- -
Playback	No date/time display.	<ul style="list-style-type: none"> Set "ON-SCREEN DISPLAY" in the playback menu accordingly. 	-
	Sound or video is interrupted.	<ul style="list-style-type: none"> Sometimes playback is interrupted at the connecting section between two scenes. This is not a malfunction. 	-

The lamp does not flash during battery pack charging.

- Check the remaining battery power. (When the battery pack is fully charged, the lamp does not flash.)
- When charging in either a hot or cold environment, ensure that battery is being charged within the permitted temperature range. (Otherwise, charging may stop to protect the battery pack.)

P.12

P.6

The slider and operation buttons do not work.

- Remove any gloves.
- Touch the slider and buttons with your fingers to operate. (They do not function if you touch them with your fingernails or pen tips.)

-

-

This unit heats up.

- This is not a malfunction. (This unit may become warm when used for a long time.)

-

Warning Indications

Warning Indications	Action	Page
RECORDING FAILURE	<ul style="list-style-type: none"> • Turn off and on this unit again. 	P.10
UNSUPPORTED SCENE! (Video) UNSUPPORTED FILE! (Still image)	<ul style="list-style-type: none"> • Make use of a file recorded with this unit. (Files recorded with other devices may not be playable. If the file was recorded with this unit, then it is corrupted.) 	-
BACK UP RECORDED DATA ON PC OR DISC PERIODICALLY (GZ-MS250/GZ-MS230 only)	<ul style="list-style-type: none"> • Connect and copy your data to a PC. 	P.20
DATA RECORDED IS TOO LITTLE UNABLE TO SAVE	<ul style="list-style-type: none"> • If a video recording is stopped with the actual recording time displayed at "0:00:00:17" and below, the video cannot be saved. 	-


Cautions

AC Adapter

USING HOUSEHOLD AC PLUG ADAPTER

In case of connecting the unit's power cord to an AC wall outlet other than American National Standard C73 series type use an AC plug adapter, called a "Siemens Plug", as shown. For this AC plug adapter, consult your nearest JVC dealer.


Plug Adapter



Battery Pack

The supplied battery pack is a lithium-ion battery. Before using the supplied battery pack or an optional battery pack, be sure to read the following cautions:

Terminals

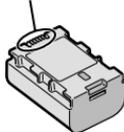

- **To avoid hazards**
 - ... do not burn.
 - ... do not short-circuit the terminals. Keep it away from metallic objects when not in use. When transporting, carry the battery in a plastic bag.
 - ... do not modify or disassemble.
 - ... do not expose the battery to temperatures exceeding 60°C (140°F), as this may cause the battery to overheat, explode or catch fire.
 - ... use only specified chargers.
- **To prevent damage and prolong service life**
 - ... do not subject to unnecessary shock.
 - ... charge within the temperature range of 10°C to 35°C (50°F to 95°F). Cooler temperatures require longer charging time, or in some cases stop charging at all. Warmer temperatures prevent complete charging, or in some cases stop charging at all.
 - ... store in a cool, dry place. Extended exposure to high temperatures will increase natural discharge and shorten service life.
 - ... fully charge and then fully discharge the battery every 6 months when storing the battery pack over a long period of time.
 - ... remove from charger or powered unit when not in use, as some machines use current even when switched off.

ATTENTION:



The product you have purchased is powered by a rechargeable battery that is recyclable. Please call 1-800-8-BATTERY for information on how to recycle this battery. (USA and Canada only)

Recording Medium

- **Be sure to follow the guidelines below to prevent corruption or damage to your recorded data.**
 - Do not bend or drop the recording medium, or subject it to strong pressure, jolts or vibrations.
 - Do not splash the recording medium with water.
 - Do not use, replace, or store the recording medium in locations that are exposed to strong static electricity or electrical noise.
 - Do not turn off the camcorder power or remove the battery or AC adapter during shooting, playback, or when otherwise accessing the recording medium.
 - Do not bring the recording medium near objects that have a strong magnetic field or that emit strong electromagnetic waves.
 - Do not store the recording medium in locations with high temperature or high humidity.
 - Do not touch the metal parts.
- When formatting or erasing data using the camcorder, only the file administration information is changed. The data is not completely erased from the hard disk. If you want to completely erase all of the data, we recommend either using commercially available software that is specially designed for that purpose, or by physically destroying the camcorder with a hammer etc.

LCD Monitor

- **To prevent damage to the LCD monitor, DO NOT**
 - ... push it strongly or apply any shocks.
 - ... place the camcorder with LCD monitor on the bottom.
- **To prolong service life**
 - ... avoid rubbing it with coarse cloth.

Main Unit

● For safety, DO NOT

- ... open the camcorder's chassis.
- ... disassemble or modify the unit.
- ... allow inflammables, water or metallic objects to enter the unit.
- ... remove the battery pack or disconnect the power supply while the power is on.
- ... leave the battery pack attached when the camcorder is not in use.
- ... place naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.
- ... expose the apparatus to dripping or splashing.
- ... leave dust or metal objects adhered to the power plug or an AC wall outlet.
- ... insert any objects in the camcorder.

● Avoid using the unit

- ... in places subject to excessive humidity or dust.
- ... in places subject to soot or steam such as near a cooking stove.
- ... in places subject to excessive shock or vibration.
- ... near a television set.
- ... near appliances generating strong magnetic or electric fields (speakers, broadcasting antennas, etc.).
- ... in places subject to extremely high (over 40°C or 104°F) or extremely low (under 0°C or 32°F) temperatures.

● DO NOT leave the unit

- ... in places of over 50°C (122°F).
- ... in places where humidity is extremely low (below 35 %) or extremely high (above 80 %).
- ... in direct sunlight.
- ... in a closed car in summer.
- ... near a heater.
- ... in high places such as on a TV. Leaving the unit in high places while a cable is connected may result in a malfunction if the cable is caught and the unit falls onto the floor.

● To protect the unit, DO NOT

- ... allow it to become wet.
- ... drop the unit or strike it against hard objects.
- ... subject it to shock or excessive vibration during transportation.
- ... keep the lens directed at extremely bright objects for long periods.
- ... expose the lens to direct sunlight.
- ... swing it excessively when using the hand strap.
- ... swing the soft camera case excessively when the camera is inside it.
- ... place the camera in dusty or sandy areas, such as on a beach.

● To prevent the unit from dropping,

- Fasten the grip belt securely.
- When using the camcorder with a tripod, attach the camcorder to the tripod securely. If the camcorder drops, you may be injured and the camcorder may be damaged. When a child uses the unit, there must be parental guidance.

Changes or modifications not approved by JVC could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Specifications

Camera			
Model name	GZ-MS250	GZ-MS230	GZ-MS210
Power supply	Using AC adapter: DC 5.2 V, Using battery pack: DC 3.6 V		
Power consumption	1.5 W (when light is set to "OFF" and monitor backlight is set to "STANDARD"), Rated Current Consumption: 1.8A		
Dimensions (mm)	52 x 62 x 110 (2-1/8" x 2-1/2" x 4-3/8") (W x H x D:excluding grip belt)		
Mass	Approx. 200 g (0.44 lbs) (camera only), Approx. 230 g (0.51 lbs) (including supplied battery pack)		
Operating environment	Allowable operating temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) Allowable storage temperature: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) Allowable operating humidity: 35 % to 80 %		
Image pickup device	1/6" 800,000 pixels		
Recording area (Video)	410,000 pixels (optical zoom), 410,000 to 550,000 pixels (dynamic zoom)		
Recording area (Still image)	550,000 pixels		
Lens	F1.8 to F4.3, f= 2.2 mm to 85.8 mm (35 mm conversion: 41.5 mm to 1619 mm)		
Zoom (Video)	Optical zoom: Up to 39x, Dynamic zoom: Up to 45x, Digital zoom: Up to 800x		
Zoom (Still image)	Optical zoom: Up to 39x		
Video recording format	SD-VIDEO standard, Video: MPEG-2, Audio: Dolby Digital		
Still image recording format	JPEG standard		
Recording media	Built-in Memory (32GB), SD/SDHC card (commercially available)	Built-in Memory (8 GB), SD/SDHC card (commercially available)	SD/SDHC card (1 or 2 cards, commercially available)
Clock battery	Rechargeable battery		

AC Adapter (AP-V30U)*

Power supply	AC 110 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz
Output	DC 5.2 V, 1.8 A
Allowable operating temperature	0°C to 40°C (32°F to 104°F) (10°C to 35°C (50°F to 95°F) during charging)
Dimensions (mm)	78 x 34 x 46 (3-1/8" x 1-3/8" x 1-13/16") (W x H x D:excluding cord and AC plug)
Mass	Approx. 107 g (0.24 lbs)

- * When using the AC adapter overseas, please prepare a commercially available converter plug for the country or region of visit.
- The specifications and appearance of this product are subject to changes for further improvement without prior notice.

Terms

A	AC adapter	6, 27	M	Menu Settings	21
	AV Connection	15, 17	N	Number of Images	22
B	Battery Pack	6, 27	R	Recordable Time	22
C	Clock Adjust	11		Recording Media for Image	13
	Copy (Back Up)	17	S	SD Card	8, 22
D	Date/Time Setting	10	V	Viewing Files on TV	15
	Deleting Files	14	Z	Zoom	12
F	Format SD Card	9			
L	Language Setting	11			
	LCD Monitor	25			

JVC

JVC



LYT2115-003A-M

Démarrer

CAMÉRA À MÉMOIRE


GZ-MS210 **U**

GZ-MS230 **U**

GZ-MS250 **U**

Guide de l'utilisateur

Enregistrement

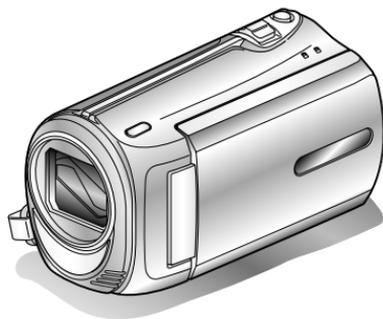

Everio

Lecture

Chers clients,

Merci d'avoir acheté ce produit JVC.

Avant toute utilisation, veuillez lire les précautions de sécurité et les mises en garde sur P.2 et P.25 pour pouvoir utiliser le produit en toute sécurité.

Ce produit s'accompagne d'un "Guide de l'utilisateur" (ce manuel) et d'un "Manuel d'utilisation".

Copie

Manuel d'utilisation



Explique les prises de vue possibles dans différentes situations ainsi que les fonctions utiles.

■ **Accéder au site Web suivant sur votre ordinateur**

<http://manual.jvc.co.jp/index.html/>

Pour consultation ultérieure:

Noter ci-dessous le N° de modèle (figurant sous le caméra) et le N° de série (sur le logement de la batterie du caméra).

N° de modèle

N° de série

Informations
supplémentaires



DOLBY
DIGITAL
STEREO CREATOR

ENGLISH
FRANÇAIS

Précautions de sécurité

**ATTENTION**
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

ATTENTION: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS OUVRIR LE BOÎTIER.
AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE N'EST À RÉGLER PAR L'UTILISATEUR. SE RÉFÉRER À UN AGENT QUALIFIÉ EN CAS DE PROBLÈME.



Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans le boîtier du produit. Cette tension est suffisante pour provoquer l'électrocution de personnes.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'opérations d'entretien importantes au sujet desquelles des renseignements se trouvent dans le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

REMARQUES :

- La plaque d'identification et l'avertissement de sécurité se trouvent sous l'appareil et/ou au dos.
- La plaque de numéro de série se trouve sur le logement de la batterie.
- Les informations d'identification et l'avertissement de sécurité de l'adaptateur secteur sont situés sur ses côtés supérieur et inférieur.

Avertissement sur la pile au lithium remplaçable

La pile utilisée dans cet appareil peut présenter des risques d'incendie ou de brûlure chimique si elle est mal traitée.

Ne pas recharger, démonter, chauffer à plus de 100°C ni mettre au feu.

Danger d'explosion ou risque d'incendie si la pile n'est pas changée correctement.

- Jeter immédiatement les piles usées.
- Placer hors de la portée des enfants.
- Ne pas démonter ni jeter au feu.

Pour Californie des États-Unis seulement

Cet appareil contient une pile-bouton CR au lithium qui contient du perchlorate

– une manipulation spéciale peut être requise.

Voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Si le matériel est installé dans un coffret ou sur une étagère, s'assurer qu'il y a un espace suffisant sur tous les côtés pour permettre la ventilation (10 cm ou plus sur les deux côtés, au dessus et à l'arrière). Ne pas boucher les orifices de ventilation.

(Si les orifices de ventilation sont bouchés par un journal, un tissu, etc., la chaleur peut ne pas s'éliminer.)

Aucune source à flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.

En jetant des batteries aux ordures, les problèmes d'environnement doivent être pris en considération et les réglementations locales ou la législation concernant le rebut de ces batteries doivent être strictement respectées.

L'appareil ne doit pas être exposé à l'égouttage ni aux éclaboussures.

Ne pas utiliser cet appareil dans une salle de bain, ni dans des endroits avec de l'eau.

Aussi, ne pas placer de récipient rempli d'eau ou de liquides (tels des produits cosmétiques, des médicaments, des vases de fleurs, des plantes en pot, des tasses, etc.) sur le dessus de cet appareil. (Si de l'eau ou un liquide entre dans ce matériel, un incendie ou un choc électrique risque de se produire.)

Ne dirigez pas l'objectif directement vers le soleil. Vous pourriez vous abîmer la vue et l'appareil pourrait être endommagé. Il y a aussi un risque d'incendie ou d'électrocution.

PRÉCAUTION !

Les remarques suivantes sont destinées à protéger l'utilisateur et le caméscope contre des dommages éventuels.

Ne pas transporter ou saisir le caméscope par l'écran LCD, car il pourrait tomber ou s'endommager.

Ne pas utiliser de trépied photographique sur des surfaces irrégulières et inclinées. Il pourrait tomber et le caméscope pourrait être sérieusement endommagé.

PRÉCAUTION !

Avec des câbles (Audio/Vidéo, etc.) raccordés, il est recommandé de ne pas laisser le caméscope sur le dessus du téléviseur, car tirer sur les câbles pourrait faire tomber le caméscope, causant des dommages.

PRÉCAUTION :

La prise secteur doit être opérationnelle.

- Débranchez immédiatement la fiche secteur si le caméscope ne fonctionne pas normalement.

AVERTISSEMENT :

Éviter d'exposer la batterie, le caméscope avec la batterie insérée ou la télécommande avec la batterie insérée à une chaleur excessive, telle que celle des rayons directs du soleil, d'un feu ou autre source de chaleur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lire ces instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Tenir compte de tous les avertissements.
4. Respecter toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
6. Ne nettoyer qu'avec un chiffon sec.
7. Ne pas boucher les ouvertures de ventilation.
Installer selon les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des accumulateurs de chaleur, des poêles, ou d'autres appareils (comprenant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Protéger le cordon d'alimentation pour éviter qu'il ne soit piétiné ou ne se coince, tout particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point où il sort de l'appareil.
10. N'utiliser que des accessoires spécifiés par le fabricant.
11. N'utiliser qu'avec le chariot, le stand, le trépied, le support ou la table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire attention pour déplacer la combinaison chariot/appareil pour éviter des blessures causées par un basculement.
12. Débrancher cet appareil pendant un orage ou quand il n'est pas utilisé pendant une longue durée.
13. Confier toutes les réparations à du personnel de service qualifié. Un dépannage est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une façon ou d'une autre, telle que lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés à l'intérieur de l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou a fait une chute.



Si ce symbole est montré, il n'est reconnu que dans l'Union européenne.

Noter que ce caméscope est destiné à un usage privé uniquement.

Toute utilisation commerciale sans autorisation est interdite. (Même si vous enregistrez un spectacle ou une exposition pour votre plaisir personnel, il est vivement recommandé de demander au préalable l'autorisation de filmer.)

Marques commerciales

- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.
- Windows® est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh est une marque déposée d'Apple Inc.
- iTunes, iMovie, iPhoto sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- YouTube et le logo YouTube sont des marques déposées de YouTube LLC.
- Les autres noms de produit et d'entreprise cités dans ce mode d'emploi sont des marques de commerce et/ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

CAUTION:

- Évitez de tirer sur ou de plier la fiche et le cordon de l'adaptateur secteur. Cela pourrait endommager l'adaptateur secteur.

Effectuez une sauvegarde des données enregistrées importantes

Il est recommandé de les copier sur un DVD ou un autre support d'enregistrement pour stockage. JVC décline toute responsabilité pour toute perte de données.

Index

Précautions de sécurité	2	Lecture sur poste TV	15
Index	4	► Copie	16
Vérification des accessoires	4	Copie des fichiers	16
Noms des pièces et des fonctions	5	Copier des fichiers en connectant l'appareil à un magnétoscope/ enregistreur DVD	17
► Démarrer	6	Copie vers l'ordinateur	18
Charger la batterie	6	► Informations supplémentaires	21
Ajuster la poignée	7	Via le menu	21
Insérer une carte SD	7	Durée d'enregistrement/Nombre de photos	22
Réglage de l'horloge	10	Dépannage	23
► Enregistrement	12	Mises en garde	25
Enregistrer des vidéos	12	Caractéristiques techniques	27
Enregistrer des photos	13		
► Lecture	14		
Lire/Supprimer des fichiers sur cette unité	14		
► En savoir plus sur les opérations avancées			
Utilisez le "Manuel d'utilisation" depuis votre ordinateur pour en savoir plus concernant les opérations avancées.			

- Accéder à l'adresse suivante depuis votre ordinateur
<http://manual.jvc.co.jp/index.html/>

Vérification des accessoires

Adaptateur secteur
AP-V30U*



Batterie
BN-VG107US



Câble USB
(Type A - Mini Type B)



Câble AV



CD-ROM



Guide de l'utilisateur
(ce manuel)




Filtre à noyau de
ferrite(GZ-MS250/GZ-
MS230 uniquement)



- Les cartes SD sont vendues séparément.
Pour plus de détails concernant les types de cartes utilisables avec cette unité, veuillez vous reporter à P.8.
- * Pour utiliser un adaptateur secteur à l'étranger, pensez à préparer une prise convertisseur disponible dans le commerce pour le pays ou la région visité(e).

Noms des pièces et des fonctions

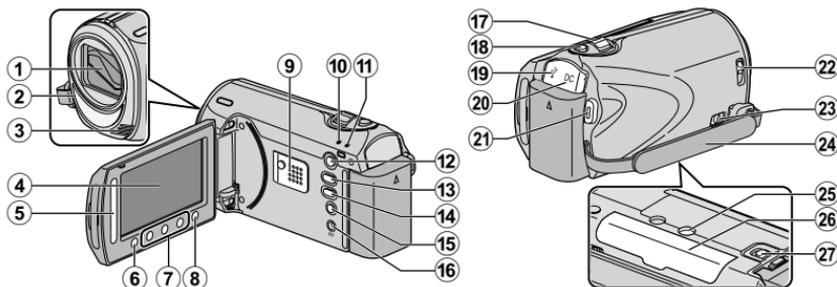


- ① Objectif/Volet de protection de l'objectif
- ② Lumière (GZ-MS250/GZ-MS230 uniquement)
- ③ Microphone stéréo
- ④ Écran LCD
Allume ou éteint l'appareil en s'ouvrant et se fermant.
- ⑤ Curseur
Permet de sélectionner une image ou un objet.
- ⑥ Touche OK
Permet de confirmer la sélection d'une image ou d'un objet.
- ⑦ Touches de fonctionnement
Fonctionne différemment selon l'opération.
- ⑧ Touche Menu (menu) (P.21)
- ⑨ Haut-parleur
- ⑩ Voyant ACCESS (Accès)
S'allume ou clignote lors d'un enregistrement ou d'une lecture.
- ⑪ Voyant POWER/CHARGE (Alimentation/Recharge) (P.6)
- ⑫ Touche (Lecture)
Bascule entre les modes d'enregistrement et de lecture.
- ⑬ Touche (Vidéo/Photo)
Bascule entre les modes vidéo et photo.
- ⑭ Touche (Télécharger/Exporter vers iTunes)
Enregistre : Filme des vidéos au format YouTube ou iTunes.
Lecture : Fait passer la vidéo au format YouTube ou iTunes.
- ⑮ Touche (Alimentation/Information)
Enregistre : Affiche le temps restant ainsi que la charge restante de la batterie durant l'enregistrement continu.
Lecture : Affiche les informations de fichier.
Appuyez et maintenez enfoncée la touche marche/arrêt avec l'écran LCD ouvert.
- ⑯ Terminal AV (P.15, P.17)
- ⑰ Commande de Zoom/Volume (P.12, P.14)
- ⑱ Touche SNAPSHOT (Enregistrer des photos) (P.13)
- ⑲ Terminal USB (P.20)
- ⑳ Terminal CC (P.6)
- ㉑ Touche START/STOP (Enregistrer des vidéos) (P.12)
- ㉒ Bouton curseur du volet de protection de l'objectif (P.12)
- ㉓ Commande de libération de la dragonne
- ㉔ Dragonne (P.7)
- ㉕ Orifice pour trépied
- ㉖ Fente pour carte SD (P.7)
- ㉗ Commande de libération de la batterie (P.6)

Charger la batterie

1 Fixez la batterie.

* La batterie n'est pas chargée lors de l'achat.

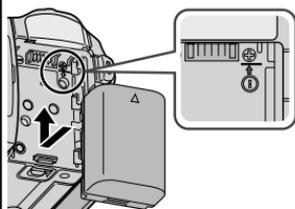


- Alignez le haut de la batterie avec le repère sur cette unité et faites coulisser jusqu'à ce que la batterie soit en place et que vous entendiez un petit dé clic.

■ Pour retirer la batterie


(Basique)



2 Branchez le terminal CC.

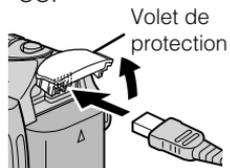

Volet de protection

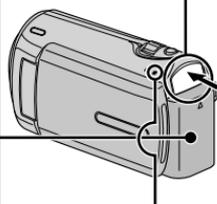

Voyant de chargement

Adaptateur secteur
Sur une prise secteur
(110 V à 240 V)

3 Branchez le courant.

Voyant de chargement



Chargement en cours:
Clignote
Chargement terminé:
S'éteint

Remarque

Assurez-vous d'utiliser des batteries de JVC.

- Si vous utilisez des batteries d'autres fabricants JVC, les performances et la sécurité ne seront pas garanties.
- Durée de recharge: Environ 1 h 50 m (avec la batterie fournie)


* Si la batterie n'est pas chargée à une température ambiante comprise entre 10°C et 35°C, le chargement peut prendre plus de temps voire ne pas démarrer.

Fixer le filtre à noyau de ferrite sur le câble CC

Le filtre à noyau de ferrite réduit les interférences. Connectez le bout du câble avec le filtre à noyau de ferrite à cette unité. (GZ-MS250/GZ-MS230 uniquement)


Ouvrez le fermoir.

3 cm

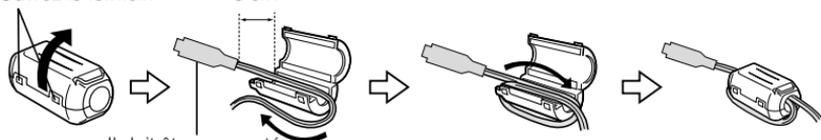


Il doit être connecté
à cette unité

Ajuster la poignée

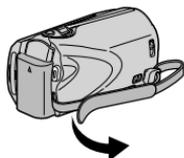

① Tirez la dragonne

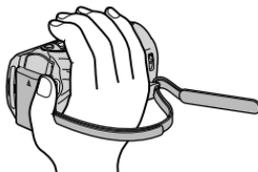


② Ajustez la longueur




③ Attachez la dragonne

Utiliser comme dragonne

Enlevez la dragonne et passez-la autour de votre poignet. En appuyant sur ①, tirez sur ② et enlevez la dragonne.

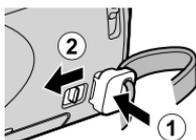

Appuyez sur et maintenez la touche enfoncée

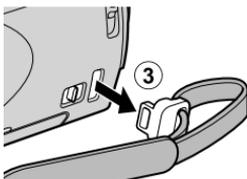

- Lorsque vous attachez la dragonne, insérez ③ jusqu'à ce qu'il soit enclenché.


Insérer une carte SD

■ GZ-MS250/GZ-MS230 (Modèles avec mémoire interne)

Quand une carte SD disponible dans le commerce est insérée, les enregistrements peuvent se poursuivre sur la carte sans interruption au moment où le temps d'enregistrement restant sur la mémoire incorporée est expiré.


1 Fermez l'écran LCD.

(Basique)

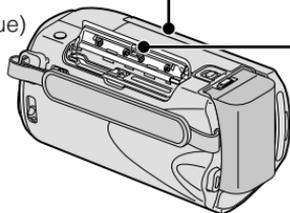

2 Ouvrez le volet de protection.

3 Insérez une carte SD.

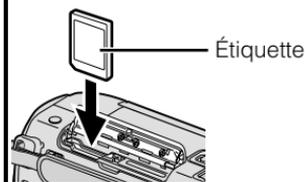


- ※ Éteignez l'unité avant d'insérer ou de retirer une carte.

■ GZ-MS210 (Modèles à fente double)

Insérez une carte SD disponible dans le commerce avant tout enregistrement. Cette unité s'accompagne de deux fentes pour carte SD. Lorsque deux cartes SD sont insérées, les enregistrements peuvent se poursuivre sur l'autre carte même si la première est pleine.

1 Fermez l'écran LCD.


(Basique)

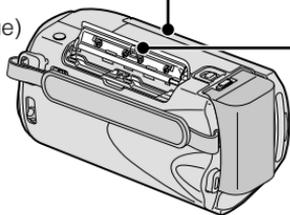

※ Éteignez l'unité avant d'insérer ou de retirer une carte.

2 Ouvrez le volet de protection.


3 Insérez une carte SD dans la fente A.

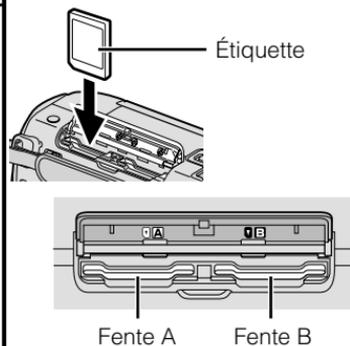

■ Pour retirer la carte

Poussez la carte vers l'intérieur puis tirez-la vers vous.

(Basique)

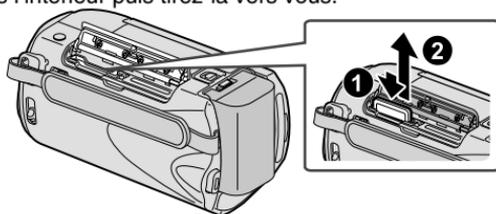

Mémo

Les opérations sont confirmées sur les cartes SD suivantes.


Fabricant	Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP
Vidéo	Carte SDHC compatible Classe 4 ou supérieur (4 Go à 32 Go)
Photo	Carte SD (256 Mo à 2 Go) ou carte SDHC (4 Go à 32 Go)

- Toute utilisation de cartes autres que celles indiquées ci-dessus risque de causer des problèmes lors de l'enregistrement ou la perte de données.

■ Pour utiliser une carte SD (GZ-MS250/GZ-MS230 uniquement)

L'enregistrement et la lecture peuvent être effectués sur une carte si "SUPPORT ENREG. VIDEO" ou "SUPPORT ENREG. PHOTO" des paramètres de support sont réglés sur "CARTE SD".

- ① Affichez le menu.

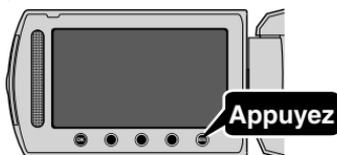

- ② Sélectionnez "REGLAGES DES MEDIA" et appuyez sur **OK**.



- ③ Sélectionnez "SUPPORT ENREG. VIDEO" ou "SUPPORT ENREG. PHOTO", et appuyez sur **OK**.



- ④ Sélectionnez "CARTE SD" et appuyez sur **OK**.



■ Pour utiliser des cartes SD qui ont servi pour d'autres appareils

Formatez (initialisez) la carte via "FORMATER LA CARTE SD" à partir des paramètres de support.

Toutes les données de la carte seront supprimées lors du formatage. Avant de formater la carte, copiez sur un ordinateur tous les fichiers contenus dessus.

- ① Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

- ② Sélectionnez "REGLAGES DES MEDIA" avec le curseur et appuyez sur **OK**.

- ③ Sélectionnez "FORMATER LA CARTE SD" et appuyez sur **OK**.



- ④ (GZ-MS210 uniquement) Sélectionnez la fente avec la carte à formater insérée et appuyez sur **OK**.



- ⑤ Sélectionnez "FICHIER" et appuyez sur **OK**.




- ⑥ Sélectionnez "OUI" et appuyez sur **OK**.

- ⑦ Une fois le formatage terminé, appuyez sur **OK**.

Réglage de l'horloge


1 Ouvrez l'écran LCD.

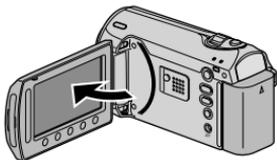

- L'unité s'allume. Lorsque l'écran LCD est fermé, l'unité s'éteint.

2 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur lorsque "REGLER DATE/HEURE !" est affiché.

① Sélectionnez

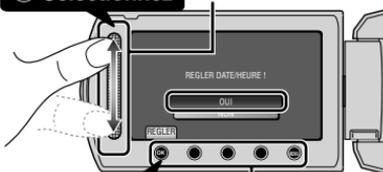

② Appuyez

- Déplacez le curseur pour sélectionner puis appuyez sur les touches de fonctionnement pour procéder au réglage.

3 Réglez la date et l'heure.

Curseur



- Utilisez le curseur pour ajuster l'année, le mois, la journée, l'heure et les minutes.
- Appuyez sur les touches de fonctionnement "←" / "→" pour déplacer le curseur.

4 Une fois l'heure et la date réglées, appuyez sur .

5 Sélectionnez votre région puis appuyez sur .

- Le nom de la ville et le décalage horaire s'affichent alors.




Mémo

- Appuyez sur le curseur et sur les touches autour de l'écran avec vos doigts.
- Le curseur et les touches ne fonctionnent pas si vous les touchez avec vos ongles ou avec des gants.
- Les affichages à l'écran ne fonctionnent pas, même si vous appuyez dessus.
- "REGLER DATE/HEURE !" est affiché lorsque vous mettez en marche cette unité après qu'elle n'ait pas été utilisée pendant une période prolongée. Rechargez cette unité pendant plus de 24 heures avant de régler l'horloge. (P.6)

■ Pour réinitialiser l'horloge

Réglez l'horloge avec "REGLER L'HEURE" dans le menu.

- 1 Affichez le menu.

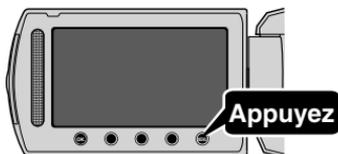

- 2 Sélectionnez "REGLER L'HEURE" et appuyez sur **OK**.



- 3 Sélectionnez "REGLAGE DE L'HORLOGE" et appuyez sur **OK**.




- Les opérations de réglage suivantes sont les mêmes que celles mentionnées dans les étapes 3 à 5 de la page précédente.

■ Pour modifier la langue d'affichage

Vous pouvez modifier la langue de l'affichage sur l'écran.

- 1 Affichez le menu.

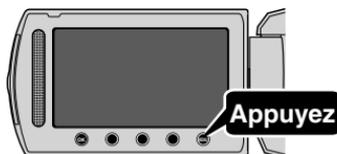

- 2 Sélectionnez "REGLAGES AFFICHAGE" et appuyez sur **OK**.



- 3 Sélectionnez "LANGUAGE" et appuyez sur **OK**.



- 4 Sélectionnez la langue souhaitée puis appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **MENU**.

Enregistrer des vidéos

Vous pouvez enregistrer des vidéos sans avoir à vous préoccuper des détails de réglage. Pour ce faire, utilisez le mode auto.

Avant d'enregistrer une scène importante, il est recommandé d'effectuer un enregistrement test.

1 Ouvrez le volet de protection de l'objectif.




2 Sélectionnez le mode vidéo.



3 Vérifiez si le mode d'enregistrement est **A** Auto.

- Si le mode est **M** Manuel, appuyez sur la touche **A/M** pour basculer.
- Le mode bascule entre les mode auto et manuel à chaque sélection.

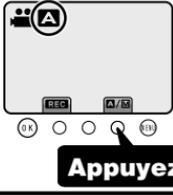


Effectuer un zoom

4 Lancez l'enregistrement.

START / STOP



- Appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

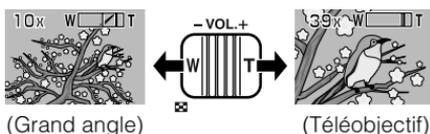

■ Indications apparaissant à l'écran pendant l'enregistrement de vidéos



Qualité vidéo

Compteur de scènes

Durée d'enregistrement restante

● || : Pause

● REC : Enregistrement en cours

Supports d'enregistrement (GZ-MS2 10 : **A**/**B**)


Indicateur de la batterie

Mémo

- La durée d'enregistrement restante de la batterie fournie est d'environ 30 minutes. (P.22)

Réduire les secousses de la caméra (Enregistrer des vidéos)

Le réglage du stabilisateur d'image permet de réduire les secousses de la caméra lors de l'enregistrement.

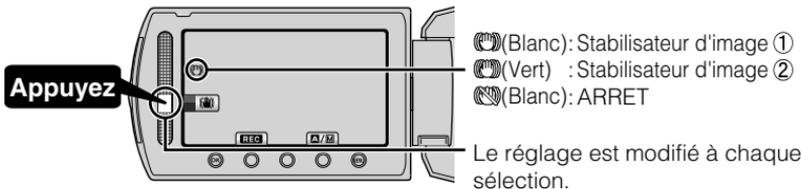

- ① : Réduit les secousses de la caméra.
- ② : Réduit les secousses de la caméra efficacement sur un grand-angle. Ceci permet aussi d'enregistrer tout en marchant.

Mémo

- Il est recommandé d'enlever le stabilisateur d'image lorsque vous filmez un sujet qui se déplace peu en ayant l'unité sur un trépied.
- Une stabilisation complète est impossible si la caméra bouge trop.

Enregistrer des photos

1 Sélectionnez le mode photos.

Appuyez

2 Effectuez la mise au point de l'objet.

SNAPSHOT

Appuyez sur la touche à mi-course

Le voyant devient vert lorsque la mise au point est terminée


3 Prenez une photo.

SNAPSHOT

Appuyez entièrement

Le voyant s'allume lors de l'enregistrement d'une photo

■ Indications apparaissant à l'écran lors de l'enregistrement d'une photo

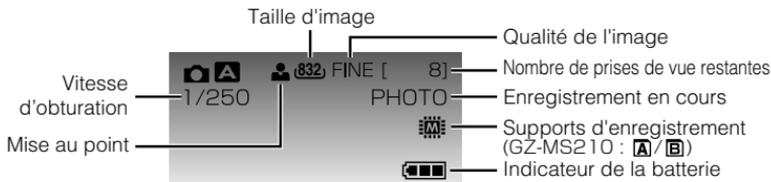

Lire/Supprimer des fichiers sur cette unité

Sélectionner et lire les vidéos ou photos enregistrées à partir d'un écran d'index (affichage miniature). Le contenu des supports sélectionnés dans les paramètres de support (P.9) s'affiche sur l'écran d'index.

1 Sélectionner le mode de lecture.



Appuyez

2 Sélectionner le mode vidéo ou photo.



Appuyez

3 Lire un fichier.

Support lu (GZ-MS210 : A/B)



1 Sélectionnez



2 Appuyez

- Appuyez sur **■** pour arrêter.

Réglage du volume pendant la lecture de la vidéo

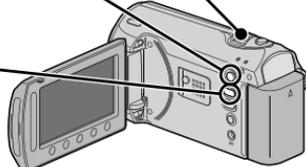

Pour supprimer des fichiers inutiles

1 Sélectionnez



2 Appuyez

- Sélectionnez "OUI" lorsque le message de confirmation apparaît et appuyez sur **OK**.

Pour capturer une photo durant la lecture

Arrêtez la lecture et appuyez sur la touche SNAPSHOT.


Touches de fonctionnement utilisables lors de la lecture

Affichage	Pendant la lecture vidéo	Pendant la lecture de photos
▶ /	Lecture/pause	Lancement/Pause du diaporama
■	Arrêt (retourne à l'affichage miniature)	Arrêt (retourne à l'affichage miniature)
▶▶	Passé à la vidéo suivante	Passé à la photo suivante
◀◀	Retourne au début de la scène	Retourne à la photo précédente
▶▶	Recherche avant	-
◀◀	Recherche arrière	-
▶	Ralenti avant	-
◀	Ralenti arrière	-

Lecture sur poste TV

1 Branchez l'appareil à la TV.

- * Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre TV.
- Appuyez sur la touche marche/arrêt pendant plus de 2 secondes pour éteindre cette unité.

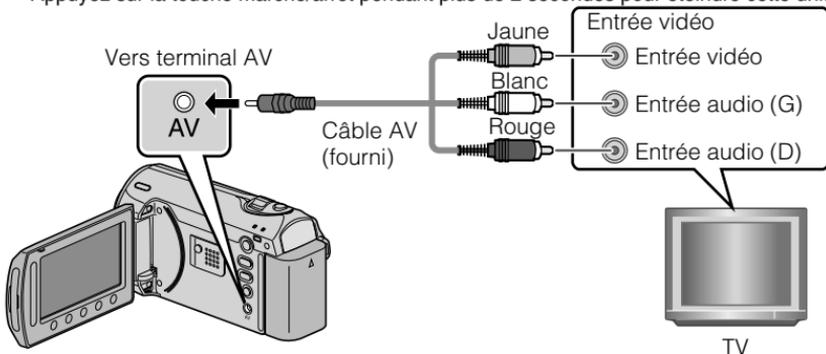

2 Connecter l'adaptateur secteur. (P.6)

- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur CA est branché.

3 Sélectionner l'entrée d'alimentation de la TV.

4 Lire un fichier. (P.14)

■ Lire avec l'heure/la date affichée(s)

Réglez "AFFICHER SUR TV" dans le menu de réglage des branchements sur "MARCHE".

Vous pouvez également régler "AFFICHAGE SUR ECRAN" dans le menu lecture sur "AFFICHER TOUT" ou "AFFICHER SEUL. DATE".

■ Lorsque les photos ne rendent pas un aspect naturel sur la TV

Les photos ne s'affichent pas correctement sur la TV.	<ul style="list-style-type: none">• Déconnectez le câble et reconnectez-le.• Redémarrez cette unité en l'éteignant et en la rallumant.
Les images sont projetées verticalement sur la TV.	Réglez "SORTIE VIDEO" dans le menu de réglage des branchements sur "4:3".
Les images sont projetées horizontalement sur la TV.	Ajustez correctement l'écran de la TV.

Mémo

- Pour toute question ou tout problème concernant les réglages de la TV dans le mode approprié, veuillez vous adresser au fabricant de la TV.

Copie des fichiers

Vous pouvez créer des disques ou copier des fichiers sur cette unité en la connectant à divers appareils.

- La copie de fichiers par branchement au graveur DVD n'est pas prise en charge.

Appareil		 VHS	 DVD	 HDD	Page de référence
Copier des fichiers en connectant l'appareil à un magnétoscope/ enregistreur DVD	Enregistreur DVD 	✓	✓	✓	P.17
	Magnétoscope 	✓	-	-	P.17
Copier vers un ordinateur		-	✓*	✓	P.18

- * Pour plus de détails concernant la création d'un disque via un ordinateur, veuillez vous référer au Manuel d'utilisation.


Copier des fichiers en connectant l'appareil à un magnétoscope/enregistreur DVD

Vous pouvez copier des vidéos en qualité standard en connectant l'appareil à un magnétoscope ou à un enregistreur DVD.

Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de la TV, du magnétoscope, de l'enregistreur DVD, etc.


1 Connectez l'appareil à un magnétoscope/enregistreur DVD.

- Appuyez sur la touche marche/arrêt pendant plus de 2 secondes pour éteindre cette unité.

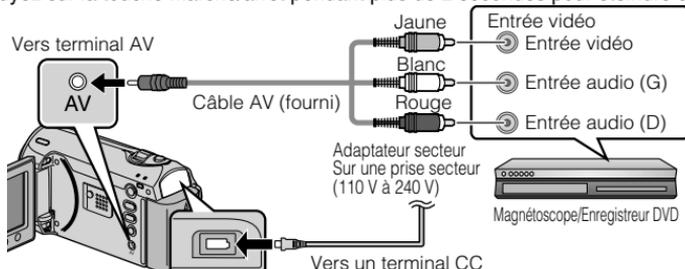

- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur CA est branché.

2 Sélectionner le mode de lecture.

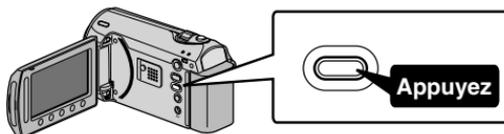

3 Préparez l'enregistrement.

Préparation de la TV et du magnétoscope/enregistreur DVD

- Basculez vers une entrée externe compatible.
- Insérez un DVD ou une cassette VHS vierge compatible à copier.



Préparation de cette unité

- Réglez "SORTIE VIDEO" dans le menu des réglages des branchements sur le rapport hauteur/largeur ("4:3" ou "16:9") de la TV concernée.
- Pour inclure la date lors de la copie des fichiers, réglez "AFFICHER SUR TV" dans le menu des réglages des branchements sur "MARCHE". Vous pouvez également régler "AFFICHAGE SUR ECRAN" dans le menu de lecture sur "AFFICHER SEUL. DATE".

4 Lancez l'enregistrement.

- Lancez la lecture sur l'unité (P.14) puis appuyez sur la touche d'enregistrement du lecteur.
- Une fois la lecture terminée, arrêtez l'enregistrement.

Démarrer

Enregistrement

Lecture

Copie

Informations supplémentaires

Copie vers l'ordinateur


Vérification de la configuration requise (directives)

Ordinateur Windows

Vous pouvez copier les fichiers vers un ordinateur via le logiciel fourni.


Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Ordinateur" (ou "Poste de travail") dans le "démarrer" menu et sélectionnez "Propriétés" pour vérifier les éléments suivants.

■ Windows Vista

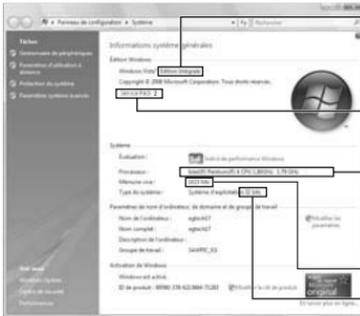

- Windows Vista
Home Basic ou Home Premium
(versions préinstallées uniquement)
- Service Pack 2
- Processeur :
UC Intel Core Duo 1,5 GHz ou plus
UC Intel Pentium 4 1,6 GHz ou plus
UC Intel Pentium M 1,4 GHz ou plus
- Mémoire : Au moins 1 Go (1024 Mo)
- Type de système : 32-bit / 64-bit

■ Windows XP

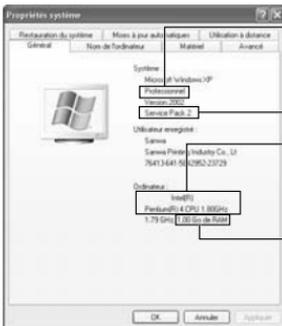

- Windows XP
Home Edition ou Professional
(versions préinstallées uniquement)
- Service Pack 3
- Processeur :
UC Intel Core Duo 1,5 GHz ou plus
UC Intel Pentium 4 1,6 GHz ou plus
UC Intel Pentium M 1,4 GHz ou plus
- Mémoire : Au moins 512 Mo


Mémo

- Si votre PC n'a pas la configuration requise mentionnée ci-dessus, le logiciel fourni ne peut pas être utilisé.
- Vous ne pourrez pas enregistrer de photos sur disque à partir du logiciel fourni.
- Pour plus d'informations, veuillez contacter le fabricant de votre ordinateur.
- Les utilisateurs de Mac peuvent utiliser le logiciel fourni avec l'ordinateur Mac

Ordinateur Mac

Copiez les vidéos et les photos vers un ordinateur en suivant la méthode suivante.

- ① Fermez le moniteur LCD et branchez la caméra à un ordinateur. (P.20)
- ② Ouvrez l'écran LCD et affichez le menu USB.
- ③ Sélectionnez "LECTURE SUR PC" et appuyez sur **OK**.
- ④ Double-cliquez sur l'icône "EVERIO_MEM" ou "EVERIO_SD" du bureau.
- ⑤ Cliquez sur l'icône d'affichage de la colonne.
- ⑥ Copiez les fichiers dans n'importe quel autre dossier de l'ordinateur (bureau, etc.).

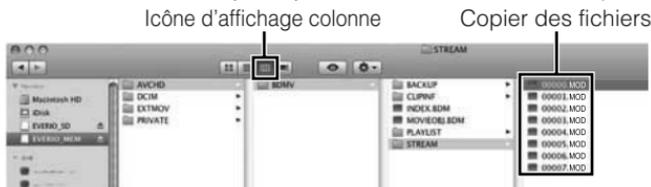

- Les dossiers ou fichiers supprimés/déplacés/renommés sur l'ordinateur ne pourront plus être lus sur ce unité.
- Lorsque vous débranchez ce caméscope de l'ordinateur, déplacez l'icône "EVERIO_MEM" ou "EVERIO_SD" du bureau vers la poubelle.

Installation du logiciel fourni

Vous pouvez afficher les photos enregistrées au format calendrier et les modifier avec le logiciel qui vous a été fourni.

1 Chargez le CD-ROM fourni dans votre PC.

(Windows Vista uniquement)

- ① Cliquez sur "Exécuter INSTALL.EXE" dans la boîte de dialogue de lecture automatique.
- ② Cliquez sur "Continuer" sur l'écran de contrôle du compte d'utilisateur.
 - "Installation d'oliciel" apparaît alors à l'écran après quelques instants.
 - S'il n'apparaît pas, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM dans "Poste de travail".

2 Cliquez sur "Installation standard".



- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Mémo

Viewing the web user guide

- Se connecter à Internet et cliquer sur "Lire le manuel d'utilisation".

3 Cliquez sur "Terminer".

4 Cliquez sur "FIN".


- Quitte l'installation de Everio MediaBrowser et les icônes sont créées sur le bureau.



Sauvegarde de tous les fichiers

Avant de procéder à la sauvegarde, assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace libre sur le disque dur de votre ordinateur.

1 Connectez le câble USB et l'adaptateur secteur.

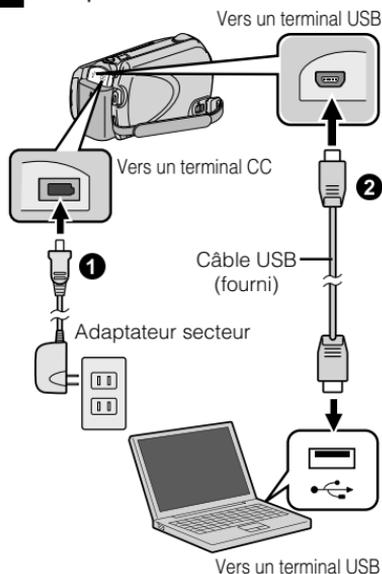


2 Ouvrez l'écran LCD.

3 Sélectionnez "SAUVEGARDER" et appuyez sur **OK**.



- Le logiciel fourni Everio MediaBrowser se lance sur votre ordinateur. Les opérations suivantes doivent être effectuées sur l'ordinateur.

4 Sélectionnez le volume.

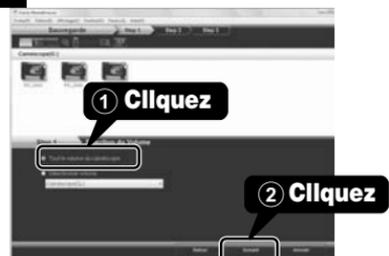

5 Lancez la sauvegarde.

Destination d'enregistrement (ordinateur)



6 Une fois la sauvegarde terminée, cliquez sur "OK".

En cas de problème avec le logiciel Everio MediaBrowser fourni, veuillez consulter le "Centre de support client Pixela".

■ Débrancher cette unité de l'ordinateur

- Cliquez sur "Retirer le matériel".




- Cliquez sur "Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité".
- (sous Windows Vista) Cliquez sur "OK".
- Débranchez le câble USB et fermez l'écran LCD.

Via le menu

Vous pouvez configurer différents réglages via le menu.

1 Affichez le menu.

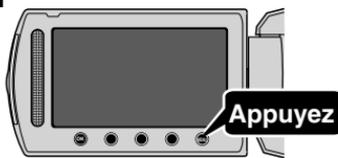

- Le menu varie en fonction du mode que vous utilisez.

2 Sélectionnez le menu souhaité puis appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez le réglage souhaité puis appuyez sur **OK**.



- Pour quitter l'écran**
Appuyez sur **ESC** (quitter).
- Pour retourner à l'écran précédent**
Appuyez sur **←**.
- Pour afficher le fichier d'aide**
Appuyez sur **?**.

• **Pour plus d'informations concernant les réglages, veuillez vous référer au Manuel d'utilisation.**

Démarrer

Enregistrement

Lecture

Copie

Informations supplémentaires

Informations du support client

L'utilisation de ce logiciel est autorisée selon les termes de sa licence.

JVC (pour toutes questions concernant cette unité)

Préparez les informations suivantes avant de contacter l'agence ou le bureau JVC local le plus proche à propos de ce logiciel (réseau de service après-vente mondial JVC : <http://www.jvc-victor.co.jp/english/worldmap/index-e.html>).

- Nom du produit, modèle, numéro de série, problème, message d'erreur
 - Ordinateur (fabricant, modèle (bureau/portable), UC, SE, mémoire (Mo), espace disque disponible (Go))
- Veillez noter que la réponse à vos questions peut prendre un certain temps en fonction de leur nature. JVC ne peut pas répondre aux questions concernant le fonctionnement de base de votre ordinateur, ou aux questions concernant les spécifications ou les performances du système d'exploitation, d'autres applications ou pilotes.

Pixela (pour toutes questions concernant le logiciel fourni)

Région	Langue	N° de téléphone
États-Unis et Canada	Anglais	+1-800-458-4029 (numéro gratuit)
Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne)	Anglais/Allemand/Français/Espagnol	+800-1532-4865 (numéro gratuit)
Autres pays en Europe	Anglais/Allemand/Français/Espagnol	+44-1489-564-764
Asie (Philippines)	Anglais	+63-2-438-0090
Chine	Chinois	10800-163-0014 (numéro gratuit)

Page d'accueil : <http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/>

Veillez visiter notre site Web pour obtenir les dernières informations et télécharger des fichiers.

Durée d'enregistrement/Nombre de photos

Vous pouvez vérifier la durée d'enregistrement de vos vidéos en cliquant sur la touche  (Alimentation/Information).

Durée d'enregistrement vidéo approximative

Qualité	Mémoire intégrée		Carte SD			
	GZ-MS250 (32Go)	GZ-MS230 (8Go)	4 Go	8 Go	16 Go	32 Go
ULTRA FIN	7 h 30 m	1 h 50 m	56 m	1 h 50 m	3 h 45 m	7 h 30 m
FIN	11 h 20 m	2 h 45 m	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 40 m	11 h 20 m
NORMAL	15 h	3 h 40 m	1 h 45 m	3 h 45 m	7 h 30 m	15 h
ECONOMIE	40 h	9 h 50 m	4 h 57 m	10 h	20 h	40 h

- La mémoire intégrée s'applique uniquement pour GZ-MS250/GZ-MS230.
- La durée d'enregistrement vidéo approximative est juste indicative. La durée d'enregistrement réelle peut être raccourcie en fonction de l'environnement de prise de vue.

Nombre approximatif de photos (unité: Nombre de prises de vue)

 / 	Taille d'image	Qualité	Carte SD			
			256 Mo	512 Mo	1 Go	2 Go
 Photo	832x624 (4:3)	FIN	970	1950	3950	7590
		STANDARD	1450	2930	5930	9999
 Vidéo	640x480 (4:3)	FIN	1450	2930	5930	9999
		STANDARD	2080	4180	8480	9999
	640x360 (16:9)	FIN	1820	3660	7420	9999
		STANDARD	2430	4880	9890	9999

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9.999 photos sur les cartes SD d'au moins 4 Go (quelles que soient la taille et la qualité de la photo).

Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)

Batterie	Durée d'enregistrement réelle	Durée d'enregistrement continue
BN-VG107US	50 m	1 h 30 m
BN-VG114US	1 h 40 m	3 h 5 m
BN-VG121US	2 h 35 m	4 h 40 m

- Les valeurs mentionnées ci-dessus se rapportent à celles figurant lorsque "TORCHE" est réglé sur "ARRET" et "RETROECL. MONITEUR" sur "STANDARD".
- La durée d'enregistrement réelle peut être plus courte si le zoom est utilisé ou si l'enregistrement est arrêté à plusieurs reprises. (Il est recommandé de préparer la batterie pour trois fois la durée d'enregistrement prévue.)
- Lorsque la durée de vie de la batterie est atteinte, la durée d'enregistrement raccourcit, même si la batterie est entièrement chargée. (Remplacez la batterie par une nouvelle.)

Dépannage

Avant de demander du service, consultez le tableau suivant ou la section "Dépannage" du Manuel d'utilisation détaillé.

Si les solutions proposées dans le tableau ne résolvent pas votre problème, consultez votre revendeur JVC ou le centre de services JVC le plus proche pour plus d'instruction. Veuillez aussi consulter le fichier FAQ des nouveaux produits sur le site Web de JVC. Veuillez aussi consulter le fichier Q&A des nouveaux produits sur le site Internet de JVC (<http://www.jvc.com>).

Cette unité est un périphérique contrôlé par micro-ordinateur. Les décharges électrostatiques, les bruits externes et les interférences (provenant d'une TV ou d'une radio par exemple) peuvent empêcher la caméra de fonctionner correctement. Si tel est le cas, réinitialisez cette unité.

■ Réinitialisez cette unité si elle ne fonctionne pas correctement ou si "... Erreur" apparaît à l'écran.

- ① Coupez l'alimentation. (fermez l'écran LCD.)
- ② Enlevez l'adaptateur secteur et la batterie de l'unité, replacez-les puis rallumez le courant.

Problème

	Problème	Action	Page
Alimentation	POWER/CHARGE le voyant se met à clignoter lorsque l'écran LCD est fermé.	<ul style="list-style-type: none">• La batterie est en train de charger.	P.6
	Aucun enregistrement ne peut être réalisé.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez la touche .• Définissez le mode d'enregistrement avec la touche .	P.12 P.14
Enregistrement	L'enregistrement s'arrête de lui-même.	<ul style="list-style-type: none">• Éteignez l'unité, patientez quelques minutes, puis rallumez-la. (Cette unité s'arrête automatiquement pour protéger le circuit en cas d'augmentation de la température.)• L'enregistrement s'arrête automatiquement après 12 heures d'enregistrement continu.	- -
	La date/l'heure ne s'affiche (nt) pas.	<ul style="list-style-type: none">• Régler en conséquence "AFFICHAGE SUR ECRAN" dans le menu de lecture.	-
Lecture	Le son ou la vidéo est interrompu(e).	<ul style="list-style-type: none">• La lecture est parfois interrompue aux sections qui connectent deux scènes. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.	-

Le voyant ne clignote pas lors du chargement de la batterie.

- Vérifiez la charge restante de la batterie. (Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant ne clignote pas.)
- En cas de charge dans des endroits chauds ou froids, assurez-vous que la batterie est chargée dans la plage de température requise. (Sans quoi, la batterie risque de ne plus être protégée pendant la charge.)

P.12

P.6

La curseur et les touches de fonctionnement ne fonctionnent pas.

- Retirez vos gants, le cas échéant.
- Touchez le curseur et les touches avec vos doigts pour les faire fonctionner. (Si malgré cela ils ne fonctionnent toujours pas, touchez-les avec vos ongles ou la pointe d'un stylo.)

-

-

L'unité surchauffe.

- Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. (L'unité peut chauffer lorsqu'elle est utilisée pendant un certain temps.)

-

Messages d'avertissement

Messages d'avertissement	Action	Page
ERREUR D'ENREGISTREMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Éteignez et rallumez l'unité. 	P.10
SCENE INCOMPATIBLE (Vidéo) FICHER INCOMPATIBLE (Photo)	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez un fichier enregistré avec cette unité. (Les fichiers enregistrés avec d'autres périphériques peuvent ne pas être lus correctement. Si le fichier a été enregistré avec cette unité, il est certainement corrompu.) 	-
SAUVEGARDER PERIODIQUEMENT SUR PC OU DISQUE LES DONNEES ENREGISTREES (GZ-MS250/GZ-MS230 uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> • Connecter et copier vos données vers un ordinateur. 	P.20
TROP PEU DE DONNEES ENREGISTREES SAUVEGARDE IMPOSSIBLE	<ul style="list-style-type: none"> • Si un enregistrement vidéo est arrêté et que le temps actuel d'enregistrement affiché est de "0:00:00:17" ou moins, la vidéo ne pourra être enregistrée. 	-


Mises en garde

Adaptateur secteur

UTILISATION DE L'ADAPTEUR DE PRISE DE SECTEUR

Lors du branchement du cordon d'alimentation de l'appareil à une prise de secteur différente du standard national américain C73, utiliser un adaptateur de prise nommé "Siemens Plug", comme indiqué ci-dessous.
Pour cet adaptateur de prise secteur, consulter votre revendeur JVC le plus proche.


Adaptateur de prise



Batteries

La batterie fournie est une batterie au lithium-ion. Avant d'utiliser la batterie fournie ou une batterie en option, bien lire les consignes suivantes :

Bornes



● Pour éviter tout accident

- ... ne pas brûler.
- ... ne pas court-circuiter les bornes. Maintenir celle-ci éloignée de tout objet métallique lorsqu'elle n'est pas utilisée. En cas de transport, s'assurer que le cache de la batterie fournie est en place. Si vous avez égaré le cache de la batterie, placer celle-ci dans un sac plastique.
- ... ne pas modifier ni démonter.
- ... ne pas exposer la batterie à des températures supérieures à 60 °C car celle-ci risquerait de surchauffer, d'exploser ou de prendre feu.
- ... utiliser uniquement les chargeurs spécifiés.

● Pour éviter tout endommagement et prolonger la durée de vie utile

- ... ne pas soumettre à un choc inutile.
- ... recharger à l'intérieur d'une plage de température de 10°C à 35°C. Des températures basses peuvent prolonger la durée de charge, ou même dans certains cas arrêter la recharge. Des températures élevées peuvent empêcher une charge complète, ou même dans certains cas arrêter la recharge.
- ... entreposer dans un endroit frais et sec. Toute exposition prolongée à de températures élevées accélérera la décharge naturelle et diminuera la durée de vie utile.
- ... charger et décharger complètement la batterie tous les 6 mois lors d'un entreposage pendant une période de temps prolongée.
- ... retirer l'appareil du chargeur ou le débrancher lorsque vous ne vous en servez pas ; certains appareils, même éteints, continuent de consommer du courant.

ATTENTION:



La batterie que vous vous êtes procurée est recyclable. Pour des renseignements sur le recyclage de cette batterie, veuillez composer le 1-800-8-BATTERY. (États-Unis et Canada seulement)

Support d'enregistrement

- **Veiller à suivre les directives ci-dessous pour éviter d'altérer ou d'endommager les données enregistrées.**
 - Ne pas déformer ou laisser tomber le support d'enregistrement, ou le soumettre à une forte pression, des secousses ou des vibrations.
 - Ne pas éclabousser le support d'enregistrement avec de l'eau.
 - Ne pas utiliser, remplacer ou entreposer le support d'enregistrement dans des endroits fortement exposés à de l'électricité statique ou à des parasites électriques.
 - Ne pas mettre le caméscope hors tension ou retirer la batterie ou l'adaptateur secteur pendant la prise de vue, la lecture ou l'accès au support d'enregistrement.
 - Ne pas placer le support d'enregistrement à proximité d'objets possédant un fort champ magnétique ou émettant de fortes ondes électromagnétiques.
 - Ne pas ranger le support d'enregistrement dans des endroits exposés à une température élevée ou à une forte humidité.
 - Ne pas toucher les pièces métalliques.
- Quando si formattano o si cancellano i dati utilizzando la Media camera, solo le informazioni di gestione dei file vengono modificate. I dati non vengono cancellati del tutto dal supporto di registrazione. Qualora si desidera cancellare completamente tutti i dati, si consiglia di utilizzare software disponibile in commercio progettato specificamente a tale scopo, oppure di distruggere fisicamente la Media camera con un martello, ecc.

Écran LCD

- **Pour éviter tout endommagement de l'écran LCD, NE PAS**
 - ... le pousser trop fortement ou lui faire subir des chocs.
 - ... placer le caméscope avec l'écran LCD en dessous.
- **Pour prolonger sa durée de vie utile**
 - ... éviter de le frotter à l'aide d'un chiffon rugueux.

Démarrer

Enregistrement

Lecture

Copie

Informations supplémentaires

Appareil principal

● Pour votre sécurité, NE PAS

- ... ouvrir le boîtier du caméscope.
- ... démonter ou modifier l'appareil.
- ... laisser pénétrer des substances inflammables, de l'eau ou des objets métalliques dans l'appareil.
- ... retirer la batterie ou débrancher l'appareil pendant que celui-ci est sous tension.
- ... laisser la batterie à l'intérieur du caméscope lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- ... placer des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur l'appareil.
- ... exposer l'appareil à l'égouttage ou aux éclaboussures.
- ... laisser s'accumuler de la poussière ou placer des objets métalliques sur la prise d'alimentation ou une prise de courant murale.
- ... insérer des objets dans le caméscope.

● Éviter d'utiliser l'appareil

- ... dans des endroits trop humides ou poussiéreux.
- ... dans des lieux exposés à de la suie ou à de la vapeur (par exemple, près d'une cuisinière).
- ... dans des endroits trop exposés aux chocs ou vibrations.
- ... près d'un téléviseur.
- ... près d'appareils générant des champs magnétiques ou électriques intenses (haut-parleurs, antennes de diffusion, etc.).
- ... dans des lieux exposés à des températures extrêmement élevées (au-delà de 40°C) ou extrêmement basses (en deçà de 0°C).

● NE PAS laisser l'appareil

- ... dans des lieux exposés à des températures supérieures à 50°C.
- ... dans des lieux exposés à des taux d'humidité extrêmes (en deçà de 35 % ou au-delà de 80 %).
- ... en plein soleil.
- ... dans une voiture hermétiquement fermée en période estivale.
- ... près d'un radiateur.
- ... en hauteur, sur un téléviseur par exemple. Si l'appareil est placé en hauteur alors que le câble est raccordé, celui-ci peut être coincé et l'appareil peut tomber. Dans ce cas, il risque de ne plus fonctionner.

● Pour protéger l'appareil, NE PAS

- ... le mouiller.
- ... le faire tomber ou le cogner contre des objets durs.
- ... le soumettre à trop de chocs ou vibrations durant le transport.
- ... maintenir l'objectif orienté vers des objets extrêmement lumineux pendant trop longtemps.
- ... exposer l'objectif à la lumière directe du soleil.
- ... le balancer inutilement par la dragonne.
- ... trop balancer l'étui souple lorsque le caméscope est à l'intérieur.
- ... placer le caméscope dans des endroits poussiéreux ou avec du sable, comme une page.

● Pour éviter une chute de l'appareil,

- Serrer la ceinture de la poignée fermement.
- Lors de l'utilisation du caméscope avec un trépied, fixer fermement l'appareil sur le trépied. Si le caméscope se détache et tombe, il peut causer des blessures ou être endommagé. Si un enfant utilise l'appareil, un adulte doit être présent.

Des changements ou modifications non approuvés par JVC peuvent annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil. Cet appareil a été testé et il a été reconnu qu'il se conforme aux limites concernant l'appareillage informatique de classe B correspondant à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions du fabricant, peut causer des interférences nuisibles en communications radio. Cependant, il ne peut pas être garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations particulières. Si cet appareil provoque des interférences avec la réception radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en alimentant l'appareil et en coupant son alimentation, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer d'éliminer ces interférences par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV compétent pour vous aider.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Caractéristiques techniques

Caméra			
Nom du modèle	GZ-MS250	GZ-MS230	GZ-MS210
Alimentation	Utiliser un adaptateur secteur: 5,2 V CC, Utiliser une batterie: 3,6 V CC		
Consommation	1,5 W (lorsque la lumière est réglée sur "ARRET" et que le rétroéclairage de l'écran est réglé sur "STANDARD"), Consommation de courant nominal: 1,8A		
Dimensions (mm)	52 x 62 x 110 (2-1/8" x 2-1/2" x 4-3/8") (L x H x D: sans la dragonne)		
Masse	Environ 200 g (0,44 lbs) (caméra uniquement), environ 230 g (0,51 lbs) (avec la batterie fournie)		
Environnement d'exploitation	Température d'opération autorisée: 0°C à 40°C (32°F à 104°F) Température de stockage autorisée: -20°C à 50°C (-4°F à 122°F) Humidité de fonctionnement autorisée: 35 % à 80 %		
Périphérique de capture d'image	1/6" 800 000 pixels		
Zone d'enregistrement (vidéo)	410 000 pixels (zoom optique), 410 000 à 550 000 pixels (zoom dynamique)		
Zone d'enregistrement (photo)	550 000 pixels		
Objectif	F1,8 à F4,3, f= 2,2 mm à 85,8 mm (conversion 35 mm: 41,5 mm à 1 619 mm)		
Zoom (Vidéo)	Zoom optique: Jusqu'à 39x, Zoom dynamique: Jusqu'à 45x, Zoom numérique: Jusqu'à 800x		
Zoom (Photo)	Zoom optique: Jusqu'à 39x		
Format d'enregistrement vidéo	SD-VIDEO standard, vidéo: MPEG-2, audio: Dolby Digital		
Format d'enregistrement photos	JPEG standard		
Supports d'enregistrement	Mémoire intégrée (32 Go), carte SD/SDHC (disponible dans le commerce)	Mémoire intégrée (8 Go), carte SD/SDHC (disponible dans le commerce)	carte SD/SDHC (1 ou 2 cartes, disponibles dans le commerce)
Horloge batterie	Batterie rechargeable		
Adaptateur secteur (AP-V30U)*			
Alimentation	110 V CA à 240 V, 50 Hz/60 Hz		
Sortie	5,2 V CC, 1,8 A		
Température d'opération autorisée	0°C à 40°C (32°F à 104°F) (10°C à 35°C (50°F à 95°F) pendant la charge)		
Dimensions (mm)	78 x 34 x 46 (3-1/8" x 1-3/8" x 1-13/16") (L x H x D: sans le cordon et la prise secteur)		
Masse	Environ 107 g (0,24 lbs)		

- * Pour utiliser un adaptateur secteur à l'étranger, pensez à préparer une prise convertisseur disponible dans le commerce pour le pays ou la région visité(e).
- Les caractéristiques et l'apparence de ce produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis pour d'éventuelles améliorations.

Termes

A	Adaptateur secteur	6, 27	R	Régler l'horloge	11
B	Batterie	6, 27		Régler la date et l'heure	10
	Branchement secteur	15, 17		Régler la langue	11
C	SD Card	8, 22	S	Recording Media for Image	13
	Configurations du menu	21		Supprimer des fichiers	14
	Copier (Sauvegarde)	17	V	Visualiser des fichiers sur une TV	15
D	Durée d'enregistrement	22			
F	Formater la carte SD	9	Z	Zoom	12
N	Nombre d'images	22			

JVC

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>