


ENGLISH

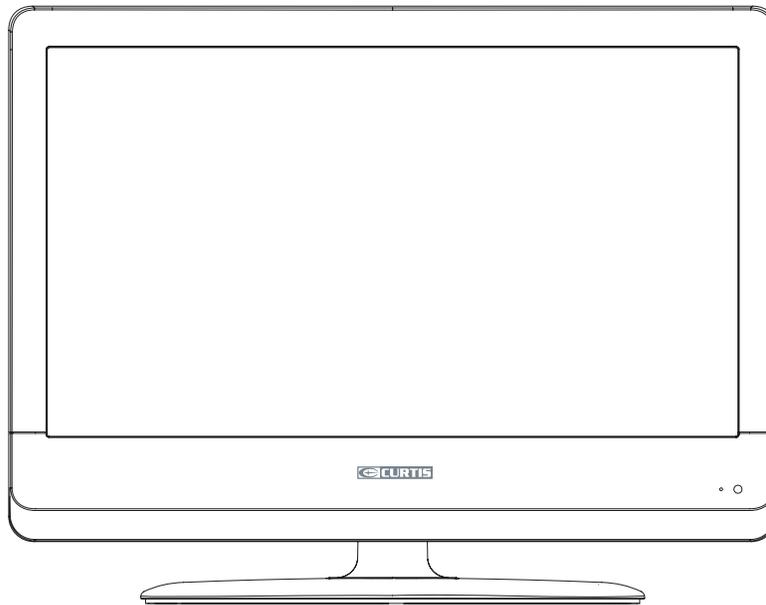

LCD1924



USER'S MANUAL

READ CAREFULLY BEFORE OPERATION



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



This symbol indicates " dangerous voltage " inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.



This symbol indicates important instructions accompanying the product.

Please read this manual carefully before using this product.

- Before connecting the AC power cord to the outlet ,make sure the voltage designation of the LCD TV corresponds to the local electrical supply . If you are unsure of your power supply , ask your local power company .
- Never insert anything metallic into the cabinet openings of the liquid crystal display LCD TV/monitor;otherwise it may create the danger of electric shock.
- To avoid electric shock, Never touch the inside of the LCD TV/monitor . Only a qualified technician should open the case of the LCD TV/monitor.
- Never use your LCD TV/monitor if the power cord has been damaged . Do not allow anything to rest on the power cord, and keep the cord away from place where people can trip over it .
- Be sure to hold the plug, not the cord, when disconnecting the plug from an electric socket.
- Openings in the LCD TV/monitor cabinet are provided for ventilation. To prevent overheating, these openings should not be blocked or covered. Also, avoid using the LCD TV/monitor on a bed ,sofa ,rug, or other soft surface. Doing so may block the ventilation openings in the bottom of the cabinet. If you put the LCD TV/monitor in a bookcase or some other enclosed space, be sure to provide adequate ventilation.
- Do not expose the LCD TV/monitor to extreme temperature conditions or to extreme humidity conditions.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not place the LCD TV/monitor on an unstable cart, stand, tripod, bracket, table, or floor where it can fall. It is damaged if dropped, hit or scratched. Do not clean the front with keton-type materials (e.g. Acetone), ethyl alcohol, toluene, ethyl acid, methyl, or chloride—these may damage the panel.
- Locate your LCD TV near an easily accessible AC outlet.
- If your LCD TV/monitor does not operate normally in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it, unplug it immediately and contact an authorized dealer or service center.
- High temperature can cause problems. Don't use your LCD TV/monitor in direct sunlight, and keep it away from heaters, stoves, fireplaces, and other sources of heat.
- Unplug the LCD TV when it is going to be left unused for an extended period of time.
- To reduce the risk of fire or electric shock, and annoying interference, use the recommended accessories only.
- If the LCD TV/monitor is broken, do not try to repair it by yourself. Contact qualified service personnel.
- Unplug your power cord from the AC outlet before any service.
- Be sure the service technician uses authorized replacement parts or their equivalents. Unauthorized parts may cause fire, electrical shock, or other hazards.
- Following any service or repair, be sure the service technician performs safety checks to certify that your TFT-LCD TV/monitor is in safe operating order.
- Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference. Interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help


Shield cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

CONTENT

MOULD.....	1
TV MODE.....	6
AV AND S-VIDEO MODE.....	15
YPBPR AND HDMI MODE.....	16
PC MODE.....	17
TV TROUBLESHOOTING.....	20
SPECIFICATIONS.....	21
DISPLAY MODE.....	22
ACCESSORIES.....	24

PANEL BUTTON FUNCTIONS


FRONT PANEL

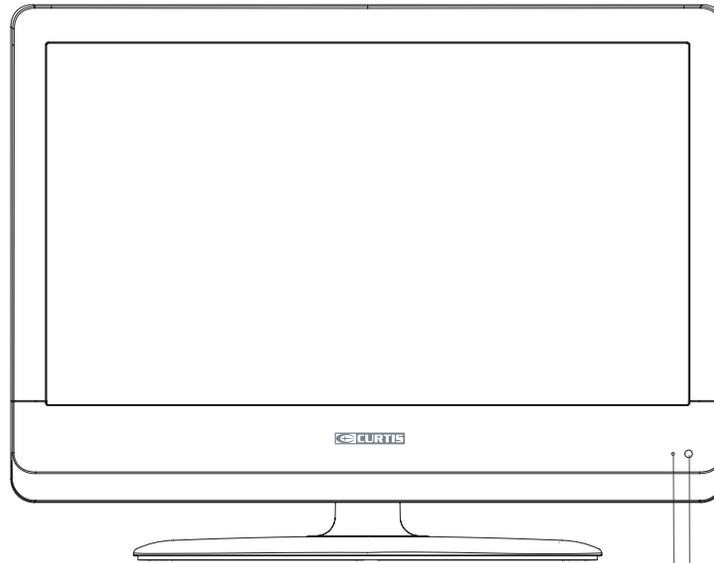

Indicator (the indicator is red when in standby mode, and green when in working normally)

IR sensor window

TOP PANEL

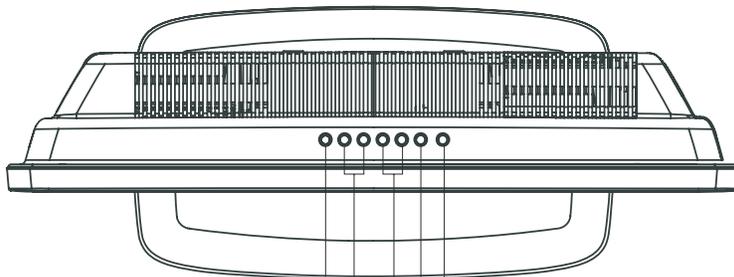

POWER (Turns on or off the power supply)

SOURCE (Select input source)


VOLUME (Increase or decrease volume)

Program number up and down


MENU (Enter or exit TV menu)

PANEL BUTTON FUNCTIONS


LEFT PANEL

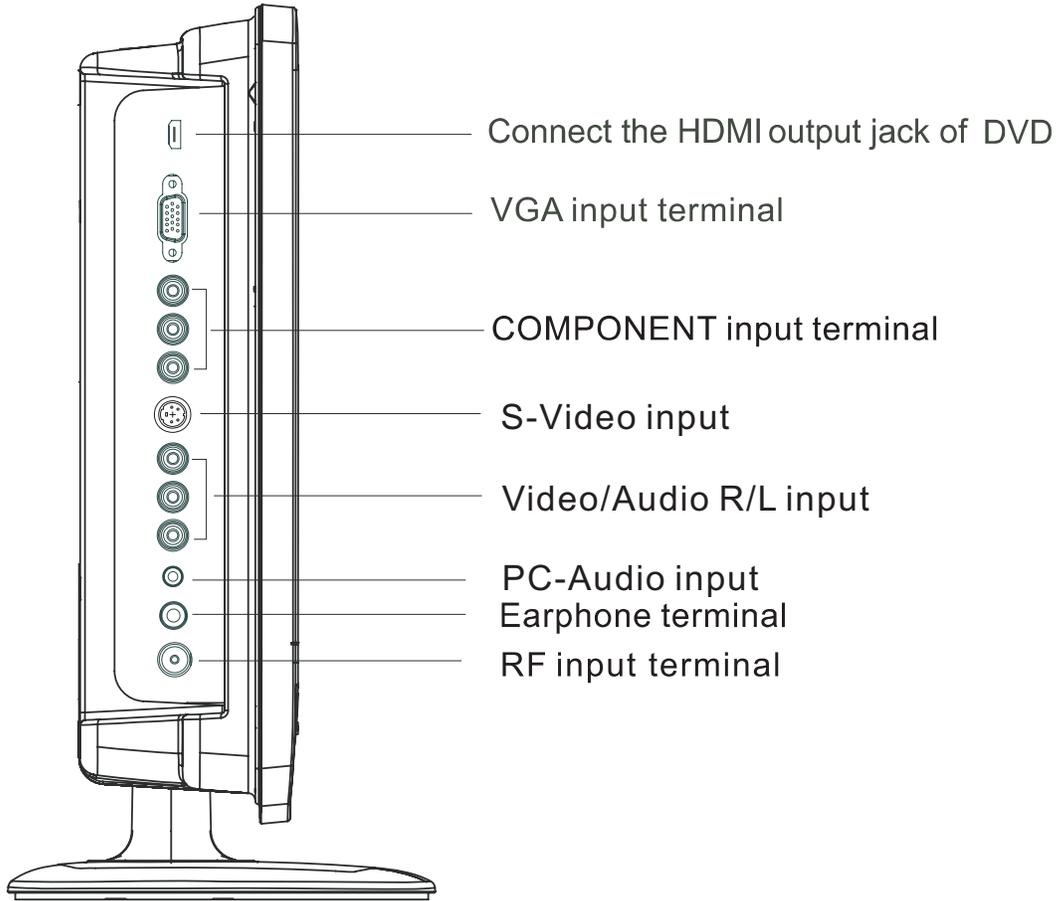

EXTERNAL EQUIPMENT

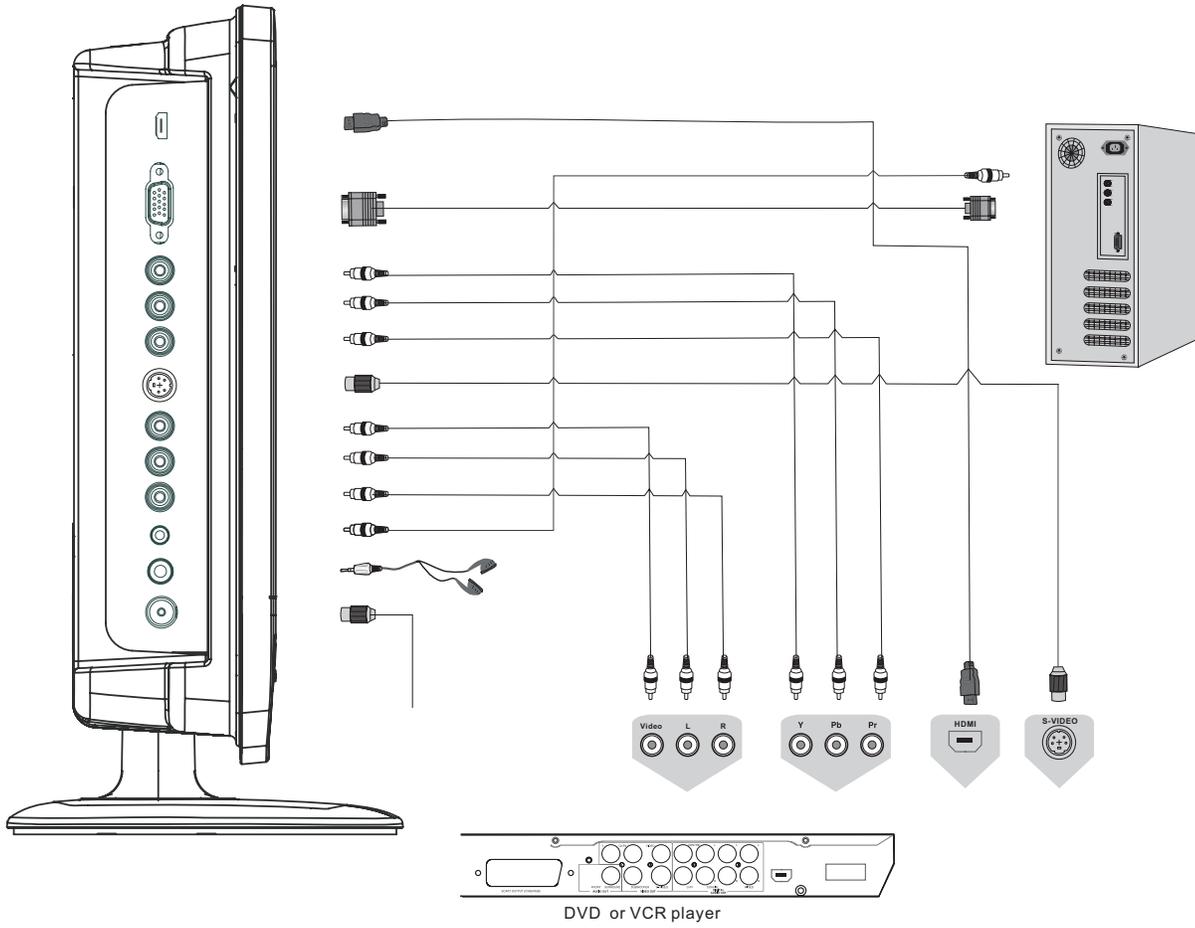


REMOTE CONTROL

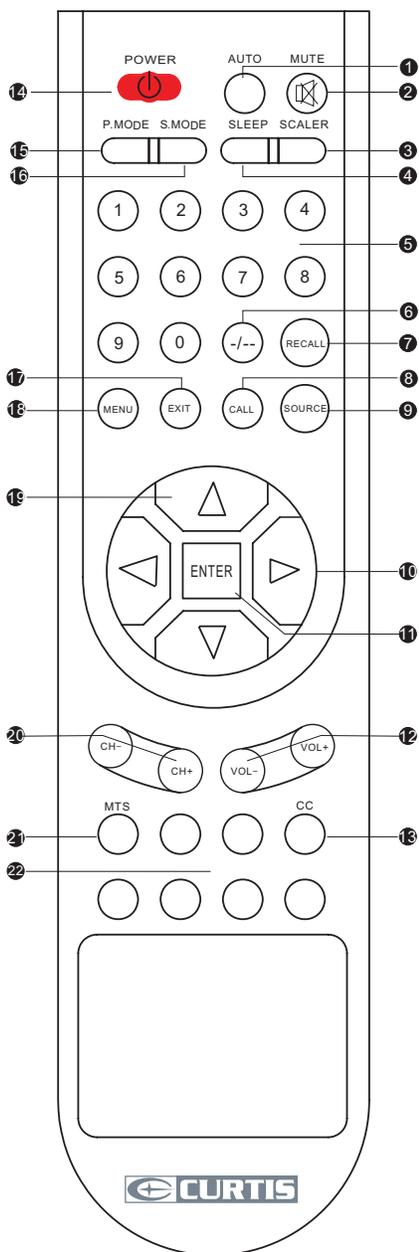

- ① **AUTO**
Auto adjusting in VGA mode.
- ② **MUTE**
Sound mute switch.
- ③ **SCALER**
To switch video format.
- ④ **SLEEP**
To setup the sleep timer.
- ⑤ **Number button**
To select program number.
- ⑥ **-/--**
To switch between one ,two or three-digit program number.
- ⑦ **RECALL**
To swap between a previous program and the current program in analog TV.
- ⑧ **CALL**
To display the information on screen.
- ⑨ **SOURCE**
To select input source: Analog TV, AV, S-Video, YPBPR , HDMI and PC.
- ⑩ **Left/Right cursor(menu adjustment)**
To move leftward/ rightward or adjust the selected item in the menu, or adjust sound volume .
- ⑪ **ENTER button**
To confirm the selections.
- ⑫ **VOL+/-**
To increase or decrease sound volume.
- ⑬ **CC**
TV CC key (close Caption)
- ⑭ **POWER**
To switch between standby mode and power-on mode.
- ⑮ **P-MODE**
To select picture mode: PERSONAL , STANDARD , MOVIE, MILD,GAME(invalid in VGA mode).
- ⑯ **S-MODE**
To select sound field modes: PERSONAL , STANDARD MUSIC , VOICE , THEATRE.
- ⑰ **EXIT**
To exit or back previous menu.
- ⑱ **MENU**
menu button.
- ⑲ **UP/DOWN cursor**
To select upward/downward in the menu or change the channel, valid in analog TV.
- ⑳ **CH+/-**
To increase or decrease program number valid in analog TV .
- ㉑ **MTS**
BTSC mode exchange key,Exchange among MONO/ STEREO/SAP mode if BTSC available.
- ㉒ These six buttons without any screen-printing do not have any functions in this model.

BATTERY INSTALLATION

Remove the battery cover. Insert two SUM-4(AAA) batteries matching the -/+ polarities of the battery to the -/+ marks inside the battery compartment, as follows:

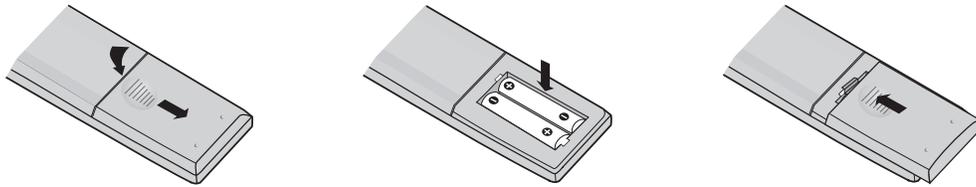

BATTERY LIFE

- Normally, battery can be used one year.
- If the remote control is still invalid when very near to the TV's remote sensor window, please use new battery.
- Please use SUM-4(AAA) battery.


NOTES

- Never use rechargeable battery.
- Never charge, short-circuit, disassemble and heat the battery, or throw it into fire.
- Pay attention not to fall or knock the remote controller, which will cause damage or function failure to it.
- Do not use new and old battery together.
- When not using the remote controller for a long time, please take out battery to avoid liquid leakage. Before replacing new battery, please clean the electrolyte in the remote controller.
- If electrolyte splashes into body, please clean it with water.

CAUTION:


Please put battery in the place children cannot touch. If swallow by accident, please contact with the local doctor immediately.

SELECT INPUT SOURCE

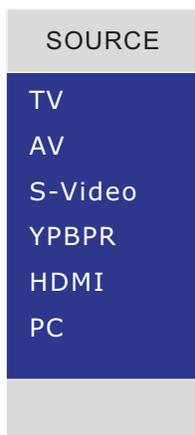

- Press **SOURCE** button to display the input source list;
- Press **▼ / ▲** button to select the input source you want to watch;
- Press **ENTER** button to enter the input source;

BASIC OPERATION

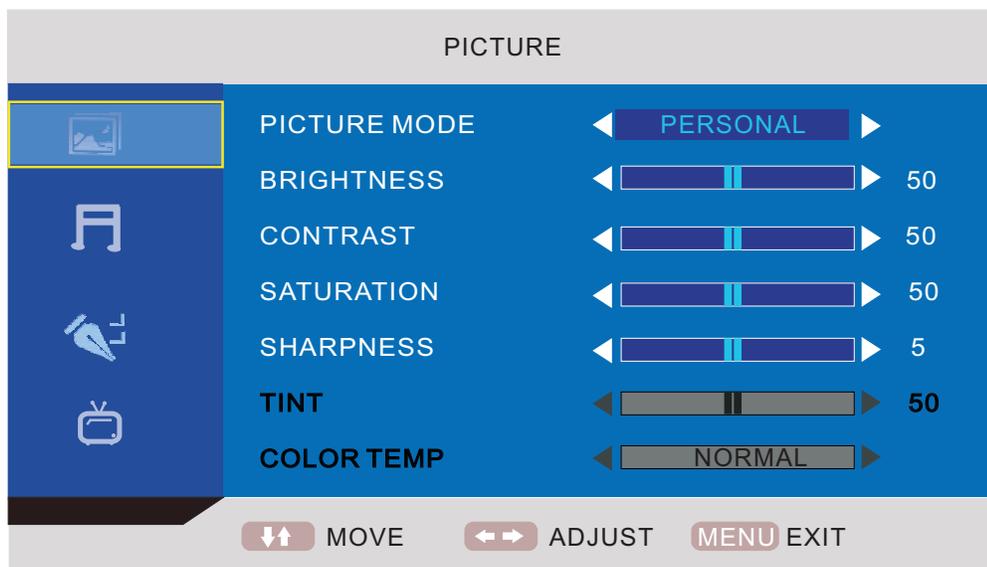

- Press **MENU** button to display the **MAIN OSD MENU**;
- Press **▼ / ▲** button to select the MENU you want;
- Press **►** button to enter the sub menu;
- Press **▼ / ▲** button to select the option and then press **◀ / ▶** to adjust the value in the sub menu;
- You can press **MENU** or **EXIT** button to save and return back to the previous menu .

TV mode


Show topics when you enter TV mode without scan program.



Picture Menu

Press **MENU** button on the front of panel or **MENU** on the remote control to display the main menu.

Press **▼ / ▲** button to select **Picture** in the main menu, then press **▶** button to enter.

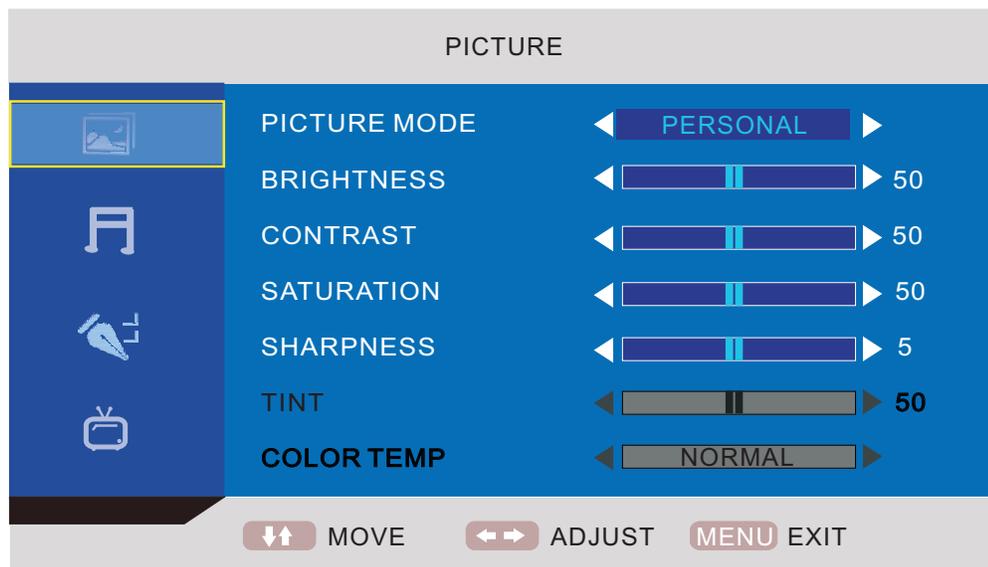

1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **Picture** menu.
2. Press **◀ / ▶** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** or **EXIT** button to save and return back to the previous menu.

Picture Mode

Press **▼ / ▲** button to select **Picture Mode**, then press **◀ / ▶** button to select. (Available Picture mode: Personal, Standard, Movie, Mild, Game)

Brightness

Press **▼ / ▲** button to select **Brightness**, then press **◀ / ▶** button to adjust.

Contrast

Press **▼ / ▲** button to select **Contrast**, then press **◀ / ▶** button to adjust.



Saturation

Press **▼ / ▲** button to select **Saturation**, then press **◀ / ▶** button to adjust.


Sharpness

Press **▼ / ▲** button to select **Sharpness**, then press **◀ / ▶** button to adjust.

SOUND MENU

Press **MENU** button on the front of panel or **MENU** on the remote control to display the main menu.

Press **▼ / ▲** button to select **Sound** in the main menu, then press **▶** button to enter.

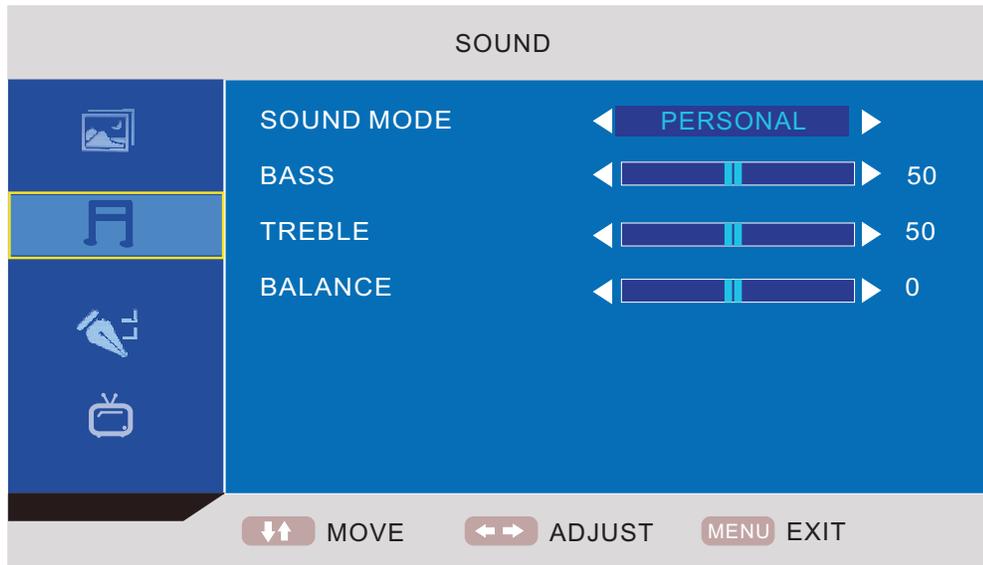

1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **Sound** menu.
2. Press **◀ / ▶** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** or **EXIT** button to save and return back to the previous menu.

Sound Mode

Press **▼ / ▲** button to select **Sound Mode**, then press **◀ / ▶** button to select. (Available Sound mode: Personal, Standard, Music, Voice, Theatre)

Bass

Press **▼ / ▲** button to select **Bass**, then press **◀ / ▶** button to adjust.

Treble

Press **▼ / ▲** button to select **Treble**, then press **◀ / ▶** button to adjust.


Balance

Press **▼ / ▲** button to select **Balance**, then press **◀ / ▶** button to adjust.

FUNCTION MENU

Press **MENU** button on the front of panel or **MENU** on the remote control to display the main menu.

Press **▼ / ▲** button to select **Function** in the main menu, then press **▶** button to enter.

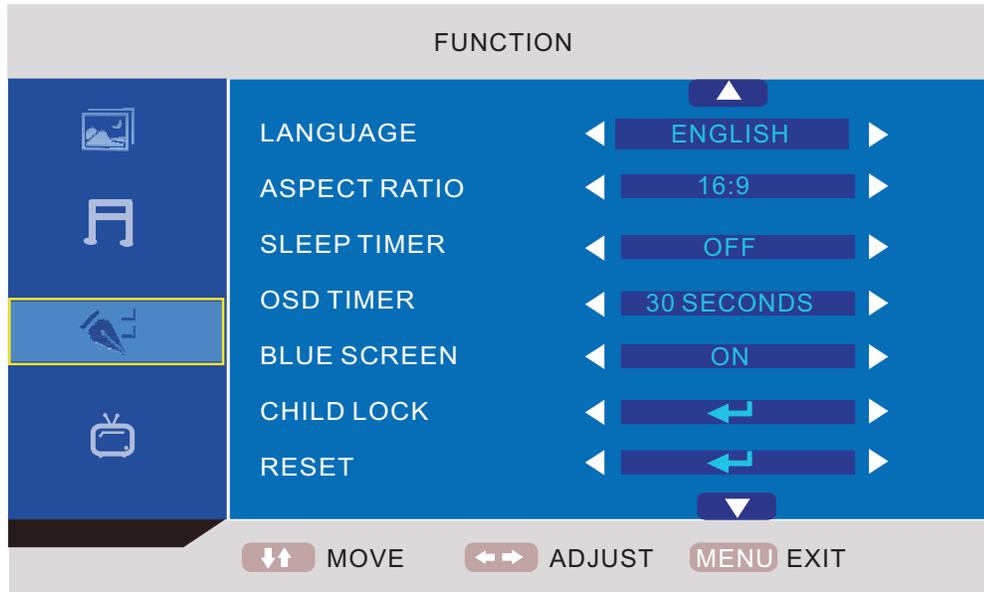

1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **Function** menu.
2. Press **◀ / ▶** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** or **EXIT** button to save and return back to the previous menu.

Language

Press **▼ / ▲** button to select **Language**, then press **◀ / ▶** button to select different language.

Aspect Ratio

Press **▼ / ▲** button to select **Aspect Ratio**, then press **◀ / ▶** button to select. (Available Aspect Ratio: 16:9, 4:3, 14:9, Zoom).

Sleep Timer

Press **▼ / ▲** button to select **Sleep Timer**, then press **◀ / ▶** button to select different Sleep Timer. (Available Sleep Timer: 15Min, 30Min, 45Min, 60Min, 75Min, 90Min, 105Min, 120Min, Off).

OSD Timer


Press **▼ / ▲** button to select **OSD Timer**, then press **◀ / ▶** button to select. (Available OSD Timer: 5 Seconds, 10Seconds, 30Seconds, 60Seconds, NEVER).

Blue Screen

Press **▼ / ▲** button to select **Blue Screen**, then press **◀ / ▶** button to select On or Off.

Reset


Press **▼ / ▲** button to select **Reset**, then press **ENTER** button to enter.

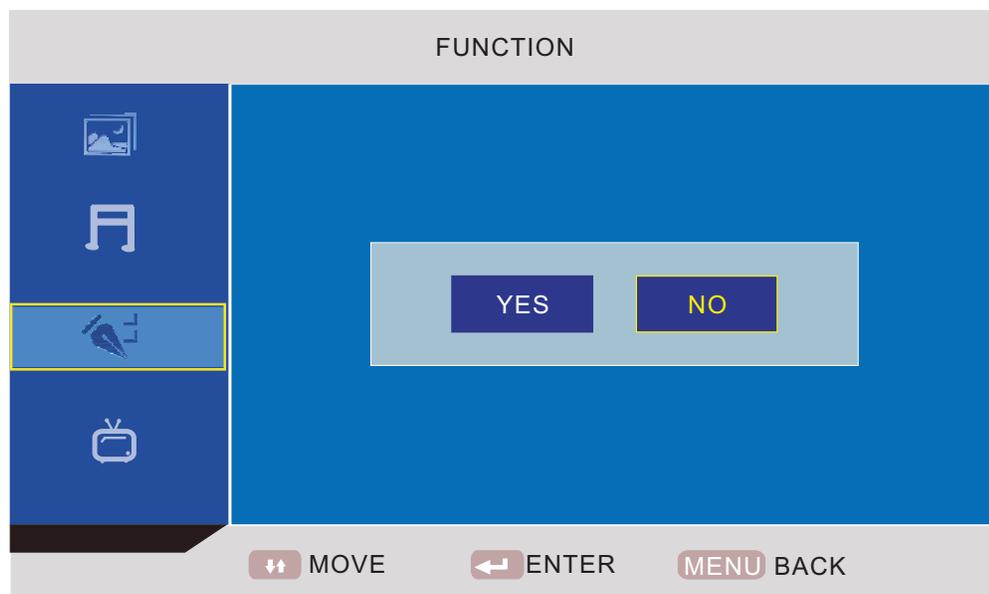

Press ◀/▶ button to select **YES** or **NO**, press **ENTER** button to reset when select YES, press **ENTER** button to return back to the previous menu when select NO.

Child Lock

Press ▼/▲ button to select **Child Lock**, then press **ENTER** button to enter.

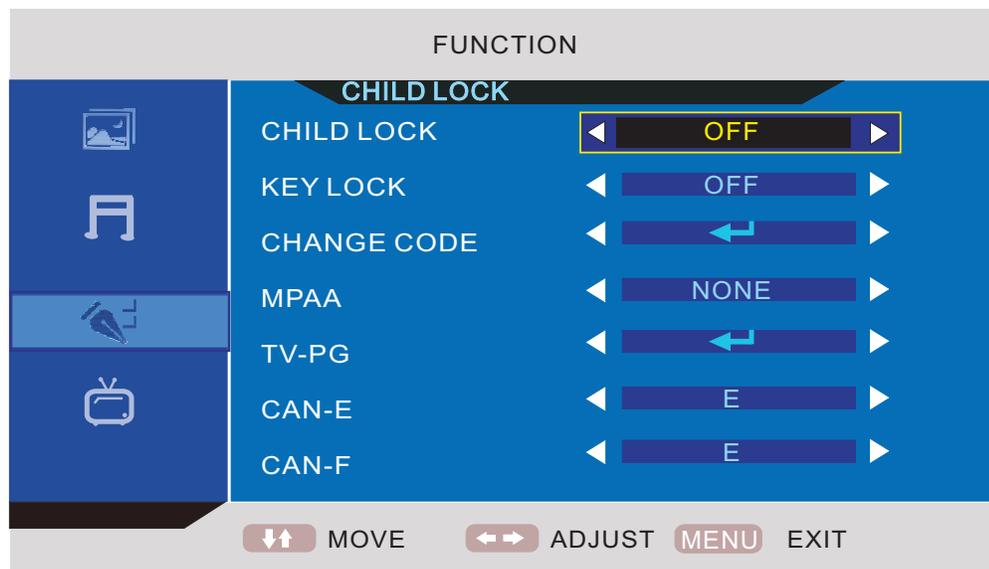

Child Lock

Press ▼/▲ button to select **Child Lock**, then press ◀/▶ button to select ON or OFF. Input password to enter When Child Lock at "ON", default password is "0000".

Key Lock

Press ▼/▲ button to select **Key Lock**, then press ◀/▶ button to select ON or OFF.

TV mode

CHANGE CODE

Press ▼ / ▲ button to select **Change Code**, then press **ENTER** button to enter.

CHANGE CODE

ENTER OLD PASSWORD
_ _ _ _

ENTER NEW PASSWORD
_ _ _ _

ENTER PASSWORD AGAIN
_ _ _ _

0~9 NUMBER ENTER MENU BACK

Input old password at "ENTER OLD PASSWORD".

Input new password at "ENTER NEW PASSWORD".

Input new password again at "ENTER PASSWORD AGAIN".

MPAA

Press ▼ / ▲ button to select **MPAA**, then press ◀ / ▶ button to select . (Available **MPAA**: NONE, G, PG, PG-13, R, NC-17 and X).

CAN-E

Press ▼ / ▲ button to select **CAN-E**, then press ◀ / ▶ button to select. (Available **CAN-E**: E, C, C8+, G, PG, 14+ and 18+).

CAN-F

Press ▼ / ▲ button to select **CAN-F**, then press ◀ / ▶ button to select. (Available **CAN-F**: E, G, 8, 13 ans+, 16ans+ and 18ans+).


TV-PG

Press ▼ / ▲ button to select **TV-PG**, then press **ENTER** button to enter.

TV-PG

	ALL	FV	L	S	V	D
TV-Y	<input checked="" type="checkbox"/>					
TV-Y7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
TV-G	<input checked="" type="checkbox"/>					
TV-PG	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TV-14	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TV-MA	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

SELECT ADJUST MENU BACK

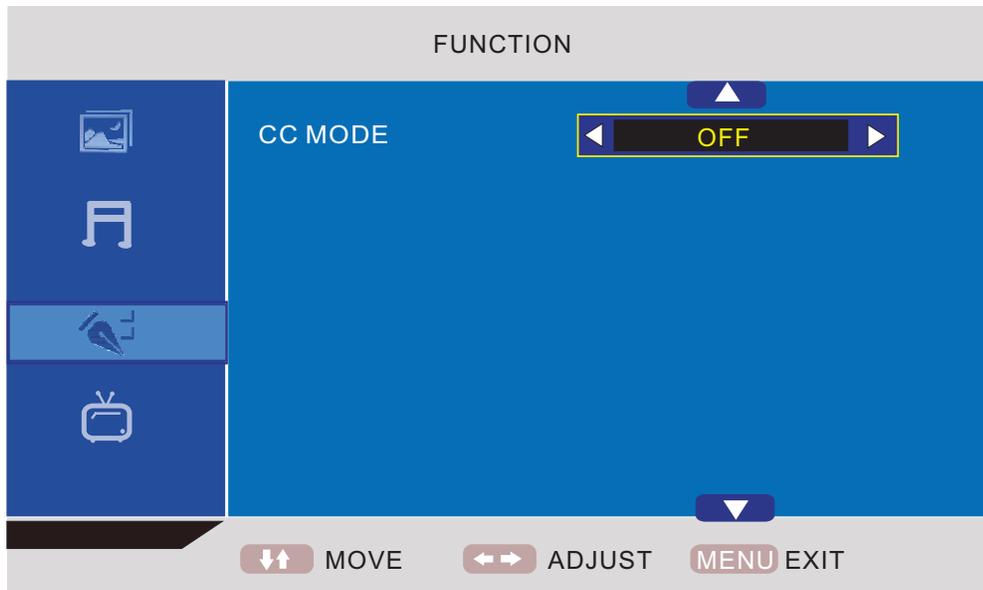


CC Mode

Press ▼ / ▲ button to select **CC Mode**, then press ◀ / ▶ button to select different CC Mode. (Available CC Mode: OFF, CC1, CC2, CC3, CC4, TT1, TT2, TT3, TT4).

TV Menu

Press **MENU** button on the front of panel or **MENU** on the remote control to display the main menu.
Press **▼ / ▲** button to select **TV** in the main menu, then press **▶** button to enter.

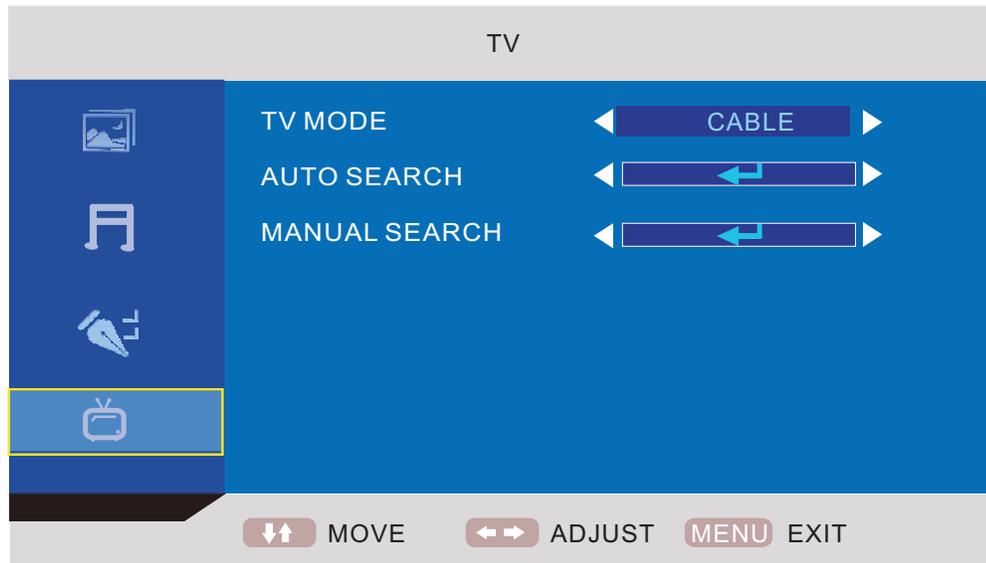


1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **TV** menu.
2. Press **◀ / ▶** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** or **EXIT** button to save and return back to the previous menu.

TV Mode

Press **▼ / ▲** button to select **TV Mode**, then press **◀ / ▶** button to select "AIR" or "CABLE".

Auto Search

Press **▼ / ▲** button to select **Auto Search**, then press **ENTER** button to enter.

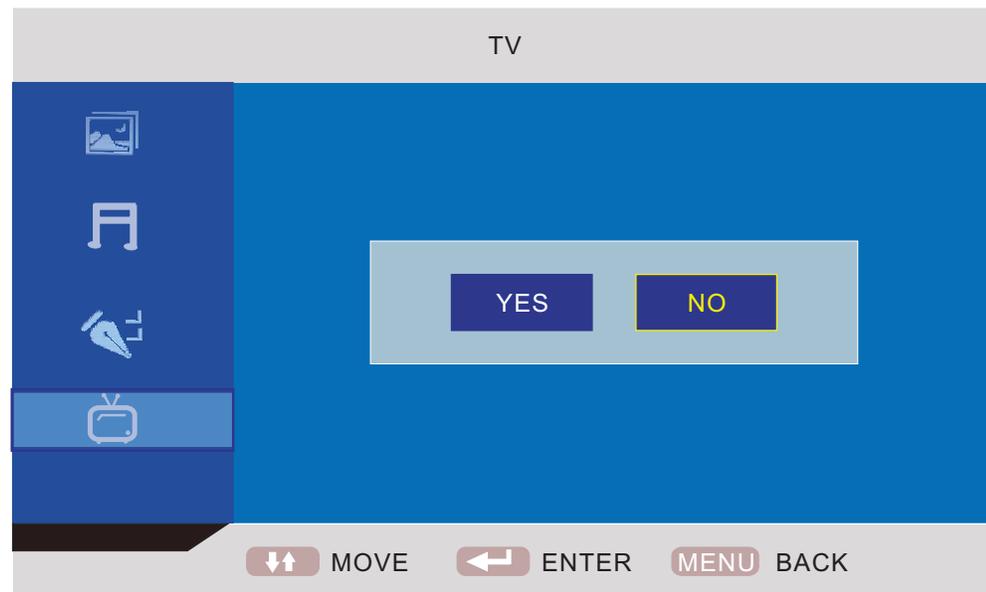

Press **◀ / ▶** button to select **YES** or **NO**, press **ENTER** button to auto search when select YES, press **ENTER** button to return back to the previous menu when select NO.

Manual Search

Press **▼ / ▲** button to select **Manual Search**, then press **ENTER** button to enter.



Channel

Press ▼ / ▲ button to select **Channel**, then press ◀ / ▶ button to select different channel.

TV System

Press ▼ / ▲ button to select **TV System**, then press ◀ / ▶ button to select NTSC-M, PAL-M, PAL-N.

Skip

Press ▼ / ▲ button to select **Skip**, then press ◀ / ▶ button to select ON or OFF.

AFT

Press ▼ / ▲ button to select **AFT**, then press ◀ / ▶ button to select ON or OFF.


Fine Tune

Press ▼ / ▲ button to select **Fine Tune**, then press ◀ / ▶ button to adjust .

Picture Menu

Press **MENU** button on the front of panel or **MENU** on the remote control to display the main menu.

Press **▼ / ▲** button to select **Picture** in the main menu, then press **▶** button to enter.

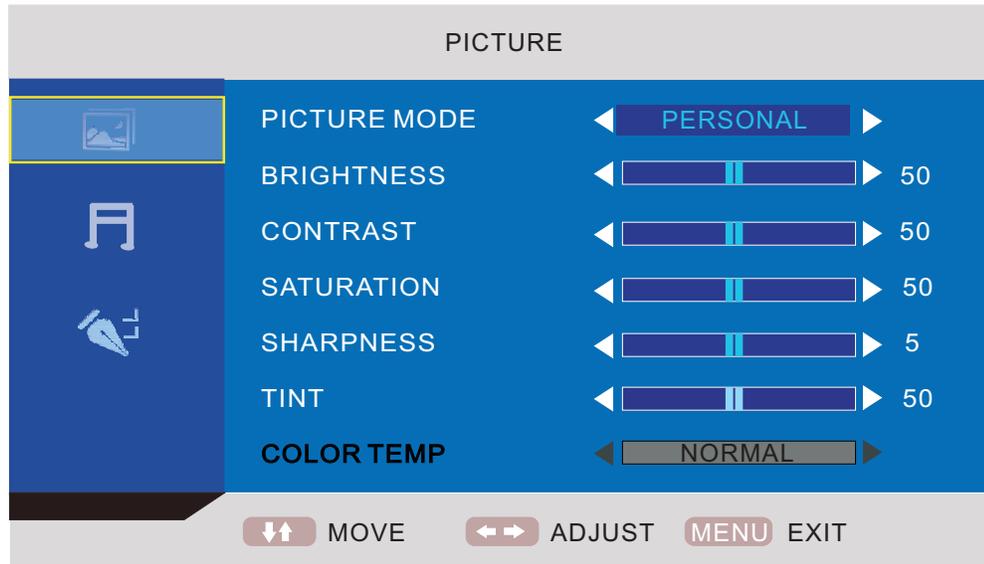

1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **Picture** menu.
2. Press **◀ / ▶** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** or **EXIT** button to save and return back to the previous menu.

Picture Mode

Press **▼ / ▲** button to select **Picture Mode**, then press **◀ / ▶** button to select. (Available Picture mode: Personal, Standard, Movie, Mild, Game)

Brightness

Press **▼ / ▲** button to select **Brightness**, then press **◀ / ▶** button to adjust.

Contrast

Press **▼ / ▲** button to select **Contrast**, then press **◀ / ▶** button to adjust.



Saturation

Press **▼ / ▲** button to select **Saturation**, then press **◀ / ▶** button to adjust.

Sharpness

Press **▼ / ▲** button to select **Sharpness**, then press **◀ / ▶** button to adjust.

Tint

Press **▼ / ▲** button to select **Tint**, then press **◀ / ▶** button to adjust.


Notes: 1. Sound menu and description are the same as that for TV mode .

2. Function menu and description are the same as that for TV mode.

HDMI/YPBPR MENU

Press **MENU** button on the front of panel or **MENU** on the remote control to display the main menu.

Press **▼ / ▲** button to select **HDMI/YPBPR** in the main menu, then press **▶** button to enter.

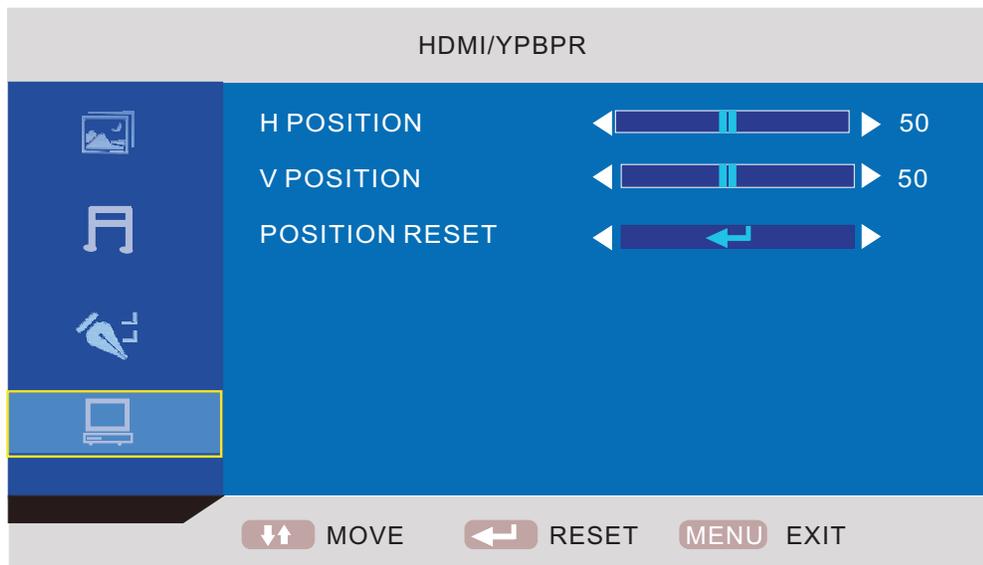

1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **HDMI/YPBPR** menu.
2. Press **◀ / ▶** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** or **EXIT** button to save and return back to the previous menu.

H Position

Press **▼ / ▲** button to select **H Position**, then press **◀ / ▶** button to adjust.

V Position

Press **▼ / ▲** button to select **V Position**, then press **◀ / ▶** button to adjust.

Position Reset

Press **▼ / ▲** button to select **Position Reset**, then press **ENTER** button to reset.

Notes: 1. Picture menu and description are the same as that for TV mode.


2. Sound menu and description are the same as that for TV mode.

3. Function menu and description are the same as that for TV mode.

Picture Menu

Press **MENU** button on the front of panel or **MENU** on the remote control to display the main menu.

Press **▼ / ▲** button to select **Picture** in the main menu, then press **▶** button to enter.

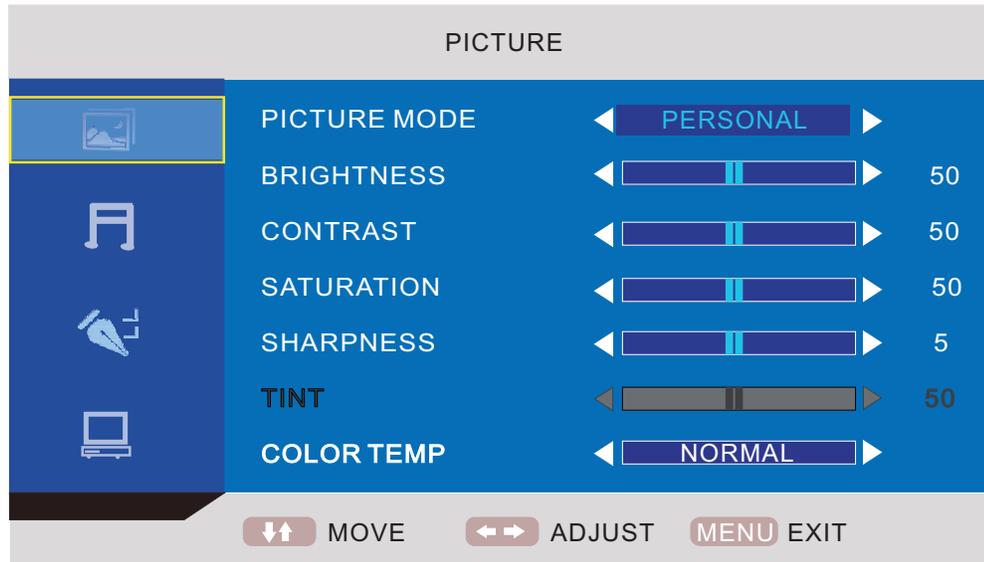

1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **Picture** menu.
2. Press **◀ / ▶** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** or **EXIT** button to save and return back to the previous menu.

Picture Mode

Press **▼ / ▲** button to select **Picture Mode**, then press **◀ / ▶** button to select. (Available Picture mode: Personal, Standard, Movie, Mild, Game)

Brightness

Press **▼ / ▲** button to select **Brightness**, then press **◀ / ▶** button to adjust.

Contrast

Press **▼ / ▲** button to select **Contrast**, then press **◀ / ▶** button to adjust.



Color Temp


Press **▼ / ▲** button to select **Color Temp**, then press **◀ / ▶** button to select Normal, Warm or Cool.

Note: Sound menu and description are the same as that for TV mode.

FUNCTION MENU

Press **MENU** button on the front of panel or **MENU** on the remote control to display the main menu.

Press **▼ / ▲** button to select **Function** in the main menu, then press **▶** button to enter.

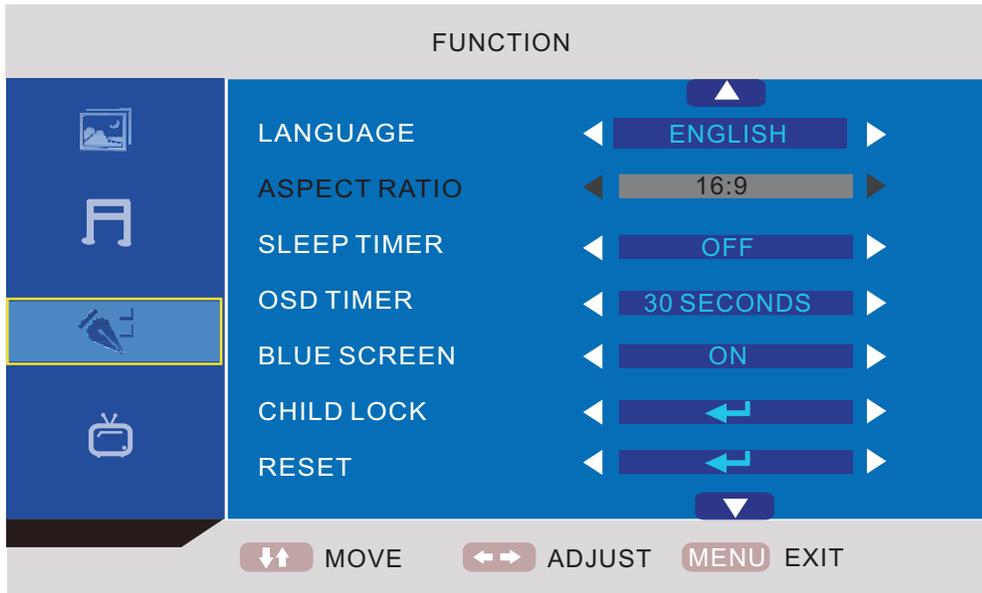


1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **Function** menu.
2. Press **◀ / ▶** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** or **EXIT** button to save and return back to the previous menu.

Note: Aspect Ration is invalid in **Function** menu, and it will be shown in gray. Other menu and description are the same as that for TV mode .

PC Menu

Press **MENU** button on the front of panel or **MENU** on the remote control to display the main menu.

Press **▼ / ▲** button to select **PC** in the main menu, then press **▶** button to enter.

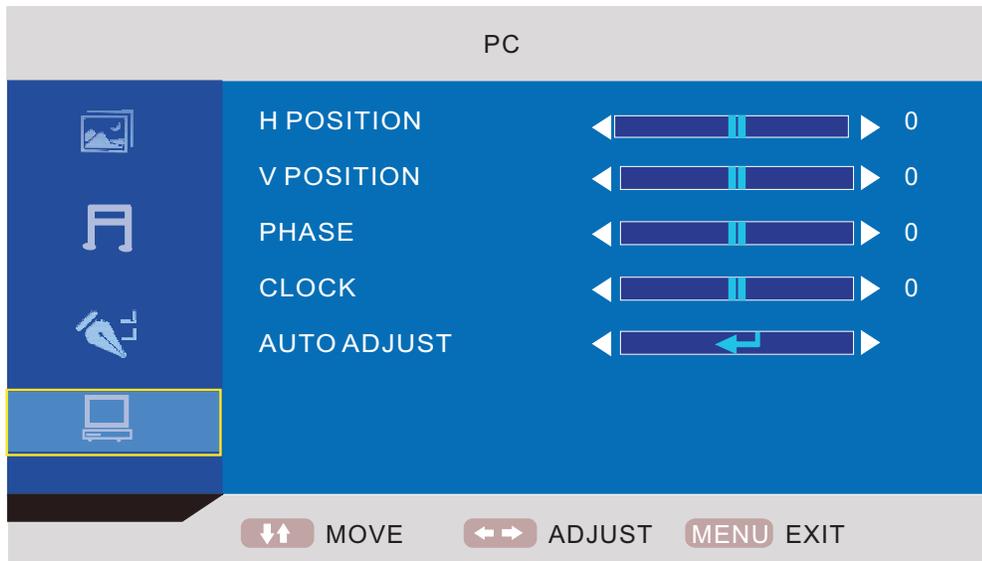

PC mode

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **PC** menu.
2. Press ◀ / ▶ button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** or **EXIT** button to save and return back to the previous menu.

H Position

Press ▼ / ▲ button to select **H Position**, then press ◀ / ▶ button to adjust.

V Position

Press ▼ / ▲ button to select **V Position**, then press ◀ / ▶ button to adjust.

Phase

Press ▼ / ▲ button to select **Phase**, then press ◀ / ▶ button to adjust.

Clock

Press ▼ / ▲ button to select **Clock**, then press ◀ / ▶ button to adjust.

Auto Adjust

Press ▼ / ▲ button to select **Auto Adjust**, then press **ENTER** button to auto adjust.

TV TROUBLESHOOTING

Please check for causes of problems in accordance with the following chart before contacting any maintenance personnel.

DISPLAY TROUBLESHOOTING

Symptom	Causes and Correction
Black screen, power indicator light off	◆ Check whether powercord is well connected, and whether this unit is power on
	◆ Check whether the signal cord of input device is well connected ◆ Check whether inputdevice is power on
Image display flicker, unstable	◆ Check whether theinput device signal is in this unit's specification
	◆ Check computer outputmode: control panel-display-setup ◆ If the setupdoes not accord with this unit's specification, please change thedisplay setup
	◆ Hor scanning frequency: 30kHz~75kHz ◆ Ver scanningfrequency: 50 Hz~75Hz ◆ Max display mode: 1366X768@ 75 Hz

SOUND AND TV TROUBLESHOOTING

Symptom	Causes and Correction
Cannot power on	◆ Please make sure the well connecting of power cord
No sound	◆ Please make sure the well connecting of audio cord
	◆ Check volume ◆ Make sure there is nothing plugged in the headphone jack
Volume too low	◆ Check volume
	◆ If volume is still too low when adjusting volume to maximum, please check whether the input device is well set
Snowy picture	◆ Input antenna damaged or not well connected
Remote control failure	◆ Check whether remote control battery used up ◆ Whether battery installation is correct ◆ Whether obstacles exist between remote control and the unit's receiving window ◆ Check whether receiving window has strong light

SPECIFICATIONS

◆ LCD screen	Model Size Display proportion Type Pixel distance View angle	LCD1924 19"(diagonal) 409.8mm(H)X230.4mm(V) TFT color 0.3mm(H)x0.3mm(V) 85(L)/85(R)85(T)/85(B)(CR=10)
◆ Frequency	Hor scanning frequency Ver scanning frequency Display color	30 kHz~75kHz 50 Hz~75Hz 16.7M (color)
◆ Display mode	Recommended mode Max mode	1366X768@75 Hz
Panel Life	Hours	50,000
Input signal	Synchronous signal Video signal	H/V separation, TTL positive/negative; H/V composite, TTL positive/negative Green synchronous, 0.3Vp_p, negative 0.7 Vp_p@75ohm
TV/Video	Image system Audio system Video form	NTSC M CVBS , RGB, COMPONENT , VGA
Power Supply	AC input	~ 100V-240V 50Hz/60 Hz
Unit/net weight (LXWXH)		512 mmX200mmX 416 mm/ 3.8 kg
Environmental factor	Working temperature Working humidity Storing temperature Storing humidity	5°C ~ 35°C 10%~80% -20°C~ 45 °C 5%~95%
Audio parameter	Audio input Frequency response	Φ 3.5 jack(L,R), 0.5±0.3Vrms TV signal: 100Hz ~12 kHz(-3dB) AV: 100 Hz ~15 kHz (-3dB)

SUPPORTED PC INPUT MODE			
Resolution	Hor scanning frequency (KHz)	Ver scanning frequency (Hz)	Format
640 ×480	31.5	60.0	DOS
640 ×480	37.9	72.0	VESA
640 ×480	37.5	75.0	VESA
800 ×600	35.1	56.2	VESA
800 ×600	37.9	60.0	VESA
800 ×600	48.1	72.0	VESA
800 ×600	46.9	75.0	VESA
1024 ×768	48.4	60.0	VESA
1024 ×768	56.5	70.11	VESA
1024 ×768	60.0	75.0	VESA

NOTES

- This product does not support the display mode not listed above. In order to achieve the best display effect, please select the above-listed 10 display modes input signal.
- Because of the difference of display card output signal (especially non-standard signal output), the display image may appear little disturbance which can be adjusted through " AUTO " button on the remote control by users.
- To prolong this unit's service life, you are suggested to use power management function of computer.


SUPPORTED COMPONENT VIDEO INPUT MODE			
Format	Hor scanning frequency	Ver scanning frequency	Vert scantype
720X480	31.47	59.94	480P
720X480	15.734	59.94	480i
720X576	31.25	50	576P
720X576	15.625	50	576i
1280X720	37.5	50	720P
1280X720	45	60	720P
1920X1080	31.25	50	1080i
1920X1080	33.75	60	1080i

NOTE

Specifications and design are subject to change without notice.

ACCESSORIES


Please check the following accessories.

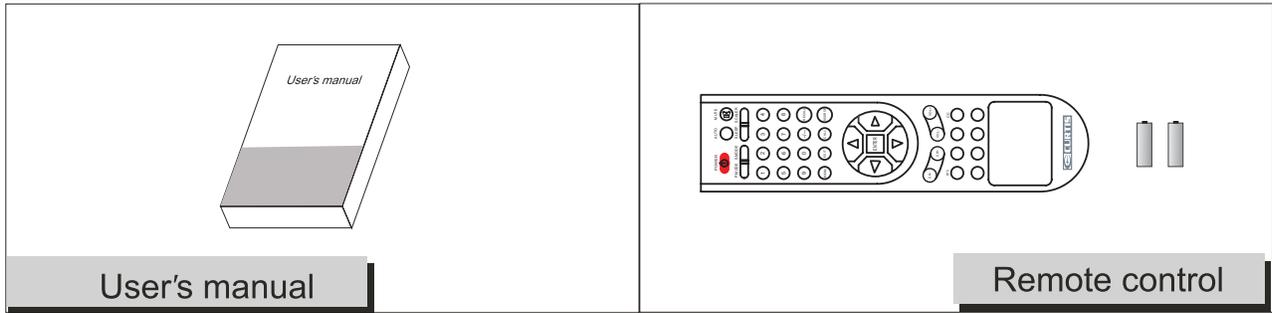

FRANÇAIS



LCD 1924

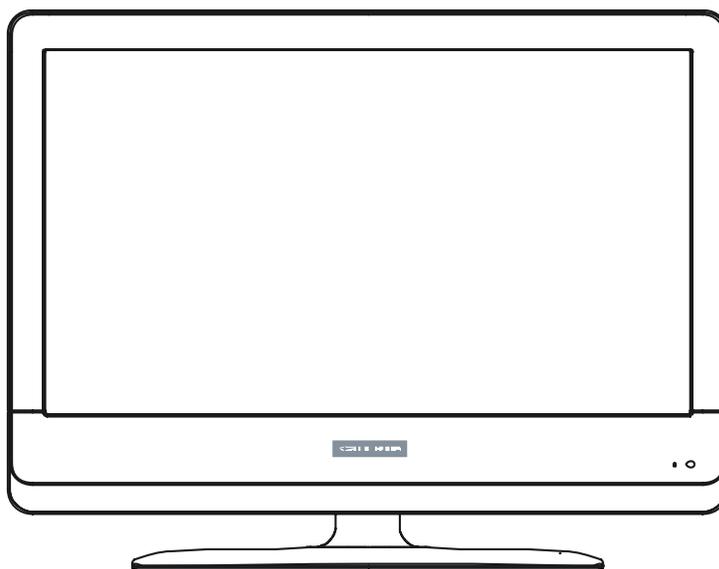

MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement avant l'utilisation



PRECAUTIONS DE SECURITE



Ce symbole de l'éclair fléché dans un triangle a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'unité, suffisante pour provoquer un risque d'électrocution.



Ce symbole du point d'exclamation dans un triangle a pour but d'informer l'utilisateur que les instructions de fonctionnement sont importantes accompagnant ce produit.

Prenez soin de lire ce manuel avant d'utiliser ce produit.

- Avant de connecter le cordon d'alimentation AC à l'entrée, toujours brancher le produit à une prise ayant les mêmes indices (de voltage et de fréquence) que les indices électriques locaux. Si vous n'êtes pas sûr(e) des indices électriques locaux, demandez la compagnie d'électricité locale.
- Ne jamais insérer d'objet métallique dans l'armoire ouverte de TV LCD /écran, sinon il pourrait créer un choc d'électricité dangereux.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais toucher à l'intérieur de TV LCD /écran. Seulement un technicien qualifié peut ouvrir le boîtier de TV LCD /écran.
- Ne jamais utiliser votre TV LCD /écran si le cordon d'alimentation a été endommagé.
Ne laissez rien sur le cordon d'alimentation, et de garder le cordon loin du lieu où les gens peuvent être achoppés.
- Assurez-vous de tenir la fiche électrique et non le cordon, lors de la déconnexion de la fiche d'une prise femelle.
- L'ouverture de l'armoire de TV LCD /écran est prévue pour la ventilation.
Pour éviter la surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou recouvertes. Aussi, évitez d'utiliser le TV LCD /écran sur un lit, sofa, tapis ou autre surface molle. Cela pourrait bloquer les ouvertures d'aération dans le fond de l'armoire. Si vous mettez TV LCD /écran dans une bibliothèque ou d'un autre espace clos, assurez-vous de fournir une ventilation adéquate.
- Ne pas exposer le TV LCD /écran sous les conditions de température extrême ou l'humidité extrême.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tels que des vases, placé sur l'appareil.

PRECAUTIONS DE SECURITE

- Ne pas placer TV LCD /écran sur un chariot, un support, un trépied, une table ou le sol où elle peut tomber. Il est endommagé, si elle est tombée, frappé ou rayé. Ne pas nettoyer la face avant avec matériaux de type cétonique (par exemple: Acétone), alcool éthylique, toluène, éthylbenzène, acide de méthyle ou de chlorure qui pourraient endommager le panneau.
- Installez votre TV LCD à proximité d'une prise secteur facilement accessible.
- Si votre TV LCD /écran ne fonctionne pas normalement, en particulier, s'il y a des bruits inhabituels ou des odeurs provenant de celui-ci, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur agréé ou un service département.
- Température élevée peut causer des problèmes. Ne pas utiliser votre TV LCD /écran dans la lumière directe du soleil, et le garder loin des radiateurs, poêles, cheminées et autres sources de chaleur.
- Débranchez le TV LCD quand il va être restée inutilisée pendant une longue période.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, et des interférences gênantes, utilisez uniquement les accessoires recommandés.
- Si le TV LCD /écran est cassé, ne pas essayer de réparer vous-même. Contact le personnel qualifié.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant tout service.
- Assurez-vous que le technicien utilise des pièces de remplacement autorisés ou les équivalents. Pièces non autorisées pourraient causer un incendie, choc électrique, ou d'autres dangers.
- Après tout service ou réparation, assurez-vous que le technicien effectue les vérifications de sécurité pour certifier que votre TV TFT-LCD / écran est en bon ordre de fonctionnement.
- Note: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règlements FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre frequency et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, mais causer des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'un ou plusieurs des mesures suivantes:
 - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
 - Connectez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
 - Consultez le revendeur ou un technicien radio TV.


Bouclier de câbles doivent être utilisés avec cette unité pour assurer compliance avec la classe B FCC limites.

Table des matières

PRESENTATION DE L'APPAREIL.....	1
MODE TV.....	6
MODE AV ET S-VIDEO.....	15
MODE YPBPR ET HDMI.....	16
MODE PC.....	17
DEPANNAGE DE TV.....	20
SPECIFICATIONS.....	21
MODE D'AFFICHAGE.....	22
ACCESSOIRES.....	24


PRESENTATION DU PANNEAU DE COMMANDE

FACE AVANTE DU PANNEAU

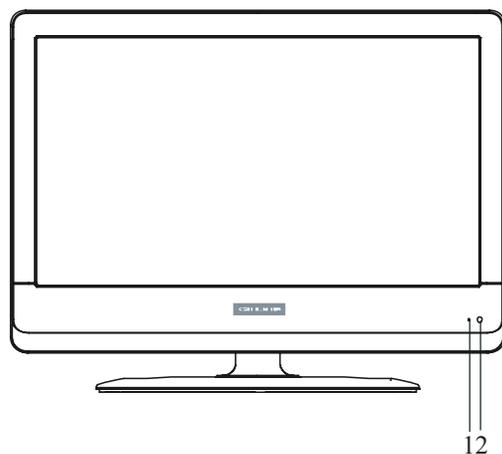

1. Témoin d'alimentation (En rouge lorsqu'il est en mode veille et en vert lorsqu'il fonctionne normalement)
2. Capteur infrarouge de la télécommande


VUE PLONGEANTE DU PANNEAU

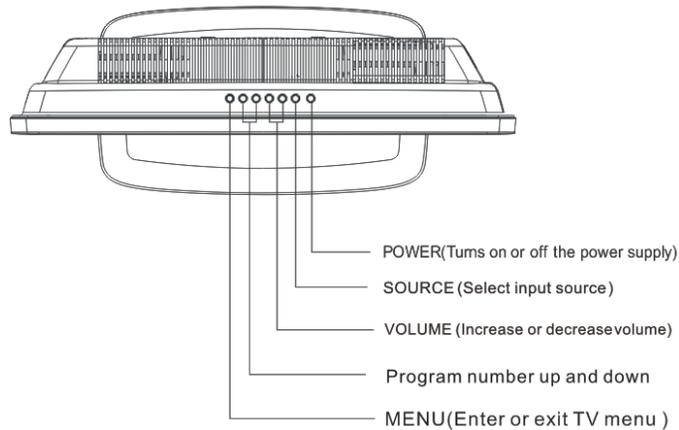

POWER (Turns on or off the power supply)	POWER (Permet d'allumer et d'éteindre le TV)
SOURCE (Select input source)	SOURCE (Sélectionnez toutes les sources d'entrée disponibles)
VOLUME (increase or decrease volume)	VOLUME (Permet d'augmenter ou de baisser le volume)
Program number up and down	CH+ et CH- (Permet de changer de chaîne)
MENU (Enter or exit TV menu)	MENU (Entrer ou Exit du menu TV)

PRESENTATION DU PANNEAU DE COMMANDE

CÔTE GUCHE DU PANNEAU

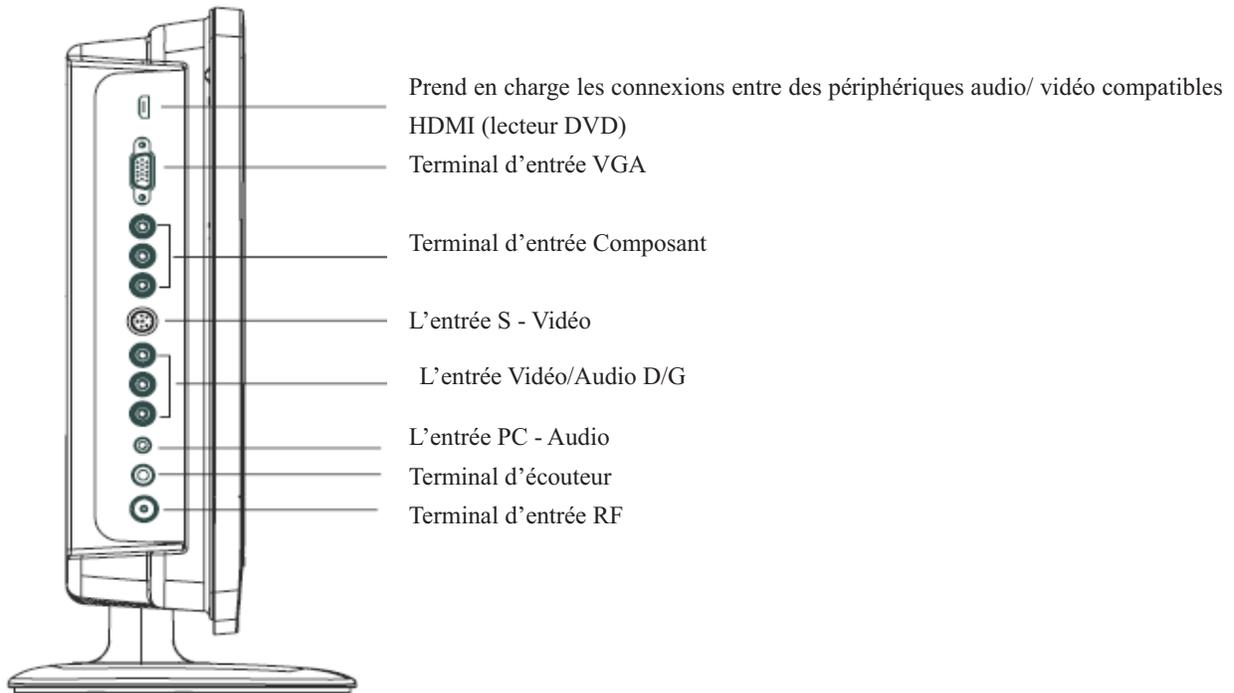

TELECOMMANDE



1. AUTO

Ajustement automatique en mode VGA

2. MUET

Permet de couper le son temporairement

3. SCALER

Permet de basculer le format vidéo .

4. Sleep

Pour créer la minuterie de sommeil

5. Bouton numérique

Permet de changer de chaîne

6. - / - -

Pour basculer entre un, deux ou trois chiffres du numéro de programme.

7. Retour

Pour échanger entre le programme précédent et le programme actuel à la télévision analogique.

8. Appel

Affichage du guide électronique des programmes

9. Source

Permet d'afficher et de sélectionner les sources disponibles : TV analogique, S-Video, AV, YPBPR, HDMI et PC

10. Gauche/droite curseur (menu de réglage)

Pour déplacer vers la gauche / droite ou de régler l'article sélectionné dans le menu, ou d'ajuster le volume du son.

11. Bouton Entrer

Pour confirmer la sélection

12. VOL+/-

Permet d'augmenter ou de baisser le volume

13. CC

Clé TV CC (Fermer Légende)

14. POWER

Permet de basculer entre le mode Activé et le mode Standby.

15. P-MODE

Pour sélectionner le mode d'image: personnelle, standard, film, doux, jeu (invalide en mode VGA).

16. S-MODE

Pour sélectionner le mode champ sonore: personnelle, standard, musique, voix et théâtre.

17. EXIT

Pour quitter ou revenir au menu précédent.

18. MENU

Bouton Menu.

19. HAUT / BAS curseur

Pour sélectionner vers le haut / base dans le menu ou changer de chaîne, valide à la télévision analogique.

20. CH + / -

Pour augmenter ou diminuer le numéro du programme, valide à la télévision analogique.

21. MTS


Mode BTSC échange clé, l'échange entre le mode MONO / STEREO / SAP si BTSC disponible.

22. Ces six boutons de l'écran, sans aucune impression de ne pas avoir toutes les fonctions de ce modèle.

TELECOMMANDE

INSTALLATION de BATTERIE

Soulevez le couvercle de batterie et insérez deux SUM-4 (AAA) batteries. Assurez – vous que les pôles - / + des piles correspondent aux marques - / + situées à l'intérieur du compartiment, comme suit:

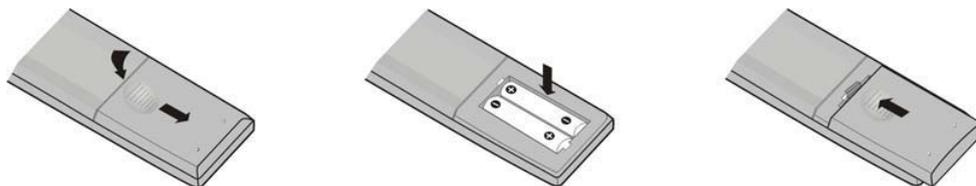

DUREE DE VIE POUR BATTERIE

- Normalement, la pile peut être utilisée pour un an.
- Si la télécommande est encore invalide lorsque la télécommande est plus près de la fenêtre du capteur, il faut utiliser les nouvelles batteries.
- Utilisez la batterie SUM-4 (AAA).

NOTES

- N'utilisez jamais la batterie rechargeable.
- Ne jamais charger, court-circuiter, démonter et échauffer la batterie, ou la jeter au feu.
- Faites attention à ne pas tomber ou heurter la télécommande, ce qui causera des dommages ou la défaillance de fonction.
- Ne pas utiliser la nouvelle et l'ancienne batterie ensemble.
- Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, enlevez les batteries pour éviter les fuites de liquide. Avant de remplacer les nouvelles batteries, nettoyez l'électrolyte dans la télécommande.
- Si l'électrolyte éclabousse sur le corps, nettoyez le avec de l'eau.

ATTENTION :

Il faut mettre la batterie dans un endroit où les enfants ne peuvent pas toucher. Si la batterie est avalée, contactez avec le médecin immédiatement.


Mode TV

SELECTION DES SOURCES DE L'ENTREE



- Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour afficher la liste des sources d'entrée;
- Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner la source d'entrée que vous souhaitez à regarder;
- Appuyez sur le bouton **ENTRER** pour entrer la source d'entrée;

OPERATION DE BASE

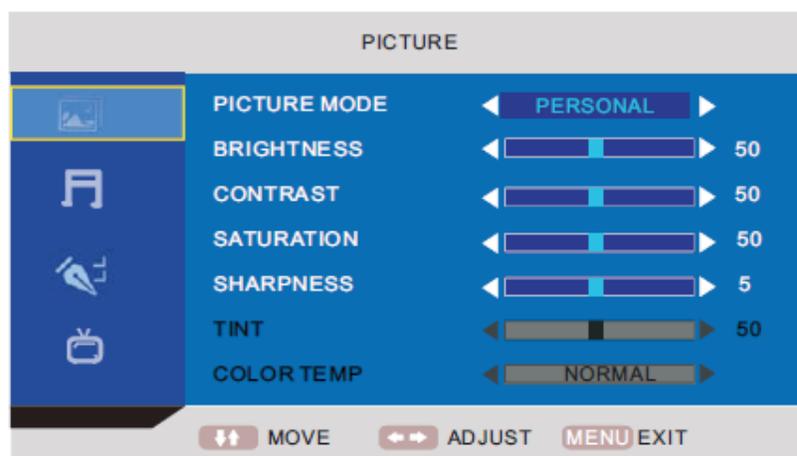

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher **MENU OSD PRINCIPAL**;
- Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner le menu que vous souhaitez;
- Appuyez sur le bouton **►** pour accéder au sous-menu;
- Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner l'option et puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour régler la valeur dans le sous-menu;
- Vous pouvez appuyer sur **MENU** ou **EXIT** pour sauvegarder et revenir au menu précédent.

Mode TV


Voir les sujets lorsque vous entrez dans le mode TV sans programme de scanner.



Menu Image

Appuyez sur le bouton **MENU** qui se trouve sur la face avant du panneau ou le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Image** dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton **►** pour entrer.

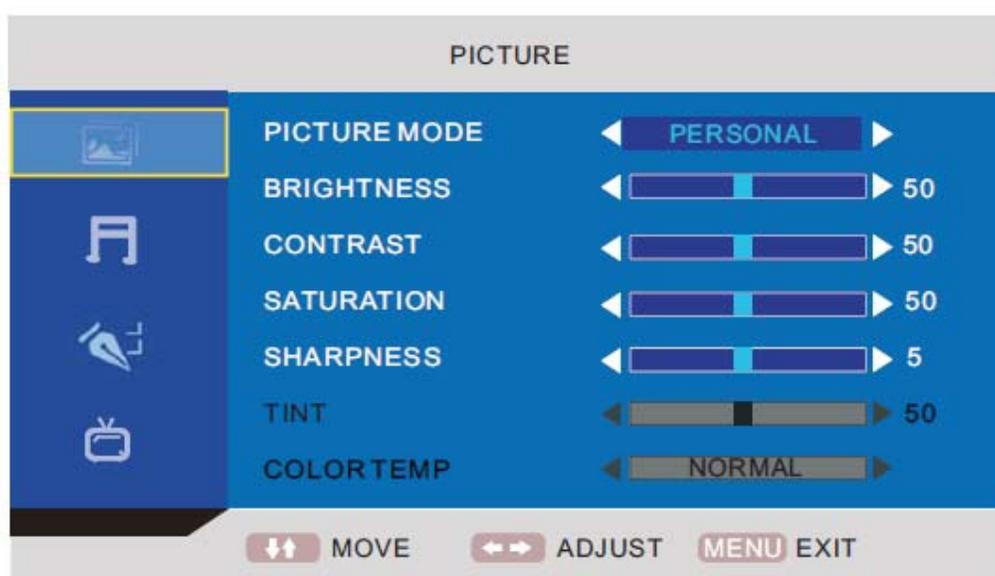

1. Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner l'option que vous souhaitez à régler dans **Menu Image**.
2. appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour ajuster.
3. Après avoir fini votre réglage, appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour sauvegarder et revenir au menu précédent.

Mode Image

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Mode Image**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour sélectionner. (Disponible en mode image: Personnel, Standard, Film, Doux, Jeu)

Luminosité

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Luminosité**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour ajuster.

Contraste

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Contraste**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour ajuster.



Saturation

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Saturation**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour ajuster.

Netteté


Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Netteté**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour ajuster.

Mode TV

MENU DE SON

Appuyez sur le bouton **MENU** qui se trouve sur la face avant du panneau ou le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **SON** dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton ► pour entrer.

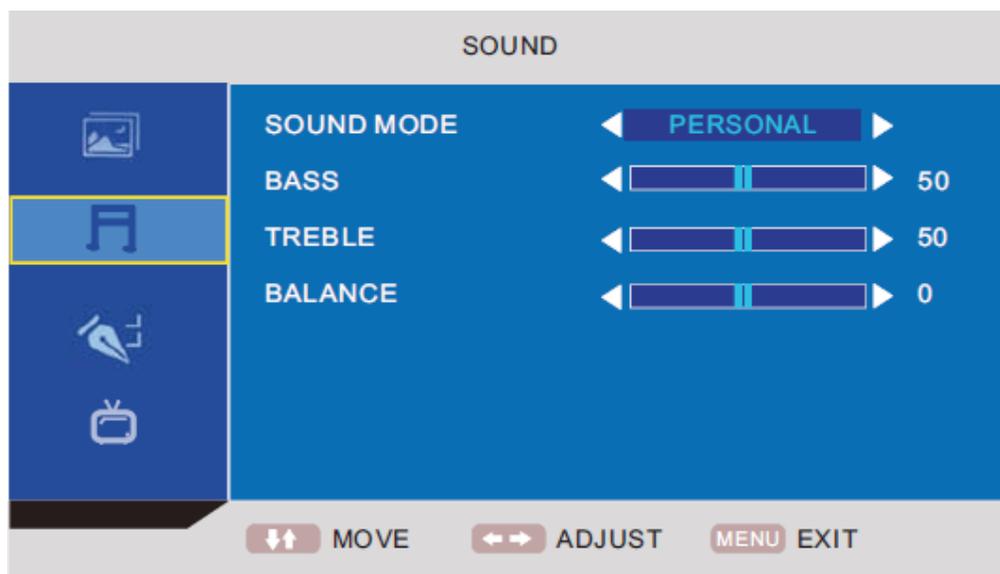

1. Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez à régler dans le **menu de son**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour ajuster.
3. Après avoir fini votre réglage, appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour sauvegarder et revenir au menu précédent.

Mode de Son

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Mode de Son**, puis appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner. (Disponible en mode audio: Personnel, Standard, Musique, Voix, Théâtre)

Basse

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Basse**, puis appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour ajuster.

Aigu

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Aigu**, puis appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour ajuster.

Balance

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Balance**, puis appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour ajuster.

Mode TV

MENU DE FONCTION

Appuyez sur le bouton **MENU** qui se trouve sur la face avant du panneau ou le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Fonction** dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton **►** pour entrer.



1. Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner l'option que vous souhaitez à régler dans le **menu de fonction**.
2. Appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour ajuster.
3. Après avoir fini votre réglage, appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour sauvegarder et revenir au menu précédent.

Langue

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Langue**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour sélectionner la différente langue.

Ratio d'aspect

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Ratio d'aspect**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour sélectionner. (Ratio d'aspect disponible: 16:9, 4:3, 14:9, Zoom).

Minuterie du sommeil

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Minuterie du sommeil**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour sélectionner la différente Minuterie du sommeil. (Disponible Minuterie du sommeil: 15Min, 30Min, 45Min, 60Min, 75 Min, 90Min, 105 Min, 120Min, Quitter).

Minuterie OSD

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Minuterie OSD**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour sélectionner. (Disponible Minuterie OSD: 5 secondes, 10Seconds, 30Seconds, 60Seconds, JAMAIS).


Ecran bleu

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Ecran bleu**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour sélectionner Activé ou Désactivé.

Reset

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Reset**, puis appuyez sur **ENTRER** pour l'accès.


Mode TV

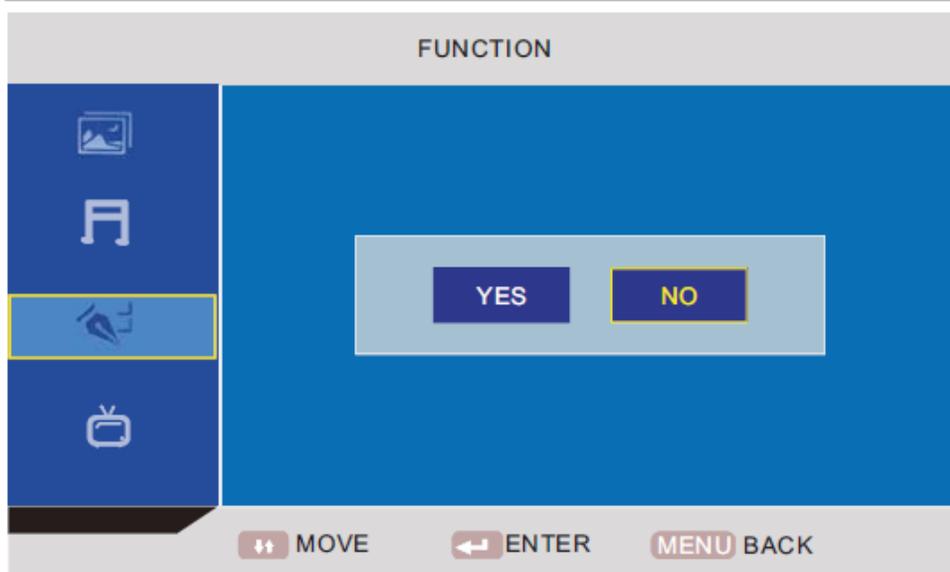

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner **OUI** ou **NON**, appuyez le bouton **ENTER** pour réinitialiser lorsque sélectionnez OUI, appuyez sur le bouton **ENTRER** pour retourner au menu précédent lors de la sélection NO.

Verrouillage enfant

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Verrouillage enfant**, puis appuyez sur le bouton **ENTRER** pour l'accès.

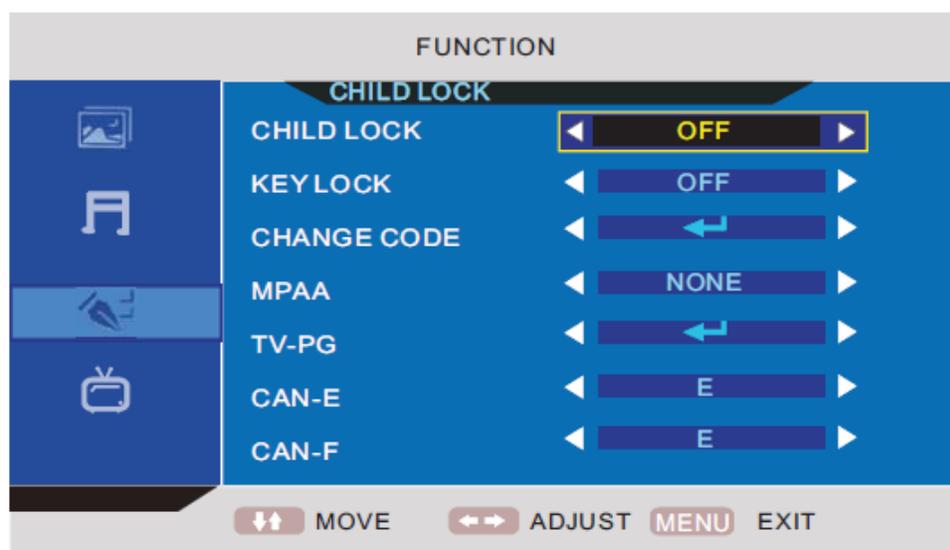

Verrouillage enfant

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Verrouillage enfant**, puis appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé. Saisissez le mot de passe pour entrer lorsque **Verrouillage enfant** est "Activé", le mot de passe par défaut est "0000".


Clé de verrouillage

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Clé de verrouillage**, puis appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé.

Mode TV

CHANGEMENT DE CODE

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Changement de code**, puis appuyez sur **ENTRER** pour l'accès.

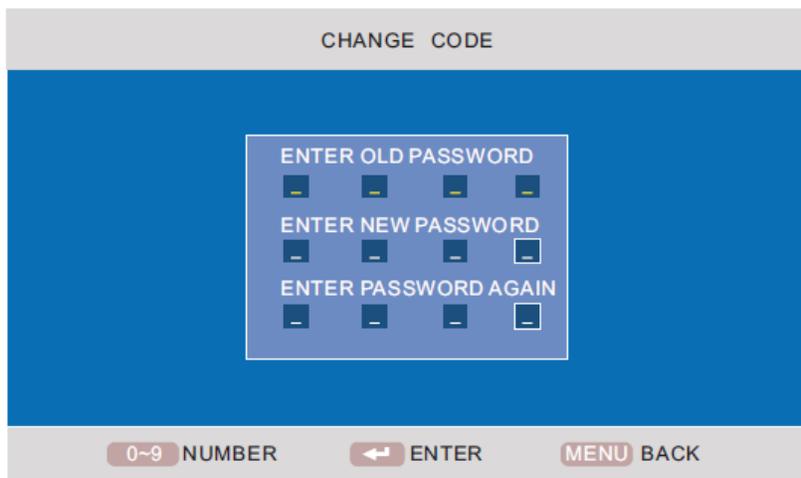

Entrez l'ancien mot de passe dans "ENTER OLD PASSWORD".

Entrez le nouveau mot de passe dans "ENTER NEW PASSWORD".

Entrez le nouveau mot de passe encore une fois dans "ENTER PASSWORD AGAIN".

MPAA

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **MPAA**, puis appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner. (MPAA Disponible: AUCUN, G, PG, PG-13, R, NC-17 et X).

CAN-E

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **CAN-E**, puis appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner. (CAN-E Disponible: E, C, C8 +, G, PG, 14 + et 18 +).

CAN-F


Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **CAN-F**, puis appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner. (CAN-F Disponible: E, G, 8, 13 ans +, 16ans + 18ans +).

TV-PG

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **TV-PG**, puis appuyez sur **ENTRER** pour l'accès.



Mode TV

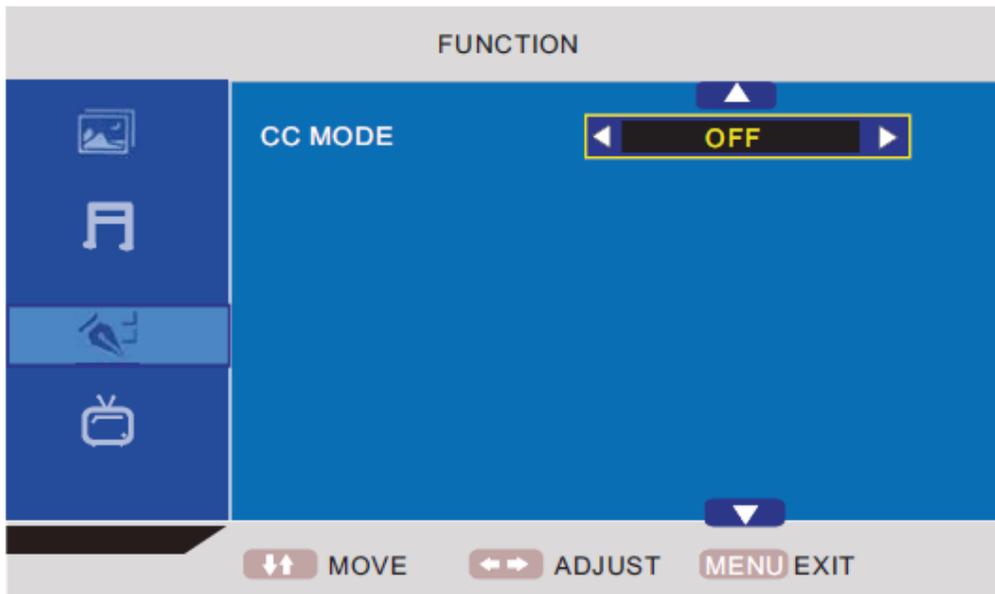

Mode CC

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Mode CC**, puis appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner le différent Mode CC. (Mode CC Disponible: OFF, CC1, CC2, CC3, CC4, TT1, TT2, TT3, TT4).

Mode TV

Menu TV

Appuyez sur le bouton **MENU** qui se trouve sur la face avant du panneau ou le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **TV** dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton **►** pour l'accès.



1. Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner l'option que vous souhaitez à régler dans **Menu TV**.
2. Appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour ajuster.
3. Après avoir fini votre réglage, appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour sauvegarder et revenir au menu précédent.

Mode TV

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Mode TV**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour sélectionner "AIR" ou "CABLE".

Recherche Auto

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Recherche Auto**, puis appuyez sur le bouton **ENTRER** pour l'accès.



Appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour sélectionner **OUI** ou **NON**, puis appuyez sur le bouton **ENTRER** pour lancer la recherche automatique lors de la sélection OUI, appuyez sur le bouton **ENTRER** pour retourner au menu précédent lors de la sélection NO.

Recherche Manuel

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Recherche Manuel**, puis appuyez sur **ENTRER** pour l'accès.

Mode TV



Chaîne

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Chaîne**, puis appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner les différents chaînes.

Système TV

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Système TV**, puis appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner NTSC-M, PAL-M, PAL-N.

Saut

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Saut**, puis appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé.

AFT

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **AFT**, puis appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé.

Ajustement fin


Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Ajustement fin**, puis appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour régler.

Mode AV et S-vidéo

Menu Image

Appuyez sur le bouton **MENU** qui se trouve sur la face avant du panneau ou le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Image** dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton **►** pour entrer.

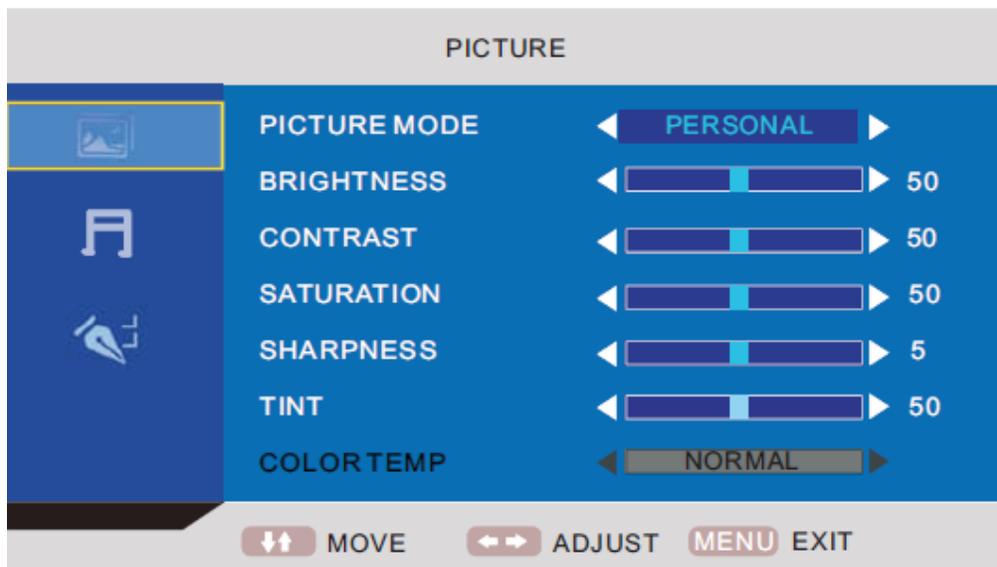

1. Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner l'option que vous souhaitez à régler dans le **Menu image**.
2. Appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour ajuster.
3. Après avoir fini votre réglage, appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour sauvegarder et revenir au menu précédent.

Mode Image

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Mode Image**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour sélectionner. (Disponible dans Mode Image: Personnel, Standard, Film, Doux, Jeu)

Luminosité

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Luminosité**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour ajuster.

Contraste

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Contraste**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour ajuster.



Saturation

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Saturation**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour ajuster.

Netteté

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Netteté**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour ajuster.

Teinte

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Teinte**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour ajuster.


**Notes: 1. Menu de son et la description sont les mêmes que mode TV.
2. Menu de fonction et la description sont les mêmes que mode TV.**

Mode YPBPR et HDMI

MENU HDMI / YPBPR

Appuyez sur le bouton **MENU** qui se trouve sur la face avant du panneau ou le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **HDMI / YPBPR** dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton **►** pour entrer.

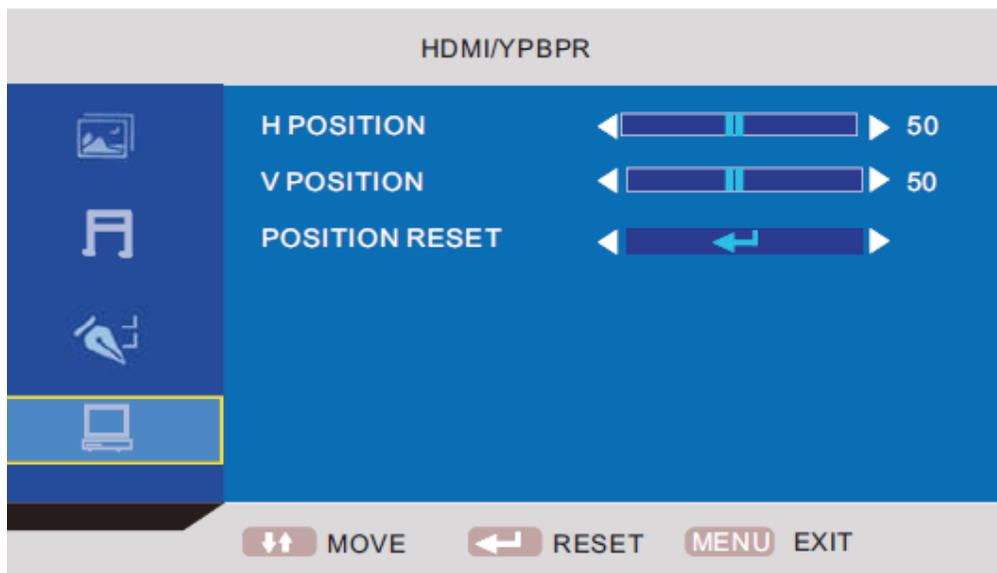

1. Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner l'option que vous souhaitez à régler dans le **Menu HDMI / YPBPR**.
2. Appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour ajuster.
3. Après avoir fini votre réglage, appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour sauvegarder et revenir au menu précédent.

Position H

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Position H**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour ajuster.

Position V

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Position V**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour ajuster.

Position Reset

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Position Reset**, puis appuyez sur le bouton **ENTRER** pour réinitialiser


Notes: 1. Menu Image et la description sont les mêmes que mode TV.
2. Menu de Son et la description sont les mêmes que mode TV.
3. Menu de fonction et la description sont les mêmes que mode TV.

Mode PC

Menu Image

Appuyez sur le bouton **MENU** qui se trouve sur la face avant du panneau ou le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Image** dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton **►** pour entrer.

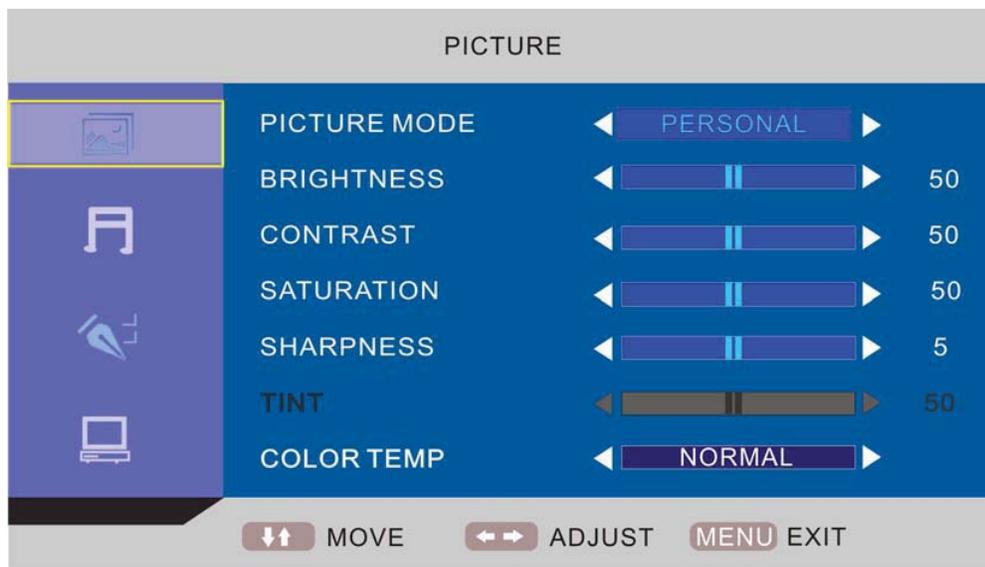

1. Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner l'option que vous souhaitez à régler dans le **Menu Image**.
2. Appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour ajuster.
3. Après avoir fini votre réglage, appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour sauvegarder et revenir au menu précédent.

Mode Image

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Mode Image**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour sélectionner. (Disponible en mode image: Personnel, Standard, Film, Doux, Jeu)

Luminosité

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Luminosité**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour ajuster.

Contraste

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Contraste**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour régler.



Température de couleur

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner **Température de couleur**, puis appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour sélectionner Normal, chaud ou froid.


Note: Menu de son et la description sont les mêmes que mode TV.

Mode PC

MENU de FONCTION

Appuyez sur le bouton **MENU** qui se trouve sur la face avant du panneau ou le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Fonction** dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton ► pour entrer.

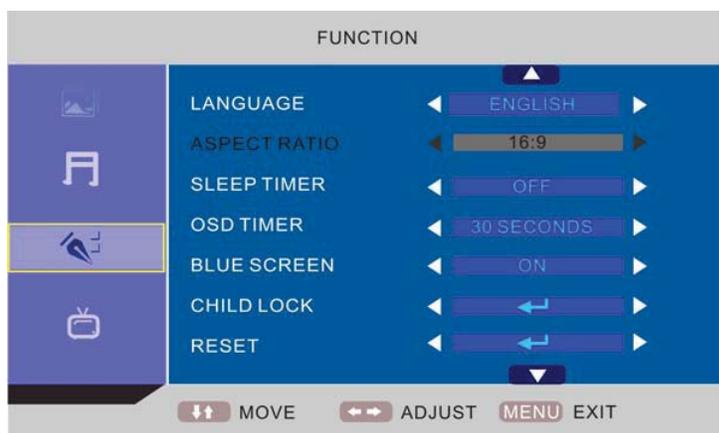

1. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez à régler dans le **Menu de Fonction**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour ajuster.
3. Après avoir fini votre réglage, appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour sauvegarder et revenir au menu précédent.

Note: Ratio d'aspect est invalide dans **Menu de Fonction**, et il sera affiché en gris. Autre menu et la description sont les mêmes que mode TV.

Menu PC

Appuyez sur le bouton **MENU** qui se trouve sur la face avant du panneau ou le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **PC** dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton ► pour entrer.



Mode PC

1. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez à régler dans **Menu PC**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour ajuster.
3. Après avoir fini votre réglage, appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

Position H

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Position H**, puis appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour ajuster.

Position V

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Position V**, puis appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour ajuster.

Phase

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Phase**, puis appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour ajuster.

Horloge

Appuyez sur le bouton pour sélectionner **Horloge**, puis appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour ajuster.

Ajustement Auto

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Ajustement Auto**, puis appuyez sur le bouton **ENTRER** pour ajuster automatiquement.

DEPANNAGE DE TV

Vérifiez les causes des problèmes en conformité avec le tableau ci-dessous avant de contacter un technicien.

Dépannage de l'affichage

Symptôme	Causes et correction
Écran est noir, le témoin d'alimentation est non allumé	◆ Vérifiez si le cordon d'alimentation est bien connecté et cette unité est sous tension
	◆ Vérifiez si le câble de signal de l'appareil d'entrée est bien connecté
	◆ Vérifiez si l'appareil d'entrée a marché
Affichage de l'image est clignotée, instable	◆ Vérifiez si le signal de l'appareil d'entrée est conforme à la spécification de l'unité
	◆ Vérifier le mode sortie d'ordinateur: contrôle panneau – affichage – configuration
	◆ Si la configuration n'est pas conforme aux spécifications de cette unité, changez l'affichage de configuration
	◆ Fréquence de balayage Hor: 30kHz ~ 75kHz ◆ Voir Fréquence de balayage: 50kHz ~ 75kHz ◆ Max mode d'affichage: 1366 × 768 @ 75 Hz

Son et TV DEPANNAGE

Symptôme	Causes et correction
Impossible d'allumer	◆ Assurez la connexion du cordon d'alimentation
Aucun son	◆ Assurez la connexion du câble d'audio
	◆ Vérifiez le volume
	◆ Assurez que l'écouteur n'est pas branché dans la prise
Volume trop bas	◆ Vérifiez le volume
	◆ Après l'ajustement de volume au maximum, si le volume est encore trop bas, vérifiez que l'appareil d'entrée est bien fixé
Image neigeuse	◆ L'entrée d'antenne endommagée ou mal connecté
Télécommande échec	◆ Vérifiez si la batterie de télécommande est consumée
	◆ Si la batterie est installée correctement
	◆ S'il y a des obstacles entre la télécommande et la fenêtre de réception sur cet appareil
	◆ Vérifiez s'il y a des fortes lumières autour de la fenêtre de réception

SPECIFICATIONS

◆ Ecran LCD	Modèle Taille Proportion d'affichage Type Distance du pixel Angle de visionnage	LCD 1924 19" (diagonale) 409.8mm (H) x 230.4mm (V) Couleur TFT 0.3mm (H) x 0.3mm (V) 85(L)/85(R) 85(T)/85(B)(CR=10)
◆ Fréquence	Fréquence de scan horizontale Fréquence de scan verticale Couleur d'affichage	30kHz – 75kHz 50kHz – 75kHz 16.7 M (couleur)
◆ Mode d'affichage	Mode de recommandation Mode max.	1366x768@75 Hz
Durée de vie du panneau	Heures	50,000
Signal d'entrée	Signal synchrone Signal de vidéo	Séparation H/V, TTL positive/négative ; Composite H/V, TTL positive/négative Bleu synchrone, 0.3Vp-p, négative 0.7Vp-p@75ohm
TV/Vidéo	Système d'image Système d'Audio Format Vidéo	NTSC M CVBS, RGB, COMPONENT, VGA
Source de pouvoir	D'entrée AC	~100V-240V 50Hz/60Hz
Unité/ poids net (LXWXH)		512mmx200mmx416mm/3.8kg
Facteur environnemental	Température de travail Humidité de travail Température de stockage Humidité de stockage	5°C ~ 35°C 10% ~ 80% -20°C ~ 45°C 5% ~ 95%
Paramètre Audio	Audio d'entrée Réponse de fréquence	Φ3.5 jack (G,D), 0.5±0.3 Vrms Signal TV : 100Hz ~ 12kHz (-3dB) AV : 100Hz ~ 15kHz (-3dB)

MODE D’AFFICHAGE

MODE D’ENTREE POUR LE SUPPORT DU PC			
Résolution	Fréquence de scan horizontale (KHz)	Fréquence de scan verticale (KHz)	Format
640x480	31.5	60.0	DOS
640x480	37.9	72.0	VESA
640x480	37.5	75.0	VESA
800x600	35.1	58.2	VESA
800x600	37.9	60.0	VESA
800x600	48.1	72.0	VESA
800x600	46.9	75.0	VESA
1024x768	48.4	60.0	VESA
1024x768	56.5	70.11	VESA
1024x768	60.0	75.0	VESA

NOTES

- Ce produit ne supporte pas le mode d'affichage qui n'est pas énumérés ci-dessus. Afin d'atteindre le meilleur effet d'affichage, s'il vous plaît sélectionner le énumérés ci-dessus 10 modes d'affichage du signal d'entrée.
- En raison de la différence de la carte d'affichage du signal de sortie (en particulier la sortie du signal non-standard), l'affichage d'image semble un peu distance qui peut être ajustée par le bouton «AUTO» sur la télécommande par les utilisateurs.
- Pour allonger la durée de vie de cette unité, vous avez proposé d'utiliser la fonction de gestion de l'alimentation de l'ordinateur.

MODE D’AFFICHAGE


MODE D’ENTREE POUR LE SUPPORT DU COMPOSENT			
Format	Fréquence de scan horizontale	Fréquence de scan verticale	Type de scan vert
720x480	31.47	59.94	480p
720x480	15.734	59.94	480i
720x576	31.25	50	576p
720x576	15.625	50	576i
1280x720	37.5	50	720p
1280x720	45	60	720i
1920x1080	31.25	50	1080i
1920x1080	33.75	60	1080i

NOTES

Les spécifications et la conception sont sujettes au changement sans préavis.

ACCESSOIRES

Vérifiez s'il vous plaît les accessoires suivants.

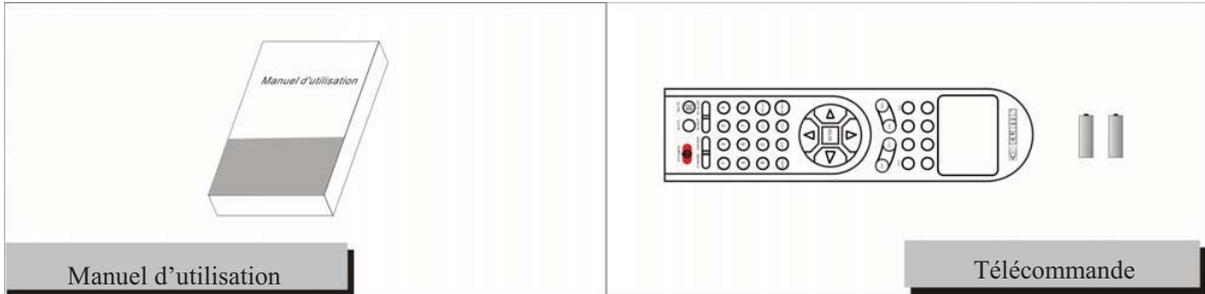

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>