




www.gracobaby.com

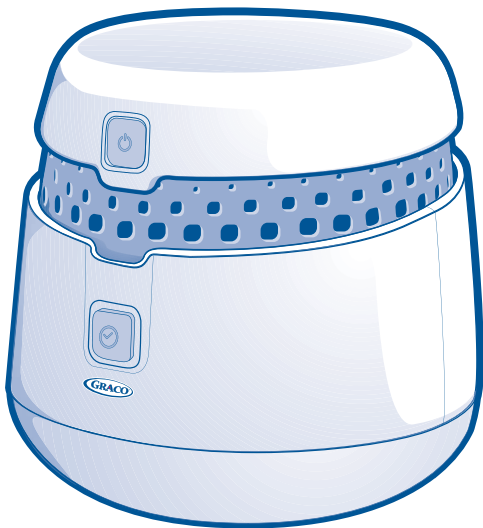

OWNER'S MANUAL

Keep Instructions For Future Reference

©2008 Graco PD102853B 10/08 US

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Warnings to Parents and Other Users

WARNING

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

- **STRANGULATION HAZARD.** Keep the adapter cord out of the reach of children. Do not use with extension cords.
- **NOT** a toy, do not allow child to play with product or place in a crib.
- **DO NOT** place the unit or its cord within your child's reach. Do not put the unit inside a crib or playard.
- **Allow for proper ventilation when unit is in use.** Do not cover the unit with any object such as a blanket. Do not place it in a drawer or in any location which would muffle the sound or interfere with the normal flow of air.
- **DO NOT** immerse any part of the unit in water. Clean only with a dry cloth.
- **DO NOT** place unit near water and moisture. Do not use the unit outdoors. Do not use the unit near possible wet areas, such as a bathtub, shower, wash basin, sink, laundry tub, swimming pool, wet basement, humidifiers, etc.
- **Keep unit away from heat sources**, such as fireplaces, radiators, stoves, and TVs or other appliances. Heat can damage the case or electrical parts.
- Do not use the unit if:
 - The cord has been damaged.
 - The unit has been exposed to liquids.
 - Unit has been dropped or is damaged.

WARNING

- **DO NOT OPEN THE UNIT.** No user-serviceable parts inside. Risk of electrical shock, fire or death.
- Indoor use only.
- Do not use in a bathroom, outside or in a wet/damp area.
- **DO NOT** place next to a monitor as it may be difficult to hear your child's sounds over white noise.

FC **⚠ WARNING** Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate this device.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Battery Information

Keep the batteries out of children's reach. Any battery may leak battery acid if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly (put in backwards) or if all batteries are not replaced or recharged at the same time. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.


Any battery may leak battery acid or explode if disposed of in fire or an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged. Never recharge a cell of one type in a recharger made for a cell of another type. Discard leaky batteries immediately.

Leaky batteries can cause skin burns or other personal injury. When discarding batteries, be sure to dispose of them in the proper manner, according to your state and local regulations.


Remove batteries before storing product for a prolonged period of time. Batteries left in the unit may leak and cause damage.

Recommended type batteries—alkaline disposables, size AA (LR06). NEVER mix battery types. Change batteries when product ceases to operate satisfactorily.

Parts List



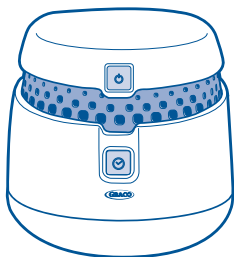


Sound Machine

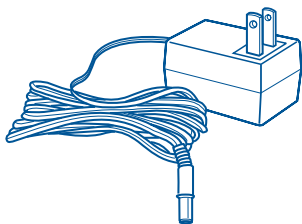

Wall Plug


Sound Machine

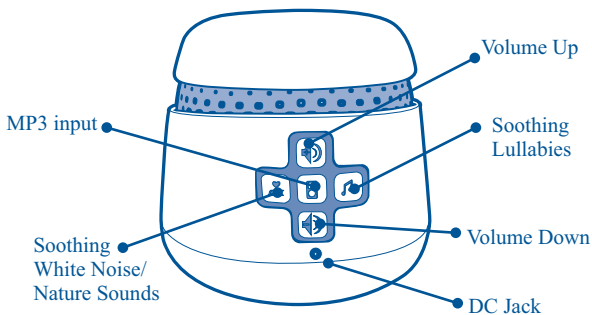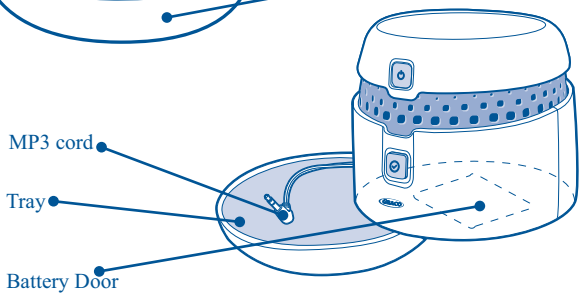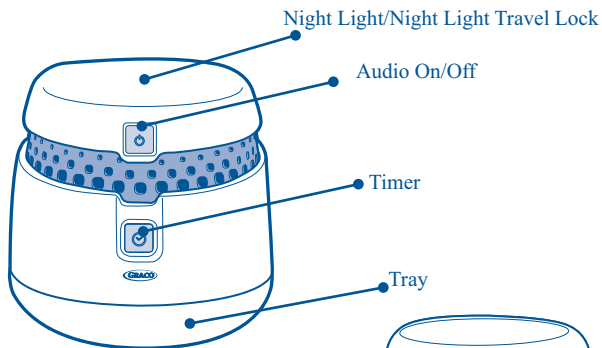

Installing Batteries


Tool Required:
Phillips screwdriver

1

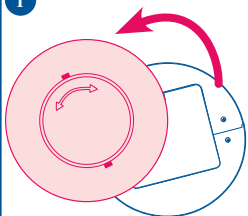


Rotate tray to open.

2

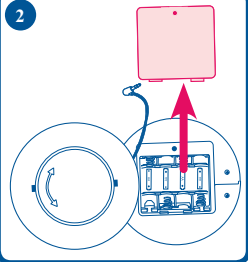


Remove battery compartment cover.


3

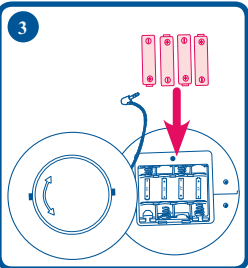


Insert 4-AA (LR06) batteries as shown.

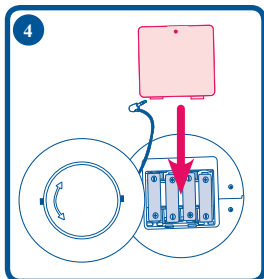


Replace the battery compartment cover.

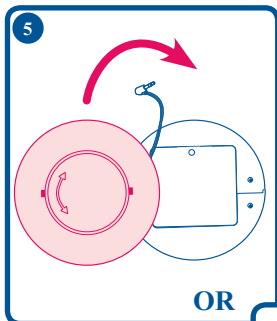


Rotate tray closed.

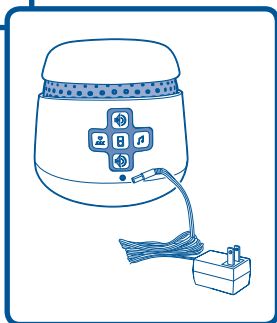

Sound Machine Audio On/Off

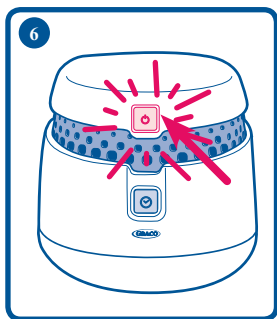


To turn **ON** audio, press audio on/off button. When unit turns on, it will return to last sound or audio source (if MP3 was last selected) and volume selection, prior to shutting off. The light will illuminate when audio is on.

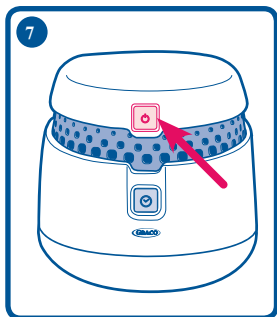


To turn **OFF** audio, press audio on/off button.

Setting Timer

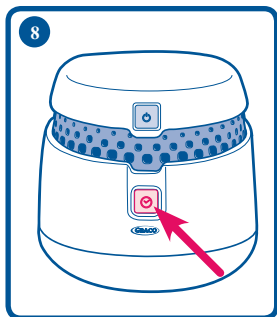


Press timer button to start a 60 minute product timer. The timer will shut off all sound functions 60 minutes after it is set.

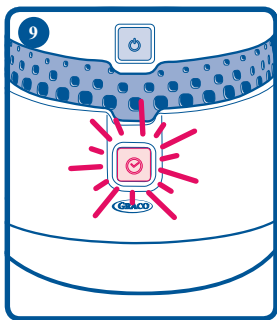

The button will light up when timer is activated and begin flashing one minute before the product shuts off. (Time expires)


NOTE: Timer can only be activated if audio is on/enabled.

Selecting Location

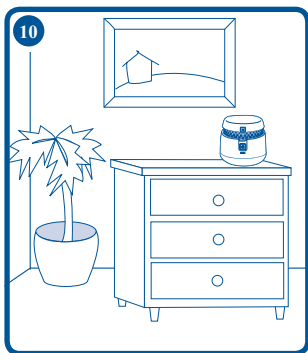

For best performance, place unit within two feet of a wall, and avoid placing directly in a corner.

Sound Modes

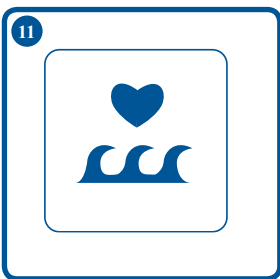

The soothing sounds button selects from two distinct white noise tones and nature sounds including: womb sounds, stream, forest, whales, and distant storm. The selected soothing sound will play continuously until a different sound is selected or the timer turns the product off.


Press the button to skip to the next sound.

The soothing lullabies button selects soothing music. All 5 relaxing music tracks will play one after another and then begin again with the first track.

NOTE: Timer is deactivated /disabled when audio is turned off.


Music Playback using external MP3 player

13

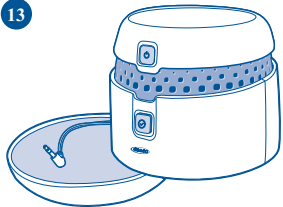


To use your MP3 player with unit, turn tray out from base of unit.

14

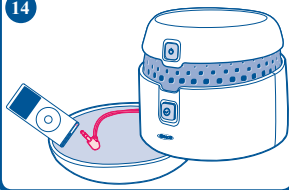


Connect your MP3 player to the unit using the plug in the tray.

15

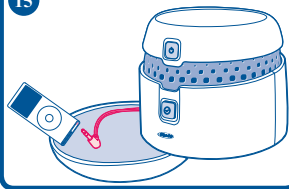

Place MP3 player in tray.

16

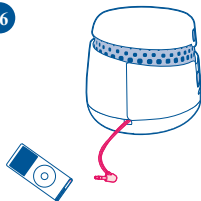

If your MP3 player does not fit in the tray, pull the plug through opening in side of tray.

To adjust volume when using MP3 player

17



Turn on MP3 player. Adjust volume on MP3 player to lowest volume setting. Turn on sound machine. Press MP3 input button on sound machine and adjust to desired audio volume using the volume control on the MP3 player.


18



Increase volume.

NOTE: Volume control buttons on the sound machine are disabled during MP3 music playback.

19

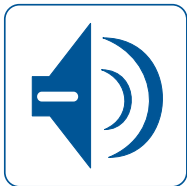


Decrease volume.


NOTE: These buttons control volume for all white noise, nature sounds and lullabies.

NOTE: Volume is recalled when you turn unit off/on.

Night Light

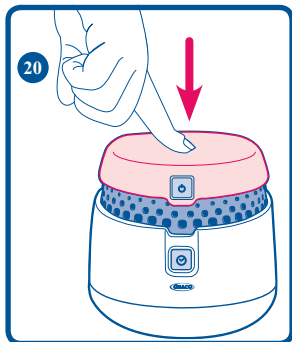

Quickly tap the top of the sound machine to turn **ON** the night light.

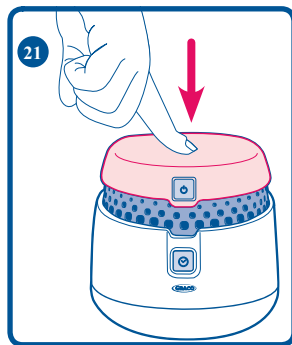

Quickly tap the top of the sound machine to turn **OFF** the night light.

Night Light


To prevent night light from turning on when traveling, activate the travel lock.



Make sure audio is turned off.

Press and hold top of sound machine down for at least 4 seconds.

Once travel lock is activated, the night light will not turn back on until lock is deactivated.

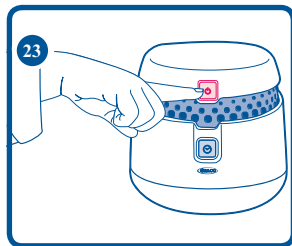

To deactivate the travel lock, press the audio on/off button once. Normal operation will resume.

NOTE: Whether night light is turned on or off, holding down the top of the sound machine for 4 seconds will turn the night light off and activate the travel lock.

Trouble Shooting

Most problems have a simple solution.

First, check that:

- Audio is turned ON
- Volume is turned up
- Sounds or lullabies is selected.

No Sound

- Batteries dead or weak — replace all.
- Volume setting too low — turn it up.

To Reset Unit

- If the unit is not functioning properly then disconnect wall plug and remove batteries. After 10 seconds reconnect power source.

Night Light

- If night light is not working press audio on/off and tap night light.

Replacement Parts Warranty Information

To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following:

Graco Children's Products
150 Oaklands Blvd.
Exton, PA 19341

www.gracobaby.com
or
1-800-345-4109

Product Registration

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us online at

www.gracobaby.com/productregistration

We currently do not accept product registrations for units sold outside the United States of America.



Made in China.



www.gracobaby.com



MANUAL DEL PROPIETARIO

Guarde las instrucciones para referencia futura.

©2008 Graco PD102853B 10/08 US

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

ADVERTENCIA


No observar estas advertencias y las instrucciones de armado podría resultar en lesiones serias o la muerte.

- **PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN.** Mantener el cordón del adaptador lejos del alcance de los niños. No lo use con cordones de extensión.
- **NO** es un juguete; no deje que el niño juegue con el producto ni lo ponga en una cuna.
- **NO** ponga la unidad ni su cordón cerca del alcance de su niño. No ponga la unidad en el interior de una cuna o corralito.
- **Permita una adecuada ventilación cuando usa la unidad.** No cubra la unidad con ningún objeto como por ejemplo una frazada. No la ponga en un cajón ni en un lugar que pudiera silenciar el sonido o interferir con el flujo normal del aire.
 - **NO** sumerja ninguna parte de la unidad en agua. Límpiela solamente con un trapo seco.
 - **NO** ponga la unidad cerca del agua o humedad. No use la unidad a la intemperie. No use la unidad cerca de posibles lugares húmedos, tales como bañeras, duchas, lavaderos, fregaderos, lavarropas, piscinas, sótanos húmedos, humidificadores, etc.

ADVERTENCIA

- Solamente para uso en interiores.
- **NO** usar en el baño, a la intemperie o en un lugar húmedo o mojado.
- **NO** ponerlo al lado de un monitor ya que podría ser difícil escuchar los sonidos de su niño además del ruido blanco.

- **Mantenga la unidad lejos de fuentes de calor**, tales como estufas a leña, radiadores, cocinas y televisores u otros aparatos. El calor puede dañar la caja o piezas eléctricas.
- **NO** use la unidad si:
 - El cordón ha sido dañado.
 - La unidad ha entrado en contacto con líquidos.
 - La unidad se ha caído o ha resultado dañada.
- **NO ABRA LA UNIDAD.** No hay partes que el usuario pueda arreglar en el interior. Riesgo de choque eléctrico, incendio o muerte.

FC  **ADVERTENCIA** Las modificaciones no autorizadas por el fabricante podrían cancelar la autoridad del usuario para usar este dispositivo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de las normas de la FCC.

Se han establecido estos límites para proporcionar una protección razonable contra la interferencia peligrosa en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se lo instala y usa de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencias peligrosas con las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe garantía de que no ocurrirá la interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia peligrosa a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena del receptor.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al circuito en el que está conectado el receptor.
- Consulte al vendedor o a un técnico experimentado de radio y televisión para recibir ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este dispositivo no debería causar interferencia peligrosa, y
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

Información de la pila

Mantenga las pilas lejos del alcance de los niños. Cualquier pila puede perder ácido si se mezclan con un tipo de pila diferente, si se la coloca de manera incorrecta (puesta al revés) o si todas las pilas no se cambian o recargan al mismo tiempo. No mezcle pilas nuevas y viejas. No mezcla pilas alcalinas, comunes (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).


Cualquier pila puede perder ácido o explotar si se la desecha en el fuego o se trata de cargar una pila que no debe ser recargada. Nunca recarga una pila de un tipo en un cargador hecho para una pila de otro tipo. Deseche inmediatamente las pilas que pierden.

Las pilas con pérdidas pueden causar quemaduras en la piel u otras lesiones personales. Cuando desecha las pilas, asegúrese de desecharlas de la manera correcta, según las disposiciones locales y de su estado.


Saque las pilas antes de guardar el producto durante un largo período de tiempo. Las pilas que quedan en la unidad pueden perder y causar daños.

Tipo de pilas recomendadas: alcalinas desechables, tamaño AA (LR06). NUNCA mezcle pilas de distintos tipos. Cambie las pilas cuando el producto deje de funcionar satisfactoriamente.

Lista de piezas

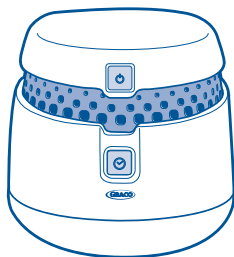

Máquina de
sonido

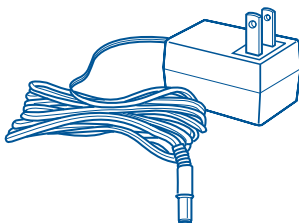

Tomacorriente
en la pared

Máquina de sonido

Luz nocturna/traba para viajes de la luz nocturna

Encendido/apagado del audio


Reloj

Bandeja

Cordón MP3


Bandeja

Puerta de las pilas

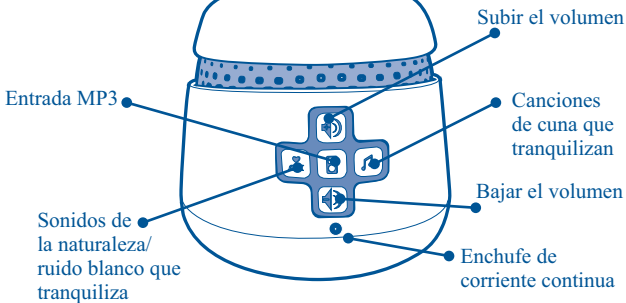


Instalación de las pilas


Herramienta necesaria:
Destornillador de Phillips

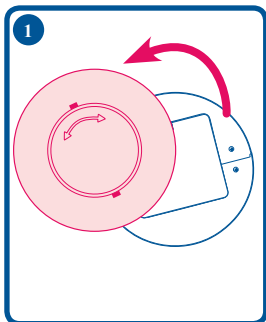


Gire la bandeja para abrirla.

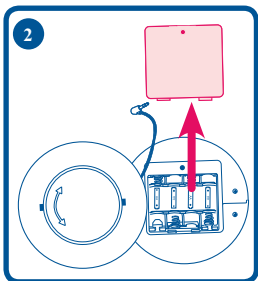


Saque la tapa del compartimiento de las pilas.

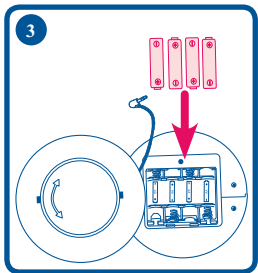


Ponga 4 pilas AA (LR6) como se indica.

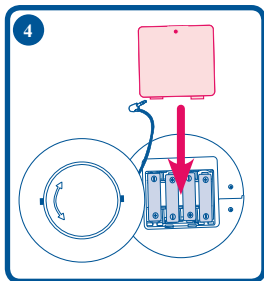


Vuelva a poner la tapa de las pilas.

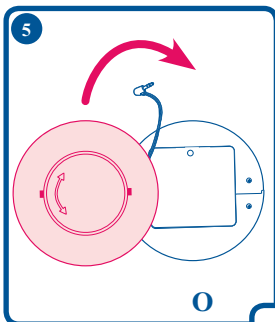


Gire la bandeja para cerrarla.

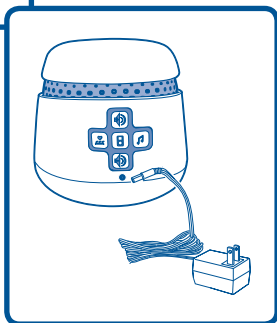

Encendido/apagado de la máquina de audio

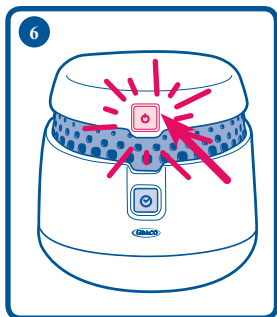


Oprima el botón de encendido/apagado del audio para **encender** el audio. Cuando enciende la unidad, volverá al último fuente de audio o de sonido (si se seleccionó el MP3) y la selección del volumen, antes de apagarla. La luz se iluminará cuando el audio esté encendido.

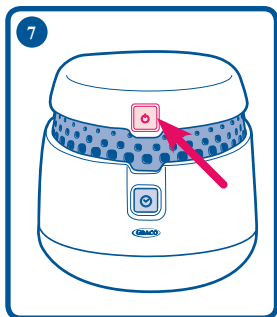


Para **APAGAR** el audio, oprima el botón de encendido/apagado del audio.

Programación del reloj

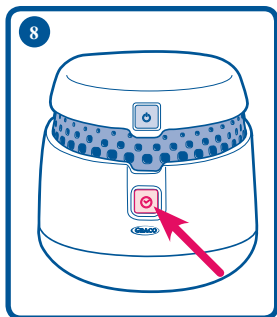


Oprima el botón del reloj para iniciar la cuenta del producto de 60 minutos. El reloj apagará todas las funciones de sonido 60 minutos luego de programarlo.

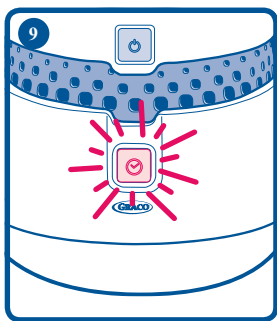

El botón se encenderá cuando se active el reloj y comenzará a destellar un minuto antes de que se apague el producto. (La hora ha vencido)

NOTA: El reloj solamente puede activarse si el audio está encendido/ activado.

Selección del lugar

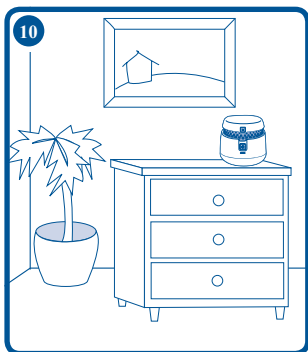

Para lograr un mejor funcionamiento, ponga la unidad a menos de dos pies de una pared y evite colocarla directamente en una esquina.

Modos de sonido



El botón de los sonidos que tranquilizan selecciona dos tonos de ruido blanco distintos y sonidos de la naturaleza que incluyen: sonidos del vientre, de un arroyo, de un bosque, de ballenas y de una tormenta lejana. El sonido suave seleccionado se escuchará continuamente hasta que se seleccione un sonido diferente o el reloj apague el producto.

Oprima el botón para pasar a la canción siguiente.

El botón de las canciones que tranquilizan selecciona la música. Las 5 grabaciones de música tranquilizadora se escucharán una por vez y luego comenzarán de nuevo con la primera.

NOTA: El reloj queda desactivado/inutilizado cuando se apaga el audio.

11




12




Reproducción de música usando un reproductor externo de MP3

13

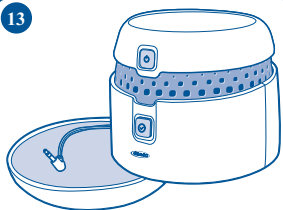


Para usar su reproductor de MP3 con su unidad, saque la bandeja de la base de la unidad.

14

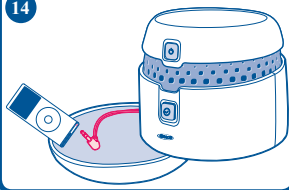


Conecte su reproductor de MP3 a la unidad usando el enchufe de la bandeja.

15

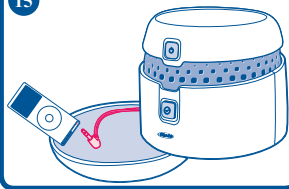

Ponga el reproductor de MP3 en la bandeja.

16

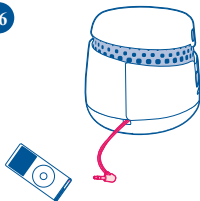

Si su reproductor de MP3 no cabe en la bandeja, pase el enchufe a través de la abertura del costado de la bandeja.

Para ajustar el volumen cuando usa el reproductor de MP3

17



Encienda el reproductor de MP3. Ajuste el volumen en el reproductor de MP3 usando el valor más bajo. Encienda la máquina de sonido.

Oprima el botón de entrada de MP3 en la máquina de sonido y ajuste el volumen deseado de audio con el control del volumen en el reproductor de MP3.

Suba el volumen.


18



NOTA: Los botones de control del volumen en la máquina de sonido están desactivados durante la reproducción de música MP3.

Decrease volume.


19

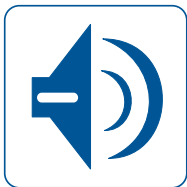


NOTA: Estos botones controlan el volumen de todos los ruidos blancos, sonidos de la naturaleza y canciones de cuna.

NOTA: El volumen se reactiva cuando uno apaga o enciende la unidad.

Luz nocturna

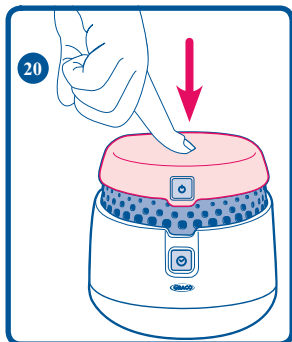

Toque suavemente la parte de arriba de la máquina de sonido para **ENCENDER** la luz nocturna.

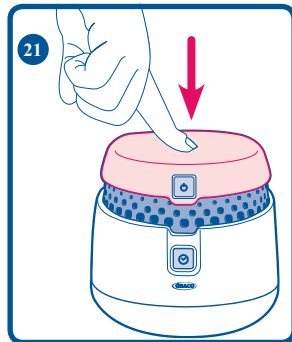

Toque suavemente la parte de arriba de la máquina de sonido para **APAGAR** la luz nocturna.

Traba para viajes de la luz nocturna

Para prevenir que la luz nocturna se encienda cuando viaja, active la traba para viajes.




Asegúrese de que el audio esté apagado.

Una vez que se ha activado la traba para viajes, la luz nocturna no se volverá a encender hasta que se desactive la traba.

Oprima y mantenga oprimido la parte de arriba de la máquina de sonido durante por lo menos 4 segundos.

Para desactivar la traba para viajes, oprima el botón de encendido/apagado del audio una vez. Reanudará el funcionamiento normal.

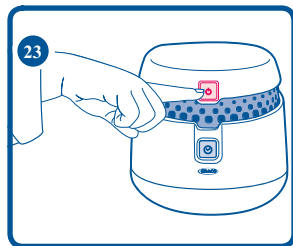

NOTA: Esté encendida o apagada la luz nocturna, mantener oprimida la parte de arriba de la máquina de sonido durante 4 segundos apagará la luz nocturna y activará la traba para viajes.

Solución de desperfectos

La mayoría de los problemas tienen una simple solución.

Primero, verifique que:

- El audio está ENCENDIDO
- Ha subido el volumen
- Ha seleccionado sonidos o canciones de cuna.

No hay sonido

- Las pilas están descargadas o con poca carga – cámbielas a todas.
- Volumen demasiado bajo – súbalo.

Para reprogramar la unidad

- Si la unidad no funciona correctamente, desenchufe el enchufe de la pared y saque las pilas. Después de 10 segundos vuelva a conectar la fuente de energía.

Luz nocturna

- Si la luz nocturna no funciona, oprima el encendido/apagado de audio y toque la luz nocturna.

Piezas de repuesto Información sobre la garantía

Para comprar piezas o accesorios o para obtener información sobre la garantía en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

Graco Children's Products
150 Oaklands Blvd.
Exton, PA 19341

www.gracobaby.com

1-800-345-4109

Registro del producto


Para registrar su producto Graco desde dentro de los EE.UU., visítenos en línea en

www.gracobaby.com/productregistration

Actualmente no aceptamos registros de los productos de unidades vendidas fuera de los Estados Unidos de América.



Hecho en China.

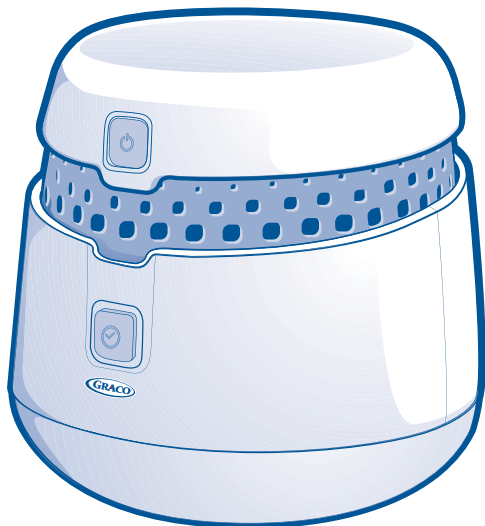

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Conserver ces directives pour consultation future.

©2008 Graco PD106310B 10/08

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Mises en garde à l'intention des parents et autres utilisateurs

MISE EN GARDE


Ne pas se conformer à toutes les mises en garde et directives de montage peut causer des blessures graves ou même la mort.

- **DANGER DE STRANGULATION** Garder le cordon d'adaptateur hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser avec une rallonge.
- Ceci **N'EST PAS** un jouet; ne pas permettre aux enfants de jouer avec ce produit ni le placer dans un lit d'enfant.
- **NE PAS** placer l'appareil ou son cordon à la portée de l'enfant. Ne pas placer l'appareil dans une couchette ou un parc.
- **Assurer une ventilation adéquate lorsque cet appareil est utilisé.** Ne pas recouvrir l'appareil d'un objet comme une couverture. Ne pas le placer dans un tiroir ou un endroit susceptible d'étouffer le son ni nuire à la circulation de l'air.
- N'immerger **AUCUNE** partie cet appareil dans l'eau. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- **NE PAS** exposer l'appareil à l'eau ou à l'humidité. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur. Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'endroits qui peuvent être mouillés, comme une baignoire, une douche, une cuvette, un évier, un bac à lessive, une piscine, un sous-sol humide, etc.
- **Tenir cet appareil éloigné des sources de chaleur,** comme les foyers, les radiateurs, les cuisinières, les téléviseurs et autres appareils ménagers. La chaleur peut endommager le boîtier ou les composants électriques.

MISE EN GARDE

- Usage intérieur seulement.
- **NE PAS** utiliser dans la salle de bain, à l'extérieur ou dans un endroit humide/mouillé.
- **NE PAS** placer près d'un appareil de surveillance, car il pourrait être difficile de distinguer les sons d'enfant des bruits de fond.

- **NE PAS** utiliser l'appareil si :
 - Son cordon a été endommagé.
 - L'appareil a été exposé à des liquides.
 - L'appareil a été échappé ou est endommagé.
- **NE PAS OUVRIR L'APPAREIL.** Ne renferme aucune pièce que l'utilisateur peut réparer lui-même. Danger d'électrocution, d'incendie ou de décès.

FC  **MISE EN GARDE** Toute modification non autorisée par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et prouvé conforme aux normes d'un appareil numérique de catégorie B, conformément au chapitre 15 du règlement de la CFC (Commission fédérale des communications).

Ces limites sont conçues afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et émet de l'énergie des fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément à ces consignes, il peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférences dans une installation en particulier. Si cet appareil cause des interférences qui nuisent à la réception d'un appareil de radio ou de télévision, ce qu'on peut vérifier en allumant et éteignant l'appareil, l'utilisateur est invité à tenter de remédier à la situation par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien en radio/télévision expérimenté.

Cet appareil est conforme au chapitre 15 du règlement de la CFC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne risque pas de causer des interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les interférences qui peuvent causer un fonctionnement inadéquat.

Renseignements sur la pile

Conserver les piles hors de la portée des enfants. Toutes les piles peuvent produire des fuites d'acide si on mélange différents types de piles, si on les insère incorrectement (à l'envers) ou si les piles ne sont pas toutes remplacées ou rechargées en même temps. Ne pas utiliser ensemble des piles neuves et usagées. Ne pas mélanger des piles alcalines et régulières (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).


Toutes les piles peuvent produire des fuites d'acide ou exploser si on les jette au feu ou si on tente de recharger une pile non rechargeable. Ne jamais recharger de piles d'un type dans un chargeur conçu pour un autre type. Jeter immédiatement toute pile qui fuit.

Les piles qui fuient peuvent causer des brûlures cutanées et d'autres blessures. Les piles doivent être mises aux rebuts selon la méthode approuvée, dans le respect des lois et règlements provinciaux ou locaux.


Retirer les piles avant de remiser ce produit pour une période prolongée. Les piles laissées dans l'appareil peuvent fuir et causer des dommages.

Type de piles recommandées : alcalines jetables, format AA (LR06). NE JAMAIS utiliser ensemble des piles de types différents. Remplacer les piles lorsque l'appareil ne fonctionne plus de manière satisfaisante.

Liste des pièces

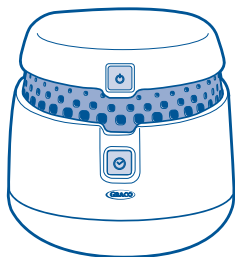


Émetteur audio

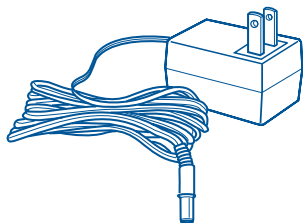

Prise murale


Émetteur audio

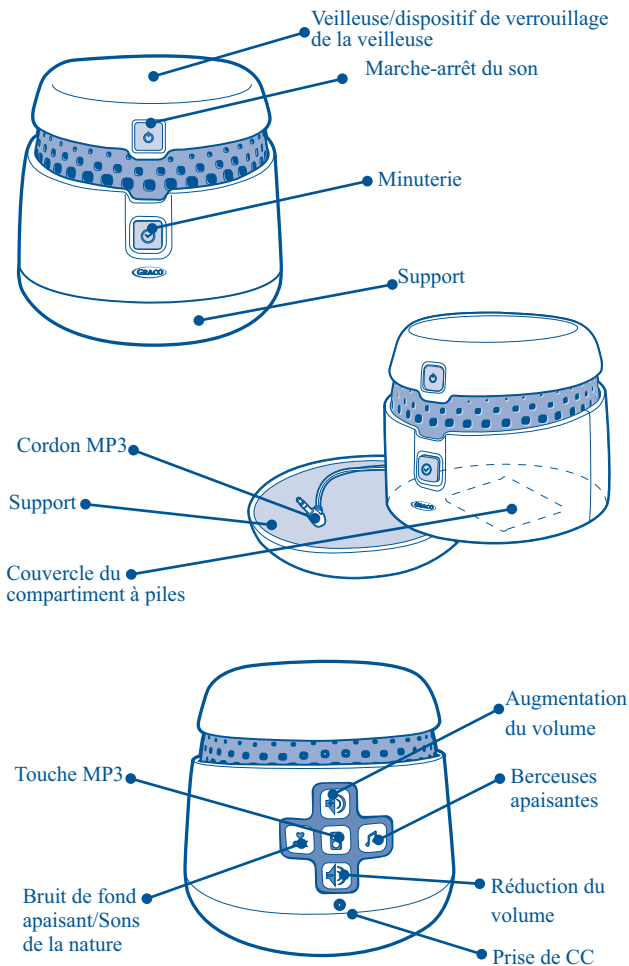

Installation des piles


Outil nécessaire:
Tournevis Phillips

1

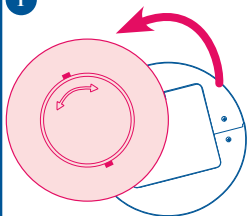


Faire pivoter le plateau pour l'ouvrir.

2

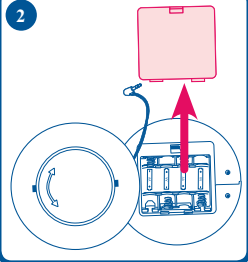


Retirer le couvercle du compartiment à piles.


3

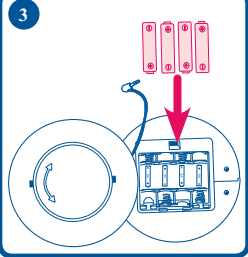

Insérer 4 piles AA (LR06), tel qu'illustré.

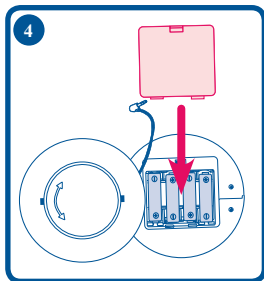


Remettre le couvercle du compartiment à piles en place.

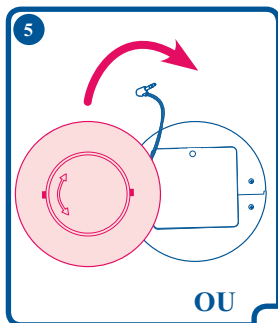

Faire pivoter le plateau pour le fermer.



OU

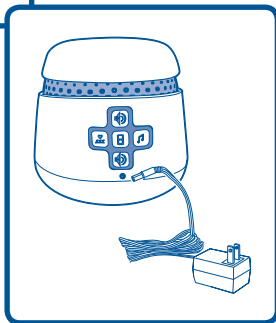

Marche-arrêt de l'émetteur audio




Pour le **mettre en marche**, appuyer sur le bouton de mise en marche audio. Lorsque l'appareil est allumé, il fonctionne automatiquement à partir du dernier son ou de la dernière source audio (si la fonction MP3 était la dernière choisie) et selon le volume sélectionné avant d'avoir été éteint. Le témoin lumineux indique que l'appareil est en marche.

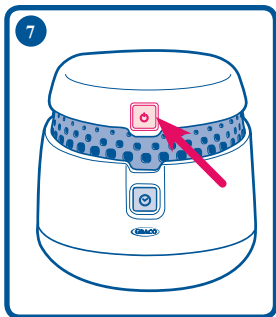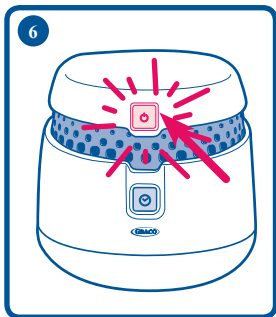


Pour l'**éteindre**, appuyer sur le bouton de mise en marche audio.

Réglage de la minuterie

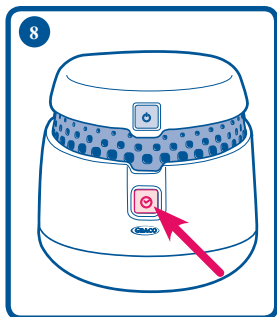


Appuyer sur le bouton de la minuterie pour démarrer le cycle de 60 minutes. La minuterie met fin à toutes les fonctions audio 60 minutes après son démarrage.

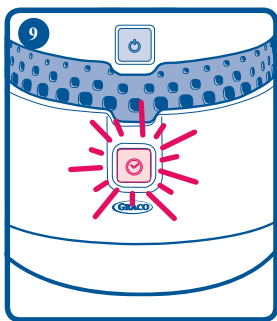

Le bouton s'illumine pour indiquer que la minuterie est activée et commence à clignoter une minute avant que l'appareil s'éteigne. (Fin du délai)

REMARQUE : Il est possible d'activer la minuterie uniquement lorsque l'audio est activé.

Choix de l'emplacement

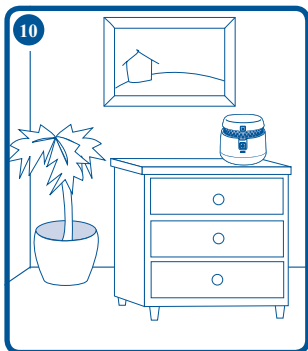

Pour un meilleur rendement, placer l'appareil à moins de 61 cm (2 pi) d'un mur et éviter de le placer directement dans un coin.




Le bouton de sons apaisants permet de choisir entre deux bruits de fond distincts et des sons de la nature incluant : bruits utérins, ruisseau, forêt, baleines et orage distant. Les sons apaisants jouent continuellement jusqu'à ce qu'on choisisse un autre son ou que la minuterie éteigne l'appareil. Appuyer sur le bouton pour passer au son suivant.

Le bouton de berceuses apaisantes permet de choisir de la musique apaisante. Les 5 mélodies apaisantes jouent l'une après l'autre, en boucle.

REMARQUE : La minuterie est désactivée lorsque l'audio est éteint.


Écouter de la musique provenant d'un lecteur MP3 externe

13

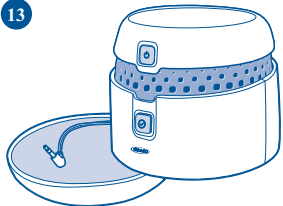


Si désiré, raccorder un lecteur MP3 au produit tel qu'illustré.

14

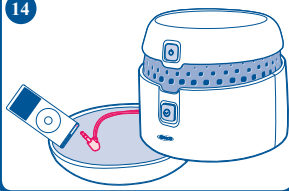


Raccorder le lecteur MP3 à l'appareil à l'aide de la prise dans la base.

15

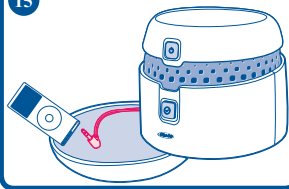

Placer le lecteur MP3 sur la base.


16

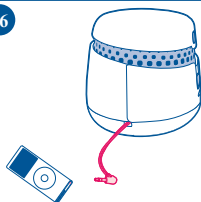

Si le lecteur MP3 ne peut s'insérer dans la base, tirer la prise à travers l'ouverture située sur le côté de la base.

Réglage du volume d'utilisation d'un lecteur MP3

17

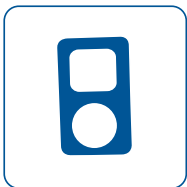


Mettre le lecteur MP3 en marche. Régler le volume du lecteur MP3 à son plus faible niveau.

Mettre l'émetteur audio en marche.

Appuyer sur le bouton de lecture MP3 sur l'émetteur audio jusqu'au volume désiré à l'aide de la commande du lecteur MP3.


18

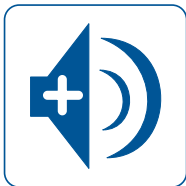

Augmenter le volume.

REMARQUE : Les boutons de commande du volume de l'émetteur audio sont désactivés lorsqu'il fonctionne avec un lecteur MP3.


19

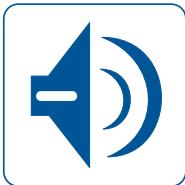


Réduire le volume.

REMARQUE : Ces boutons commandent le volume des bruits de fond, des sons de la nature et des berceuses.

REMARQUE : Le volume est gardé en mémoire lorsque l'appareil est éteint.

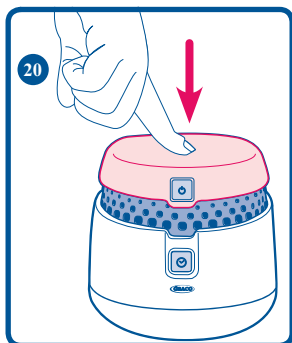

Une petite tape au sommet de l'émetteur audio **ALLUME** la veilleuse.

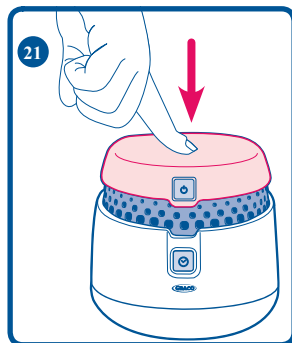

Une petite tape au sommet de l'émetteur audio **ÉTEINT** la veilleuse.

Dispositif de verrouillage de la veilleuse

Afin d'éviter que la veilleuse s'allume lors du transport, il est recommandé d'activer le dispositif de verrouillage de la veilleuse.


S'assurer que le son est éteint.

Appuyer sur le sommet de l'émetteur audio et le maintenir enfoncé pendant au moins 4 secondes.

Une fois le dispositif de verrouillage activé, la veilleuse ne se mettra pas en marche tant qu'on ne l'aura pas désactivé.

Pour désactiver le dispositif de verrouillage de la veilleuse, appuyer une fois sur le bouton de mise en marche audio. Le fonctionnement reprendra.

REMARQUE: Que la veilleuse soit allumée ou non, le fait de maintenir le sommet de l'émetteur audio enfoncé pendant 4 secondes éteindra la veilleuse et activera le dispositif de verrouillage de la veilleuse.

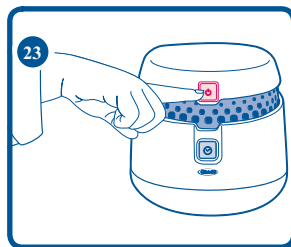

Dépannage

La plupart des problèmes se règlent facilement.

D'abord, vérifier si :

- L'émetteur audio est ALLUMÉ.
- Le volume de l'appareil n'est pas trop faible.
- Des sons ou berceuses sont sélectionnés.

Absence de son

- Les piles sont mortes ou faibles; les remplacer toutes.
- Le volume de l'appareil est trop faible; augmenter.

Réinitialisation de l'appareil

- Si l'appareil ne fonctionne pas adéquatement, débrancher la prise murale et retirer les piles. Rétablir l'alimentation électrique après 10 secondes.

Veilleuse

- Si la veilleuse ne s'allume pas, appuyer sur le bouton de mise en marche de l'émetteur audio et taper sur le dessus de l'appareil.

Pièces de rechange Renseignements sur la garantie

Pour commander des pièces ou obtenir des renseignements au sujet de la garantie au Canada:

1-800-667-8184

(Montréal: 514-334-3533 / Fax: 514-344-9296)

ou

www.elfe.net



Fabriqu  en Chine

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>