



CUSTOM HOOD LINER INSTALLATION SHEET

MODELS: RML7030S, RML7036S, RML7048S,
RML7030L, RML7036L, RML7048L,
RML3336, RML3342, RML4548 AND RML4560

PRELIMINARY INSTRUCTIONS


This instruction sheet applies to many liner models, so the illustrations shown are typical ones.

⚠ WARNING

When building a custom hood for an insert or power pack, always follows all applicable construction codes and standards.

See the table and illustration below to locate your liner and use corresponding custom hood base dimensions. For the liner installation, only the bottom of the custom hood is needed. Do not finalize the entire custom hood yet, because an access is needed for the insert or power pack electrical connection.

LINER MODEL	INSERT OR POWER PACK MODEL	INSIDE WIDTH (A)	INSIDE DEPTH (B)
RML7030S	RMP1 OR RMPE	28.5"	17.5" TO 20.5"
RML7036S	RMP1 OR RMPE	34.5"	17.5" TO 20.5"
RML7048S	RMP1 OR RMPE	46.5"	17.5" TO 20.5"
RML7030L	RMP1 OR RMPE	28.5"	20.5" TO 23.5"
RML7036L	RMP1 OR RMPE	34.5"	20.5" TO 23.5"
RML7048L	RMP1 OR RMPE	46.5"	20.5" TO 23.5"
RML3336	RMIP33	34.5"	23.5" TO 26.5"
RML3342	RMIP33	40.5"	23.5" TO 26.5"
RML4548	RMIP45	46.5"	23.5" TO 26.5"
RML4560	RMIP45	58.5"	23.5" TO 26.5"

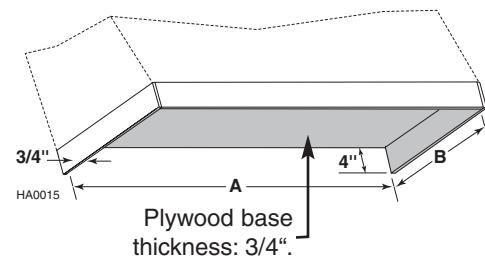

We recommend the base of the custom hood should be 3/4" thick plywood. We recommend the sides and front of the custom hood to also be 3/4" thick, assuming standard cabinet widths. Consider the shape and size of the insert or power pack to determine the configuration for the custom hood. For more details, refer to the installation manual of the insert or power pack. For custom hood liner detailed installation instructions, see the reverse of this page.

INSTALLATION DU REVÊTEMENT D'ARMOIRE



MODÈLES : RML7030S, RML7036S, RML7048S,
RML7030L, RML7036L, RML7048L,
RML3336, RML3342, RML4548 ET RML4560

INSTRUCTIONS PRÉLIMINAIRES


Puisque cette feuille d'instruction couvre plusieurs modèles, les illustrations qui s'y trouvent sont typiques.

⚠ AVERTISSEMENT

Toujours suivre tous les codes en vigueur et standards de la construction lors de la construction d'une armoire de module de hotte encastrable.

Afin de déterminer à quelles dimensions la base de l'armoire correspond le revêtement, voir le tableau et l'illustration ci-dessous. Il n'y a que la base de l'armoire qui est nécessaire pour l'installation du revêtement. Ne pas finaliser l'armoire tout de suite; garder un accès pour le futur branchement électrique du module de hotte encastrable.

MODÈLE	MODÈLE DE MODULE DE HOTTE	LARGEUR INTÉRIEURE (A)	PROFONDEUR INTÉRIEURE (B)
RML7030S	RMP1 OU RMPE	28,5"	17,5" À 20,5"
RML7036S	RMP1 OU RMPE	34,5"	17,5" À 20,5"
RML7048S	RMP1 OU RMPE	46,5"	17,5" À 20,5"
RML7030L	RMP1 OU RMPE	28,5"	20,5" À 23,5"
RML7036L	RMP1 OU RMPE	34,5"	20,5" À 23,5"
RML7048L	RMP1 OU RMPE	46,5"	20,5" À 23,5"
RML3336	RMIP33	34,5"	23,5" À 26,5"
RML3342	RMIP33	40,5"	23,5" À 26,5"
RML4548	RMIP45	46,5"	23,5" À 26,5"
RML4560	RMIP45	58,5"	23,5" À 26,5"

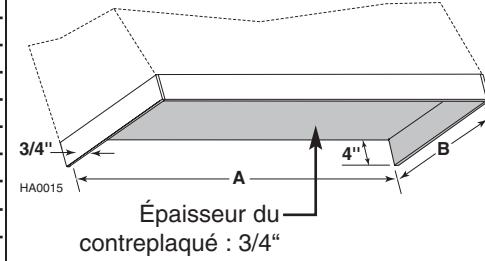

Nous recommandons que la base de l'armoire soit faite en contreplaqué de 3/4" d'épaisseur. Nous recommandons que l'épaisseur de l'avant et des côtés de l'armoire soit aussi de 3/4". Considérer la forme et la dimension du module de hotte encastrable afin de déterminer la configuration de son armoire. Voir le guide d'installation du module de hotte encastrable pour plus de détails. Voir le verso de cette page pour les instructions détaillées de l'installation du revêtement d'armoire.

INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CAMPANA LINER



MODELOS: RML7030S, RML7036S, RML7048S,
RML7030L, RML7036L, RML7048L,
RML3336, RML3342, RML4548 Y RML4560

INSTRUCCIONES PRELIMINARES


La presente hoja de instrucciones aplica a muchos modelos, por lo que las ilustraciones que se muestran son las más usuales.

⚠ AVERTENCIA

Siempre que instale una cubierta empotrable con insertos o paquete de potencia, debe seguir todos los códigos y normas de la construcción.

Consulte la tabla y la ilustración que se muestra a continuación para que localice la campana de su elección y utilice la base de dimensiones apropiadas a la campana. Para instalar la cubierta solo necesitará la parte inferior de la campana. No termine la instalación todavía, ya que necesitará dejar una entrada para la conexión eléctrica.

CUBIERTA	INSERTO O PAQUETE DE POTENCIA	ANCHO INTERIOR (A)	PROFUNDIDAD INTERIOR (B)
RML7030S	RMP1 O RMPE	28,5"	17,5" A 20,5"
RML7036S	RMP1 O RMPE	34,5"	17,5" A 20,5"
RML7048S	RMP1 O RMPE	46,5"	17,5" A 20,5"
RML7030L	RMP1 O RMPE	28,5"	20,5" A 23,5"
RML7036L	RMP1 O RMPE	34,5"	20,5" A 23,5"
RML7048L	RMP1 O RMPE	46,5"	20,5" A 23,5"
RML3336	RMIP33	34,5"	23,5" A 26,5"
RML3342	RMIP33	40,5"	23,5" A 26,5"
RML4548	RMIP45	46,5"	23,5" A 26,5"
RML4560	RMIP45	58,5"	23,5" A 26,5"

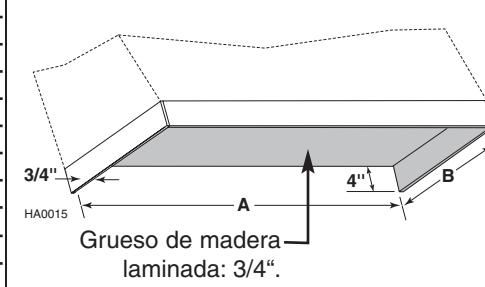

Se recomienda utilizar una base de madera laminada de 3/4" de grosor. Se recomienda también que los lados y el frente de la campana deben tener un grosor de 3/4". Debe tomar en consideración la forma y dimensiones del inserto o del paquete de potencia para determinar la configuración de la campana. Para mayores detalles, refiérase al manual de instalación del inserto o del paquete de potencia. Para instrucciones detalladas de la instalación de la cubierta de la campana, vea el reverso de ésta página.

ENGLISH

CAUTION

Before installing, remove the protective plastic film from all parts.

NOTES: 1. The custom hood liner must be installed before the insert or power pack unit.
2. Refer to insert or power pack instructions for mounting height details.

① Install one small pad (**A**), included in the parts bag, on each side of the main liner plate. (See figures 1 and 2.)

② Using the screws provided, temporarily install the main liner plate (**B**) to the external base of the cabinet (**C**). (See figure 2.)

NOTES: 1. When inserting the main liner plate, push slightly on the small pads (**A**) to prevent being damaged.
2. Main liner plate should be positioned in custom hood as far rearward as possible.

③ Using a pen, mark the outline of the future hole for the power pack (or insert). (See figure 3.)

NOTE: Some liner models have half-moon cut-outs (see figure 3 inset) on front and rear sides. Disregard these shapes when marking the outline; just trace a straight line. Including the half-moon shapes in the actual cut-out (step 4) will cause mounting problems. Remove the main liner plate (**B**) from the custom hood.

④ Cut the hole in the bottom of the cabinet. (See figure 4.)

⑤ Reinstall the main liner plate to the base of the cabinet and secure it with 5 screws for liner width from 30" to 48", or 6 screws for larger liners. (See figure 5.)

⑥ Slide the front panel section (**D**) forward into the nose of the cabinet base, as shown in figure 6. Take care not to scratch main liner plate when installing front panel section of liner. Assemble it to the cabinet, using one screw per screw hole.

FRANÇAIS

ATTENTION

Retirer le plastique protecteur de toutes les pièces avant l'installation.

NOTES : 1. Ce revêtement d'armoire doit être installé avant le module de hotte encastrable.
2. Pour plus de détails concernant la hauteur d'installation, consulter les instructions d'installation du module de hotte encastrable.

① Installer, de chaque côté de la plus grande plaque de revêtement, un coussinet (**A**), inclus dans le sac de pièces. (Voir figures 1 et 2.)

② À l'aide des vis fournies, installer temporairement la plus grande plaque de revêtement (**B**) sur la base externe de l'armoire (**C**). (Voir figure 2.)

NOTES : 1. En installant la plaque, appuyer légèrement sur les coussinets (**A**) afin qu'ils ne s'endommagent pas.
2. La plus grande plaque de revêtement doit être installée le plus loin possible vers l'arrière de la base externe de l'armoire.

③ À l'aide d'un crayon, tracer le contour du trou à découper pour l'insertion du module de hotte encastrable. (Voir figure 3.)

NOTE : Certains modèles de revêtement d'armoire ont des formes de demi-lune (voir le médaillon de la figure 3) dans le contour avant et arrière. Ne pas tenir compte de ces formes en traçant le contour ; ne faire qu'une ligne droite. Inclure ces formes de demi-lune lors du découpage (étape 4) nuirait à l'assemblage.

Retirer la plaque de revêtement (**B**) de l'armoire.

④ Découper le trou dans la base de l'armoire. (Voir figure 4.)

⑤ Installer la plus grande plaque de revêtement à la base externe de l'armoire et la fixer avec 5 vis pour un revêtement de 30" à 48" de largeur, ou 6 vis pour un revêtement plus large. (Voir figure 5.)

⑥ Glisser la dernière pièce du revêtement (**D**) à l'avant de la base externe de l'armoire, tel qu'illustré à la figure 6. Prendre soin de ne pas égratigner la plus grande plaque de revêtement lors de l'assemblage. L'assembler à l'armoire en utilisant une vis pour chaque trou de vis.

ESPAÑOL

PRECAUCIÓN

Antes de instalarla retire el plástico protector de todas las partes.

NOTAS: 1. La cubierta de la campana debe ser instalarse antes del inserto o de la unidad de potencia.
2. Para mayores detalles en lo concierniente a la altura de la instalación, consultar las instrucciones de instalación del inserto o de paquete de potencia.

① Instale, de cada lado de la placa principal de la cubierta, una almohadilla (**A**), incluidas en la bolsa de piezas. (Ver figuras 1 y 2.)

② Utilice los tornillos que se incluyen, instale provisionalmente la placa principal de la cubierta (**B**) a la base externa del gabinete (**C**).
NOTAS: 1. Cuando instalar la placa, apoyar ligeramente contra las almohadillas (**A**) a fin de que no se perjudicar.
2. La placa principal de la cubierta debe ser instalada el más lejos posible hacia detrás de la base externa del gabinete.

③ Marque con un bolígrafo el contorno del orificio para el paquete de potencia (o inserto). (Ver figura 3.)

NOTA: Algunos modelos de cubierta de campana tienen formas en media luna (ver el detalle de la figura 3) en el contorno delante y trasero. Omiso de trazar estas formas; trazar solamente una línea recta. Incluir estas formas en media luna cuando el recorte (paso 4) ser perjudicial para el montaje.

Retire la placa principal de la cubierta (**B**) del gabinete.

④ Haga el orificio en la parte inferior del gabinete. (Ver figura 4.)

⑤ Vuelva a instalar la placa principal de la cubierta a la base del gabinete y asegúrela con 5 tornillos para el ancho de la cubierta de 30" a 48", o con 6 tornillos para cubiertas mayores. (Ver figura 5.)

⑥ Deslice la sección frontal del panel (**C**) dentro de la nariz de la base de la campana, como se muestra en la figura 6. Asegurarse de que no rayar la placa principal de la cubierta. Ensámelala al gabinete, fijándola con un tornillo en cada orificio.

SERVICE PARTS / PIÈCES DE SERVICE / RESPUESTOS			
V05864	Parts bag	2 pads	10 screws
V05864	Sac de pièces /	2 coussinets	10 vis
V05864	Bolsa de piezas	2 almohadillas	10 tornillos

Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, WI 53027 (1-800-637-1453)

NuTone Inc., 4820 Red Bank Road, Cincinnati, OH 45227 (1-800-543-8687)

Broan-NuTone Canada Inc., 1140 Tristar Drive, Mississauga, ON L5T 1H9 (1-888-882-7626)



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>